

ボードアンカー専用ツール

BT-10

使用上のご注意

下記内容、使用方法を確認した上、正しく安全にご使用ください。


⚠ 警告

- ご使用前に各部に損傷又は不具合(Eリングの外れ等)がないかチェックし、異状がある場合は使用しないでください。異状があったまま使用すると重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 工具は正しく使用されなかったり、過酷に使用された場合、損傷や破損の原因ともなり、危険を伴います。注意深い使用により、加工の最大の効果を上げることになります。
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。


⚠ 注意

- ネジの部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC、A-409HL、A-409HO)


ボードアンカーの取付け方

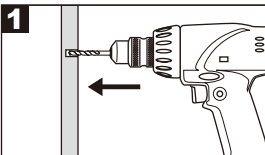


1 希望の位置へドリルで穴をあける
(使用するボードアンカーのドリル径に合わせる)

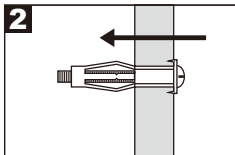


2 ボードアンカーを穴に差し込む

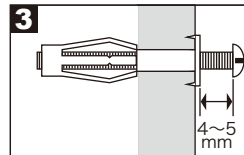


3 ビスをまわし、ビスの首下を4~5mm出す

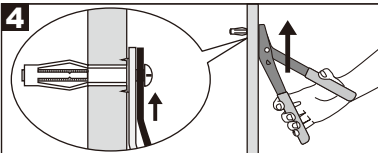


4 ボードアンカー専用ツールの先端部を、ビスの頭部に下から差し込む

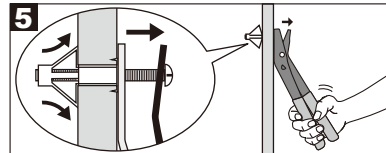

5 グリップを握り、ビスを引っ張る
(アンカーが固定されます)

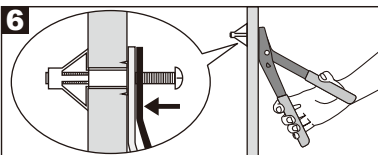

6 グリップを戻し、解除する

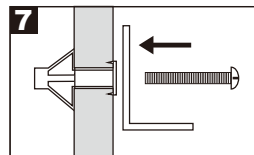

7 一旦ビスを外し、器具を取付ける

ボードアンカーシリーズ

品番	ボルト径(ナベ頭)	ドリル径(下穴)	適用板厚
A-405HN, A-405PN, A-405SP	φ4mm	φ9.0mm	1~5mm
A-409HN, A-409PN, A-409SP	φ4mm	φ9.0mm	3~9mm
A-412HN, A-412PN	φ4mm	φ9.0mm	6~12mm
A-416HN, A-416PN, A-416SP	φ4mm	φ9.0mm	10~16mm
A-423HN, A-423PN, A-423SP	φ4mm	φ9.0mm	17~23mm
A-427HN, A-427PN	φ4mm	φ9.0mm	17~27mm
A-438H	φ4mm	φ9.0mm	31~38mm
A-514H	φ5mm	φ13.0mm	7~14mm