


# CD-28R

# チョーチンリール 取扱説明書

このたびはデンサン チョーチンリールをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

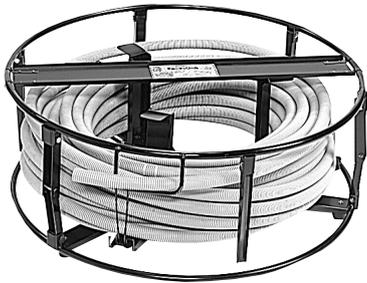

## ⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に本書に記載している内容をよくお読みになり指示に従って正しく使用してください。
- 本製品の上に乗らないでください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は修理に出してください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本書に書いてある用途以外には絶対に使用しないでください。
- 当社に無断で分解したり、改造したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

## 特長

折りたたむと体積が3分の1になり携帯運搬が楽々


## 収納可能電線類

CD管36まで、PF管28まで、  
 VVF (VA) 全種、IV線38mm<sup>2</sup>まで、  
 SV、CT、メッセンジャーワイヤー等

※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、  
 収納できるサイズを確認の上お求めください。


## 仕様

- サイズ：  
 直径φ850×高さ320mm  
 (折りたたみ時高さ110mm)
- 質量：9.2kg
- 収納最大荷重：0.29kN (30kgf)

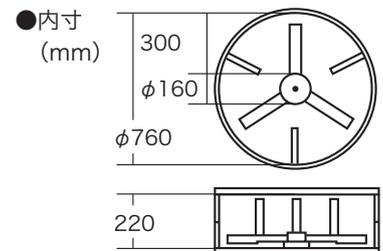

## 組み立て方


- ① 支柱を外側に張る  
 ようにして立てる

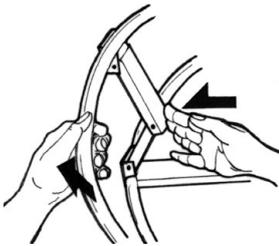


- ② 補助スタンドを  
 下へおろす



- ③ CD管ごぼれ止め  
 スタットを上げる

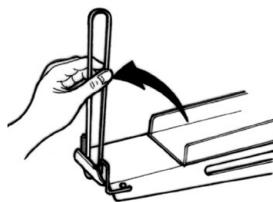


- ④ ケーブル内径に合わせて  
 スタットをセットする

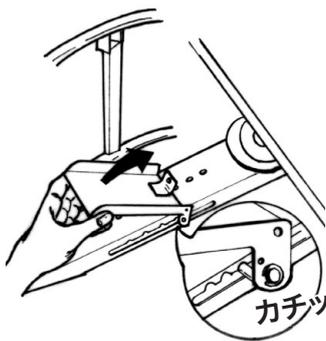


回転盤の切り込み溝にはめ込む

- ⑤ 上フタを外し、CD管を入れてから  
 元通りフタをする

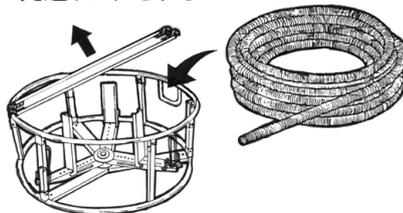

- ⑥ セット完了

CD管の先端を  
 引き出し口に通す.....

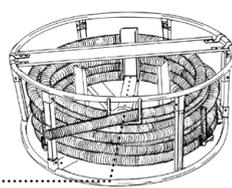


## 折りたたみ方


- ① 補助スタンドを  
 上にあげる




- ② スタットをたおす  
 上にあげる

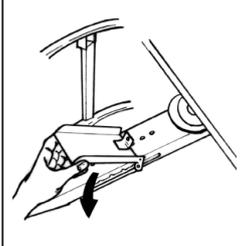

- ③ CD管ごぼれ  
 止めスタット  
 をたおす

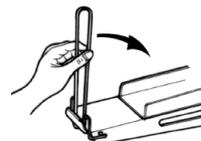

- ④ 支柱を内側に折り  
 曲げる

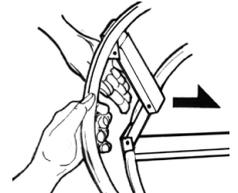

- ⑤ 折りたたみ完了

