

エレチェッカー

DE-100

取扱説明書

このたびは、エレチェッカー DE-100 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用にあたっては、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

警告

- 外観に異常がある場合は、絶対に使用しないでください。
- ご使用前に必ず既知の電源で確認してください。
- 250V以上の電圧には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 本器を無断で改造したり分解しないでください。
重大な事故の原因になる恐れがあります。

注意

- ご使用前に外観構造に異常がないかを確認してください。
- 保管する場合は直射日光の当たらない乾燥した所に保管してください。
- 本説明書に記載されている用途以外には絶対使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- ほこりの多い場所、水に濡れる場所では使用しないでください。
- 落下、振動、衝撃など強い力が加わらないように注意してください。

特長

- シンプルなボディに機能満載
- 極性検知
- 検電テスト
- 断線検知
- キーホルダー仕様

仕様・各部名称


使用電圧範囲：AC80V～220V

寸法：50×32×12mm

(キーホルダーは除く)

質量：20g

(キーホルダーを含む)

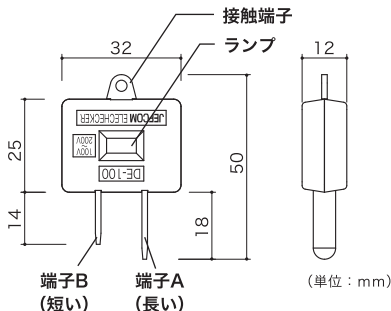

使用方法

極性検知

- ①接触端子を触れながら、端子A(長い方の端子)のみをコンセント等の充電部の端子に、直接あてます。この時、端子B(短い方の端子)は、充電部の端子に当てないこと。
- ②非接地側(活線側)の導体に触れた場合は、ランプが点灯します。
- ③接地側の場合は反応しません。



検電テスト

- ①端子A、端子Bの両方を、コンセントに差し込みます。
- ②通電している場合は、ランプが点灯します。通電していない場合は、反応しません。



⚠ 注意

ランプの明るさについて、極性検知の場合は暗く、検電テストの場合は明るく点灯します。