

雲台付ポール(カメラ等用)

取扱説明書

このたびは、デンサン 雲台付ポール(カメラ等用)をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり指示に従って正しく使用してください。
お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

特 長

- 屋根などの高所や手の届きにくいところなどに、カメラやビデオを支持することができます。
- カメラやビデオの取付方向を調節できます。

安全上の注意



危険

この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う危険性が非常に差し迫って生じる可能性がある」内容を示します

- 高圧電線が近くにある場所での使用はお止めください。感電や重大な事故の原因になる恐れがあります。



警告

この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性がある」内容を示します

- 不意の落下物等で怪我する恐れがあります。清掃作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋を着用し、必要であれば養生シートなどで保護してください。周囲に人がいない事を確認してから作業を行ってください。
- ポールは垂直に立てて使用し、伸ばした状態で横倒しにしないでください。



注意

この表示は「誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性がある」内容を示します

- ご使用前に部品のゆりみがないか、破損箇所はないか等の始業前点検をして安全確認後にご使用ください。
- 雲台に 500g を超える機器を取り付けしないでください。破損や転倒の恐れがあります。
- ポールを必要以上に締めすぎるとロック機構を破損する恐れがありますので注意してください。
- ポールの継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり、緩まなくなったりロック機構を破損するおそれがあります。
- ポールの継手は少し緩めるだけにして、スライド抵抗のある状態でポールを押し下げてください。継手を緩め過ぎるとスライドが開放状態になり急激に落下して指をつめるなど傷害の恐れがあります。
- 本製品の清掃は軽く湿った布巾で拭いてください。絶対にシンナーなどの溶剤を使用しないでください。溶剤による界面破壊を誘発しますので注意してください。
- シンナーなどの溶剤雰囲気中に長期保存しないでください。同様の界面破壊の危険性があります。
- 法律に抵触する使用は絶対にしないでください。

製品シリーズ

- 1.8mポールセット DLC-CUP180:3段伸縮/アルミポール、収納時:82.7cm、質量:0.3kg



- 3.3mポールセット DLC-CUP330:2段伸縮/アルミポール、収納時:189.3cm、質量:0.7kg



カメラ雲台の取付け、取り外し

カメラ雲台は取付け、取り外しが可能です。
はずす時はロックボタンを（先の細い棒などで）押してカメラ雲台を引っ張るとはずれます。
ポールのロックボタンを押してカメラ雲台の穴位置を合わせて挿入すると、ロックされます。(図1、図2参照)



ロックボタンが出ていることを確認し、カメラ雲台を引っ張ってもアルミポールから抜けないことを確認してください。本体が落下する恐れがあります。

図1






図2

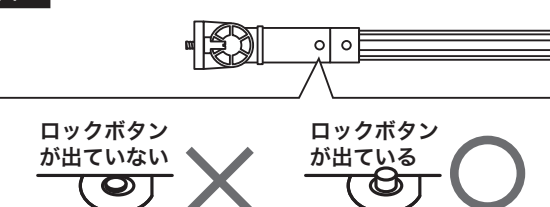


カメラ雲台への機器の取付け

カメラ雲台へは、一般的なカメラ、ビデオカメラが取り付けられます。その他に、当社のポケデジ（風速計、照度計）が取り付け可能です。ネジ用つまみを回して機器が動かないようしっかり固定してください。（図3参照）


ノブを緩めて角度調節ができます。
角度が決まったら、ノブを
しっかり締めてください。

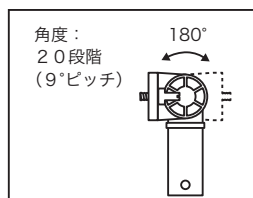

※参考ネジサイズ：
1/4インチ（φ6.35mm）

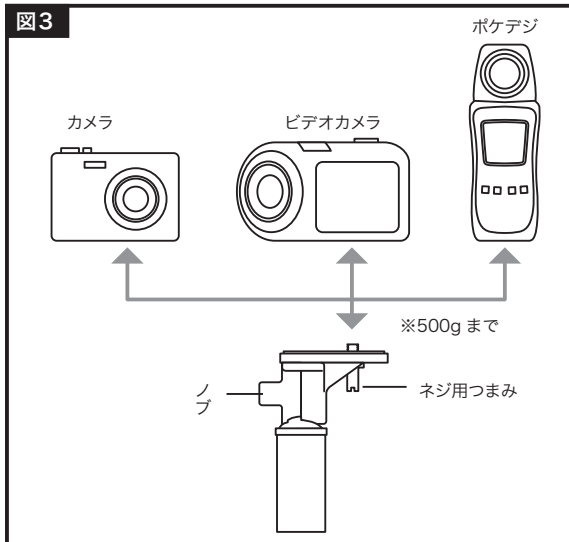

ボールの伸縮について（DLC-CUP330※）



● 継手をゆるむ方向（右方向）に少し回せば簡単にスライドします。（図4参照）

緩める時は継手の上側のボールを持ってください。


継手は少し緩めるだけにし、抵抗のある状態でボールを押し下げてください。ボールを立てた状態で継手を緩め過ぎると、開放状態になり上側のボールが急激に落下して、指をつめるなど傷害の恐れがあります。

● 継手を左方向に回すことで、ポールを固定できます。

少し強い目に締めた時のスライド方向へのロック強度の限界は約 15kgf（約 147N）です。スライド方向への過度な荷重は絶対にかけないでください。

ボールの継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり、緩まなくなったりロック機構を破損するおそれがあります。

※DLC-CUP180(1.8m タイプ)のポールには継手がありません。
ポールとポールをねじることで緩めたり、固定することができます。

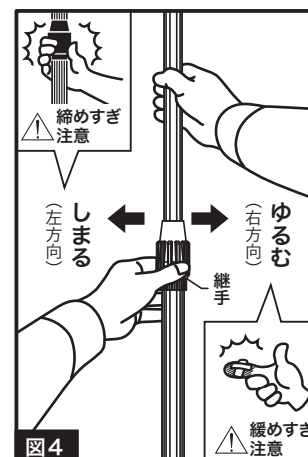

使用例

- 本製品にビデオカメラやポケデジ（風速計、照度計）等を取り付け、高所の撮影や計測が行えます。
- カメラで撮影する場合はタイマー機能を活用してください。
- Wifi 機能付の機器を取り付けて、パソコン画面で確認しながら撮影を行うことも可能です。

使用例：

屋根上、高所外壁、柱上、塔上、橋梁の外部点検、
防犯カメラの設置場所の確認、高所の風速測定、
作業現場等でのアングルを変えた撮影、その他狭所の
撮影、計測等に

