

ライティングクリーナー

取扱説明書

このたびは、デンサン ライティングクリーナー をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり指示に従って正しく使用してください。
お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

特 長

- 別売りのランプチェンジャーポールと組み合わせて使用することで、高所のランプや、天井、壁などの手の届きにくいところを掃除することができます。
- ブラシのワイヤー芯を曲げて使用することで、清掃するものにフィットさせることができます。(DLC-LC01以外)

この商品は、別売りのランプチェンジャーポールと組み合わせて使用します。(ライティングクリーナーセット DLC-LC180S以外)
適用ポール ・DLC-180(1.8m) ・DLC-AP33(3.3m) ・DLC-AP60(6m) ・DLC-AP93(9.3m)

安全上の注意



危険

この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う危険性が非常に差し迫って生じる可能性がある」内容を示します

- 必ずランプの電源を切ってから作業してください。
- 高圧電線が近くにある場所での使用はお止めください。感電や重大な事故の原因になる恐れがあります。



感 電



警告

この表示は「誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性がある」内容を示します

- ランプ(ガラス)の割れているものやキズついているもの(クラックなど)には使用しないでください。
- 不意の落下物等で怪我する恐れがあります。清掃作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋を着用し、必要であれば養生シートなどで保護してください。周囲に人がいない事を確認してから作業を行ってください。
- ランプの清掃は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。ブラシが溶着する恐れがあります。
- ポールは垂直に立てて使用し、伸ばした状態で横倒しにしないでください。



注意


この表示は「誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性がある」内容を示します

- ご使用前に部品のゆがみがないか、破損箇所はないか等の始業前点検をして安全確認後にご使用ください。
- ポールを必要以上に締めすぎるとロック機構を破損する恐れがありますので注意してください。
- ポールの継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり、緩まなくなったりロック機構を破損するおそれがあります。
- ポールの継手は少し緩めるだけにして、スライド抵抗のある状態でポールを押し下げてください。継手を緩め過ぎるとスライドが開放状態になり急激に落下して指をつめるなど傷害の恐れがあります。
- ブラシ装着時は転倒による破損防止のため、取り扱いには十分ご注意ください。
- ブラシを清掃するものに、強く押しつけないでください。傷つきや破損の原因になります。
- 本製品の清掃は軽く湿った布巾で拭いてください。絶対にシンナーなどの溶剤を使用しないでください。溶剤による界面破壊を誘発しますので注意してください。ブラシのポールとの接続部、ポールの樹脂部品が界面破壊をするおそれがあります。
- シンナーなどの溶剤雰囲気中に長期保存しないでください。同様の界面破壊の危険性があります。

ライティングクリーナーシリーズ

(mm)

材質：
ポリエステル(糸)
SPC(芯)、ABS

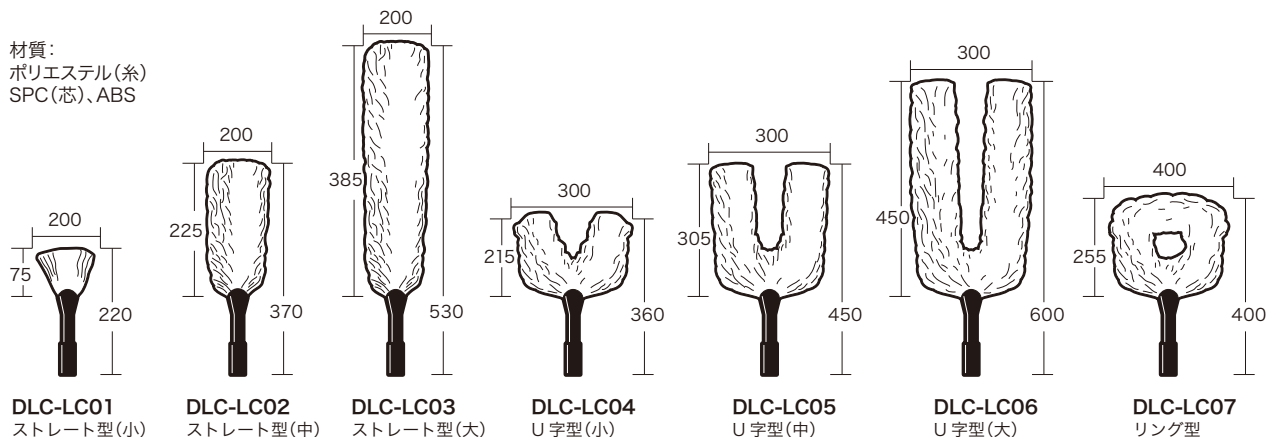

DLC-LC180S
ライティング
クリーナーセット (1.8m)




使用方法

ブラシの取付け方法


ポールのロックボタンを押してブラシの穴位置を合わせて挿入すると、ロックされます。(図1参照)
はずす時はロックボタンを(先の細い棒などで)押してブラシを引っ張るとはずれます。



ロックボタンが出ていることを確認し、キャッチヘッドを引張ってもアルミポールから抜けないことを確認してください。(図2参照)キャッチヘッドが落下する恐れがあります。

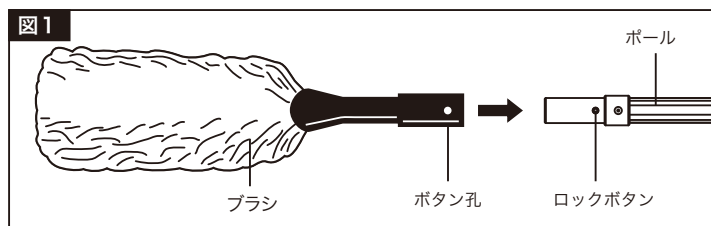

ポールの伸縮について (DLC-180、DLC-LC180Sは除く)



a 継手をゆるむ方向(右方向)に少し回せば簡単にスライドします。(図3参照)


緩める時は継手の上側のポールを持ってください。

継手は少し緩めるだけにし、抵抗のある状態でポールを押し下げてください。ポールを立てた状態で継手を緩め過ぎると、開放状態になり上側のポールが急激に落下して、指をつめるなど傷害の恐れがあります。

b 継手を左方向に回すことで、ポールを固定できます。

少し強い目に締めた時のスライド方向へのロック強度の限界は約 15kgf(約 147N)です。スライド方向への過度な荷重は絶対にかけないでください。

ポールの継手部分は指先で軽く締めるだけでロックできます。あまり強く締めると戻しトルクが大きくなり、緩まなくなったりロック機構を破損するおそれがあります。

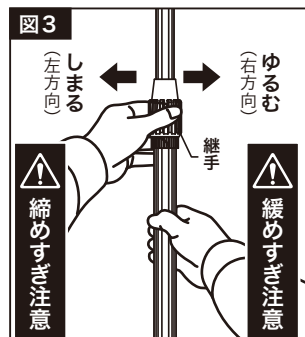


※ランブチェンジャーポール(DLC-180)、ライティングクリーナーセット(DLC-LC180S)には継手がありません。
ポールとポールをねじることで緩めたり、固定することができます。

使用例



不意の落下物等で怪我をする恐れがあります。
作業中はヘルメット、保護メガネ、手袋を着用してください。

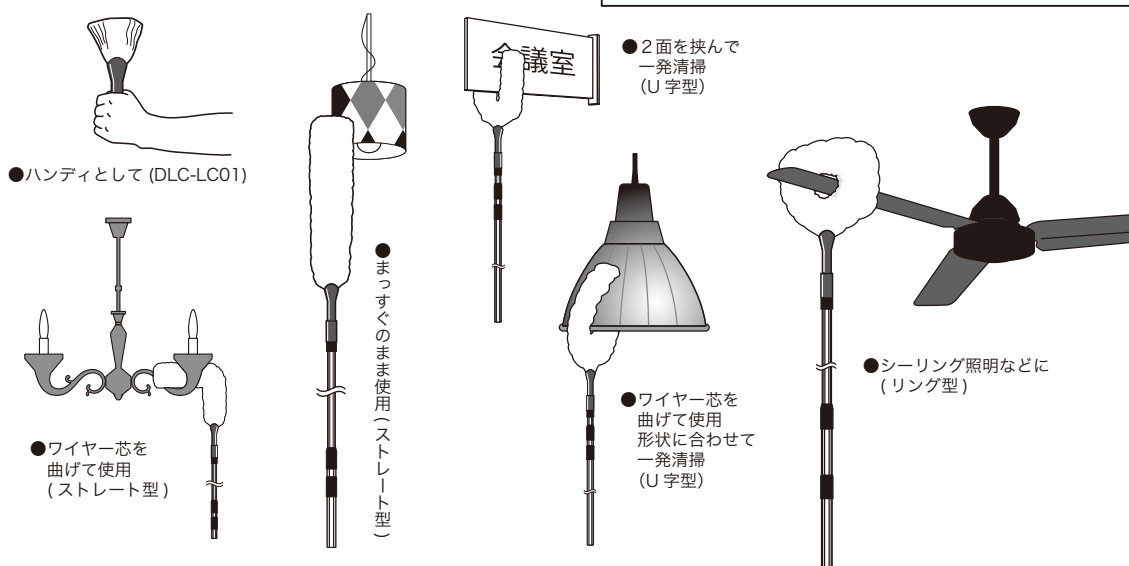

お手入れと保管

- ブラシについたホコリは振り落とし、そのあとブラシを水洗いしてください。
- 水洗いしたブラシは立てて、完全に乾燥させてください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。