

DENSAN
by JEF.COM

DMT-12L



さまざまな作業がこの1本でOK!

11 TOOLS

11機能、12種類を搭載した
多機能工具

電エマルチツール


ステンレス製でサビにくい

スプリング付で連続作業が楽々
(プライヤーのみ)

- ① プライヤー
- ② ハサミ
- ③ ノコ
- ④ 栓抜き
- ⑤ 十字ドライバー
- ⑥ 缶切り
- ⑦ 突き錐
- ⑧ オープナー(大・小)
- ⑨ ヤスリ
- ⑩ ナイフ
- ⑪ LEDライト



収納ケース付

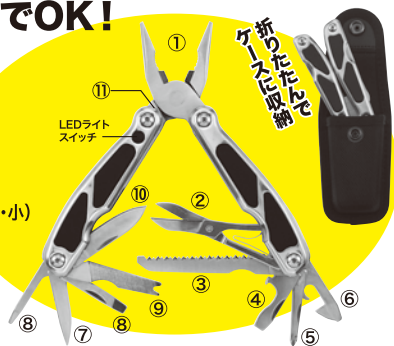

折られたとや
ケースに収納

DENSAN
by JEF.COM



電エマルチツール DMT-12L

使用上のご注意 下記内容、使用方法を確認した上、正しく安全にご使用ください。



警告


- 活線又は活線近くでの使用はしないでください。感電の恐れがあります。
- 刃部は鋭利になっていますので、作業状況に応じて保護めがね、保護手袋を着用してください。
- 各機能をハンドル部へ収納する、または引き出す際は、手指を挟んだり突いたりしないよう注意してください。特に刃先には十分注意してください。
- 作業時は手指を挟まないように注意してください。怪我の恐れがあります。



注意

- 工具の本来の目的以外で使用しないでください。
- 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 作業時は周りの安全を確かめて使用してください。
- 本製品はステンレス製でサビに強い材質ですが、保管状態、使用状況によってはサビが発生します。定期的又は、使用後、刃部、可動部に油を塗布することでサビの発生を抑え、切れ味を持続、製品寿命を延ばすことができます。
- 当社に無断で改造や分解をしないでください。
- ハンドルに収納されている機能を使用する際、必ず1機能のみを引き出して使用してください。2機能以上を同時に引き出した状態で使用すると、不意な事故、怪我の原因となります。
- LEDライトの直視はしないでください。視覚傷害の原因となります。
- 使用後のボタン電池は、地域のリサイクル法に従って、処理してください。
- ボタン電池を入れる場合は、⊕と⊖の極性を間違えないようにしてください。故障の原因となります。

仕様

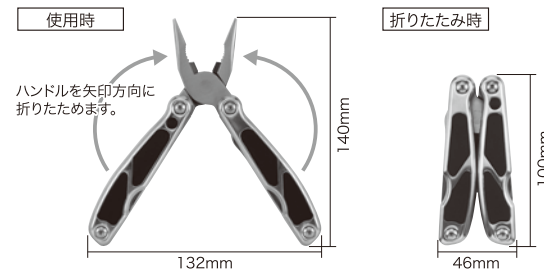

質量:280g(本体のみ)


LEDライトの電池について

ご使用になる前に、ハンドル部の電池ケースを引き出し、電池の間に挟んである絶縁シートをはずした後、電池をもとどおりに戻してください。「LEDライトスイッチ」を押すことで、LEDライトが点灯・消灯します。

電池を交換する際は、上記の手順で必ず2個同時に交換してください。

使用電池:ボタン電池 CR1220×2個

△ 注意 付属の電池は動作確認用です。ご使用時は新しい電池をご用意ください。

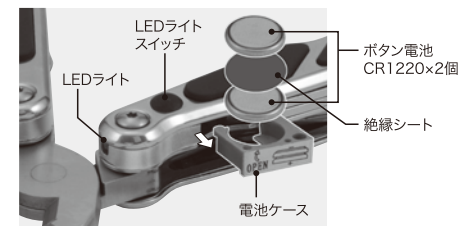

ジェフコム株式会社



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町 3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)



4 9 3 7 8 9 7 0 1 2 3 8 9



透明
バック



台紙



MADE IN CHINA DS1BEJ