

カメラバラン (BNCタイプ) LCB-100B

取扱説明書

この度はカメラバラン (BNCタイプ) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。お読みになった取扱説明書は何時でも見られる所に保管してください。

- 警告**
- ・改造したり分解しないでください。
 - ・不適合なコネクタ (RJ45以外) 及び不適切な圧着をしたコネクタは挿入しないでください。
 - ・屋内仕様のため水滴・雨のかかる場所では使用しないでください。
 - ・指定の用途以外には使用しないでください。

- 注意**
- ・子供に触れさせないでください。
 - ・クロスケーブル、フラットタイプ、全結線でないケーブルは使用できません。
 - ・電源端子に電源ケーブルを接続する際は、極性を間違わないようにしてください。また、端子間をショートしないようにしてください。
 - ・誤った配線や工事による機器の破損についての責任は負いかねます。
 - ・本器に定格 (12V/0.5A) 以上の機器を接続しないでください。

特長

- ・LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)
- ・同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。(市販のLANケーブルを使用することにより、安価で取扱が容易になります。)
- ・最大伝送距離: 100m

セット内容 各部名称



仕様

使用ケーブル : Cat5e以上のLANケーブル (Cat6ケーブルを推奨)

最大伝送距離 : 100m

映像信号帯域 : 8MHz

映像入力 : 1.1Vp-p/75Ω


電源入力 : DC12V/0.5A max

使用温度範囲 : 0°C~50°C (90%RH以下)

保存温度範囲 : -20°C~80°C (90%RH以下)

接続図

※必要に応じて、変換ケーブル・変換アダプターをご使用ください。

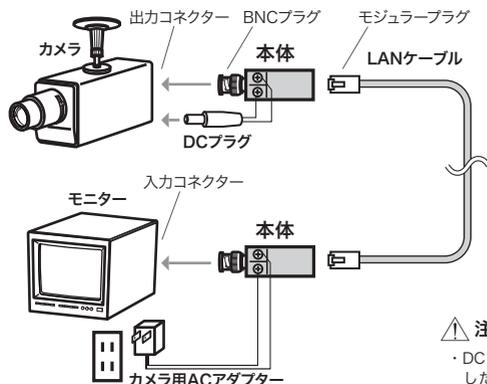

- (1) カメラの出力コネクタと本体のBNCプラグ間を接続してください。また、カメラの電源と本体の電源端子間を接続してください。
- (2) モニターの入力コネクタと本体のBNCプラグ間を接続してください。また、カメラ電源のACアダプター等の電源出力と本体の電源端子間を接続してください。
- (3) 本体間をLANケーブルで接続してください。(モジュラープラグは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。)
- (4) モニター側のカメラ電源をONしてください。

注意

- ・DCプラグ・ACアダプターを接続する場合は、カメラの規格 (仕様) に適合したものを使用し、極性 (+) を合わせて接続してください。また、端子間をショートしないでください。
- ・配線が完了するまでカメラ電源はONしないでください。
- ・LANケーブルは8P8Cストレートケーブルを使用してください。
- ・クロスケーブル、フラットタイプ、全結線でないケーブルは使用できません。