


4) ブレーキプレートの取付 図D参照

線の繰り出し方向側から見て、左側ブラックの後側に図の様な方向にカチッと音がするまで差し込んでください。  
(ブレーキの必要でない場合は、ブレーキプレートを保管しておいてください。)

5) ブラックとリールのセッティング 図F参照

- a: ブラックを前側（繰り出し方向）を正面に見てリールのシャフト固定側を左側になる様にセッティングしてください。  
(リールのシャフト固定側の外周がブレーキに当たるようになります。)
- b: 電線装着時のリールは電線の先端が上方向より手前にくる様にセットしてください。

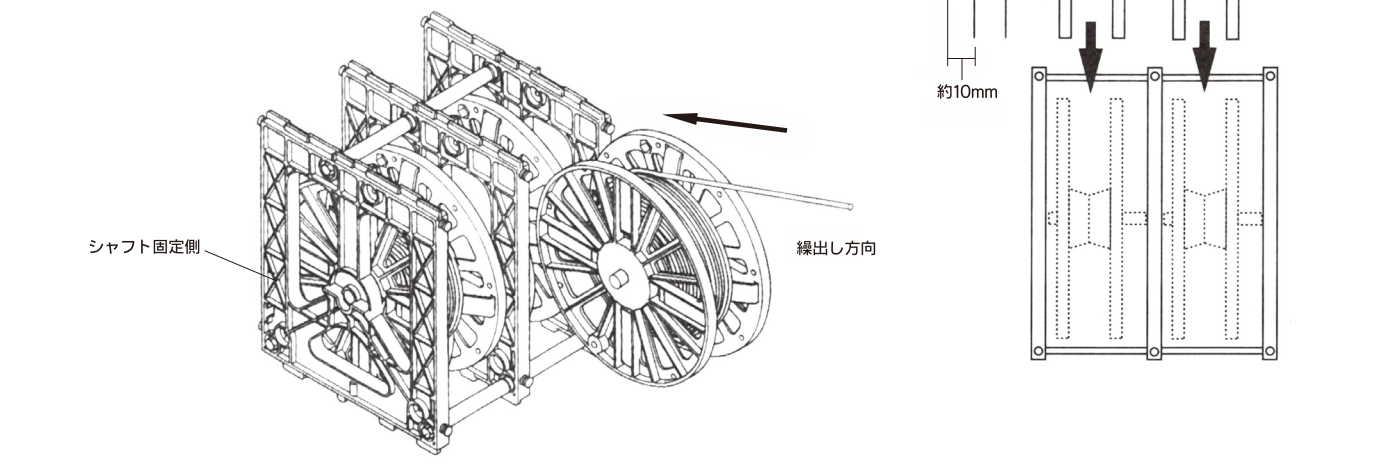


センターロールタイプの増設ブラック連結方法

下記の内容から部品数量を確認してください。

ブラック増設セット内容 品番：PM-SCX

| 名 称      | 姿 図 | 数 量 |
|----------|-----|-----|
| ブラック     |     | 1   |
| ブレーキプレート |     | 1   |
| ジョイントバー  |     | 3   |
| 平ワッシャ    |     | 6   |

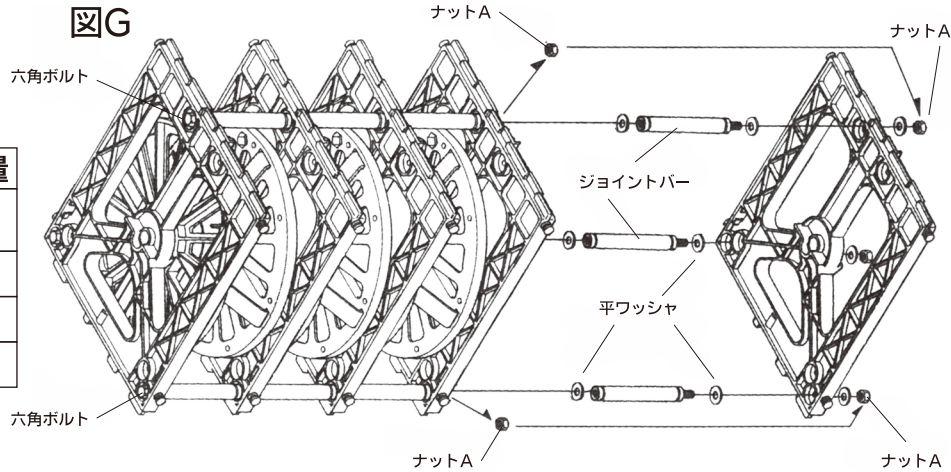

1) ブラックを増設する場合 図G参照

増設ブラック（PM-SCX）を、お手持ちのブラックの一番右端（又は左端）のナットA（又は六角ボルト）をはずし、図Gの要領で連結してください。



# プラマジックリール 取扱説明書

センターロールタイプ&アンダーロールタイプ

この度は、デンサン プラマジックリールをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。


**安全上のご注意**

- ご使用前に本取扱説明書に記載している内容をよくお読みになり指示に従って正しくお使いください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部または不具合がないかをチェックし、異常がある場合は必ず修理に出してください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いてある用途以外には絶対に使用しないでください。
- 当社に無断で改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。
- 高い場所に置いて使用される場合は落ちない処置を施してから使用してください。
- 数段積み重ねて使用する場合は倒れてこないように固定してから使用してください。
- 電線を勢よく引きすぎるとリールドラムが飛び出てくる可能性がありますのでご注意ください。

下記の表よりご購入された品番に対して部品数量を確認してください。

アンダーロールタイプ（品番：PM-SU2,PM-SU3,PM-SU4,PM-SU5）の組立て


●電線はついておりません

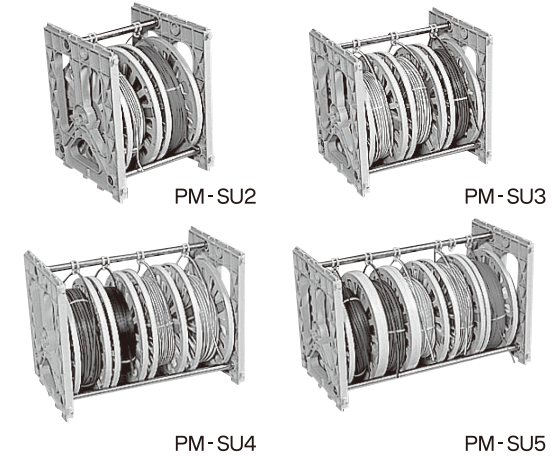

| 部品名                           | 品 番 | 2 連       |  |  |  | 3 連       |  |  |  | 4 連       |  |  |  | 5 連       |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|                               |     | PM-SU2    |  |  |  | PM-SU3    |  |  |  | PM-SU4    |  |  |  | PM-SU5    |  |  |  |
| アンダーロール用リール (320φ) (マジックテープ付) |     | 2         |  |  |  | 3         |  |  |  | 4         |  |  |  | 5         |  |  |  |
| ガイドリング                        |     | 2         |  |  |  | 3         |  |  |  | 4         |  |  |  | 5         |  |  |  |
| ブラック                          |     | 2         |  |  |  | 2         |  |  |  | 2         |  |  |  | 2         |  |  |  |
| ジョイントバー                       |     | 3 (L=256) |  |  |  | 3 (L=370) |  |  |  | 3 (L=484) |  |  |  | 3 (L=580) |  |  |  |
| 六角ボルト (M10×20)                |     | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  |
| ナット (M10)                     |     | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  | 3         |  |  |  |
| 平ワッシャ (M12)                   |     | 12        |  |  |  | 12        |  |  |  | 12        |  |  |  | 12        |  |  |  |

センターロールタイプ（品番：PM-SC1,PM-SC2,PM-SC3,PM-SC4）の組立て

●電線はついておりません

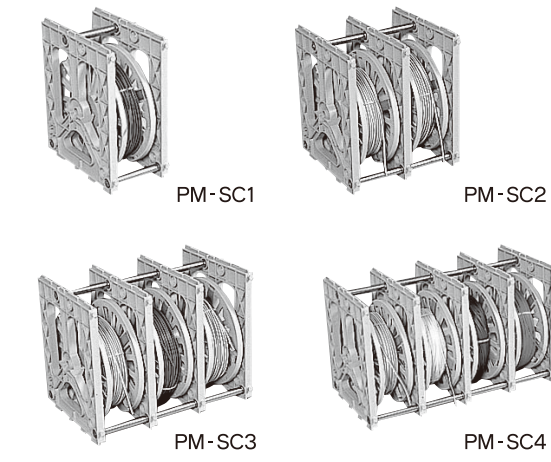

| 部品名                           | 品 番 | 1 連    |  |  |  | 2 連    |  |  |  | 3 連    |  |  |  | 4 連    |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
|                               |     | PM-SC1 |  |  |  | PM-SC2 |  |  |  | PM-SC3 |  |  |  | PM-SC4 |  |  |  |
| センターロール用リール (320φ) (マジックテープ付) |     | 1      |  |  |  | 2      |  |  |  | 3      |  |  |  | 4      |  |  |  |
| センターシャフト                      |     | 1      |  |  |  | 2      |  |  |  | 3      |  |  |  | 4      |  |  |  |
| タッピングビス (4×16)                |     | 1      |  |  |  | 2      |  |  |  | 3      |  |  |  | 4      |  |  |  |
| ブラック                          |     | 2      |  |  |  | 3      |  |  |  | 4      |  |  |  | 5      |  |  |  |
| ブレーキプレート (ゴム板付)               |     | 1      |  |  |  | 2      |  |  |  | 3      |  |  |  | 4      |  |  |  |
| ジョイントバー                       |     | 3      |  |  |  | 6      |  |  |  | 9      |  |  |  | 12     |  |  |  |
| 六角ボルト (M10×20)                |     | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  |
| ナット (M10)                     |     | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  | 3      |  |  |  |
| 平ワッシャ (M12)                   |     | 12     |  |  |  | 18     |  |  |  | 24     |  |  |  | 30     |  |  |  |






## リールの組立て及び電線の装着方法

### ●センターロール用リールの場合

リールの片方にセンターシャフトを約10mmでる位置まで挿入し、タッピングビスにてシャフトがズレない程度に固定してください。

### ●アンダーロール用リールはそのままご使用ください。

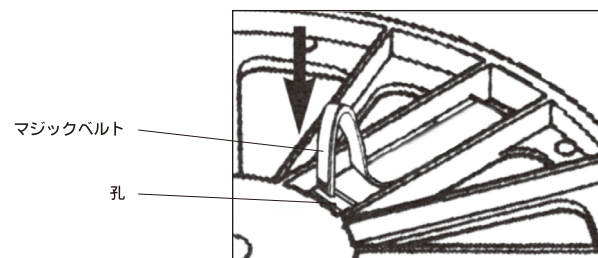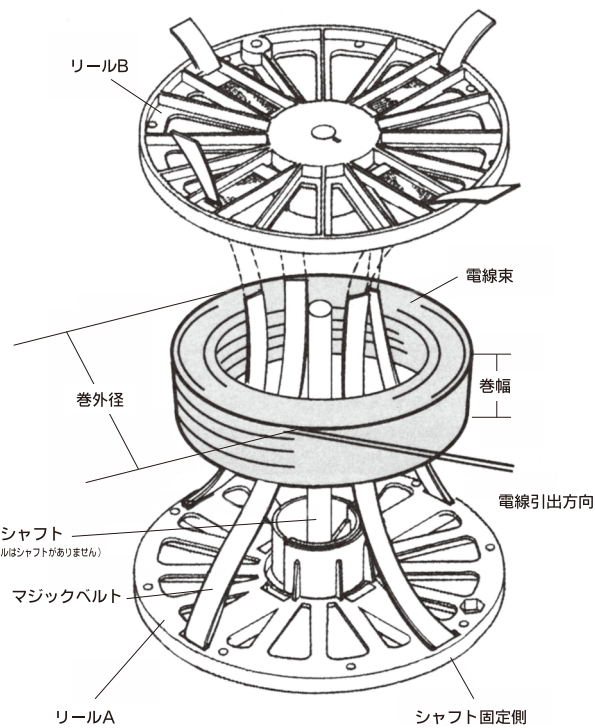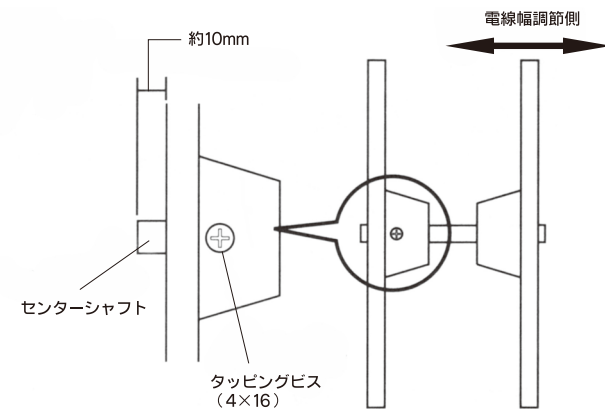

適用電線：巻外径380mmφ以内・巻幅径38～80mmφ


### 【電線の装着方法】

- 1) 右図の様にリールAに電線（束巻）をのせ、マジックベルトを電線の内側よりだしておきます。
  - 2) 次にリールBをリールAのリブに噛み合う様にはめ込む。
  - 3) マジックベルトをリールBに通し、電線が偏心しない様に中心に調整し、マジックベルトを平均に締め上げながらマジックテープで固定してください。
- 注）センターロール用リールの場合はシャフト固定側に対して電線の巻方向を合わせてください。

- 4) マジックベルトの先端が余った場合は邪魔にならない様、孔に入れておく。

## アンダーロールタイプのブラックの組立て方法

### 図A

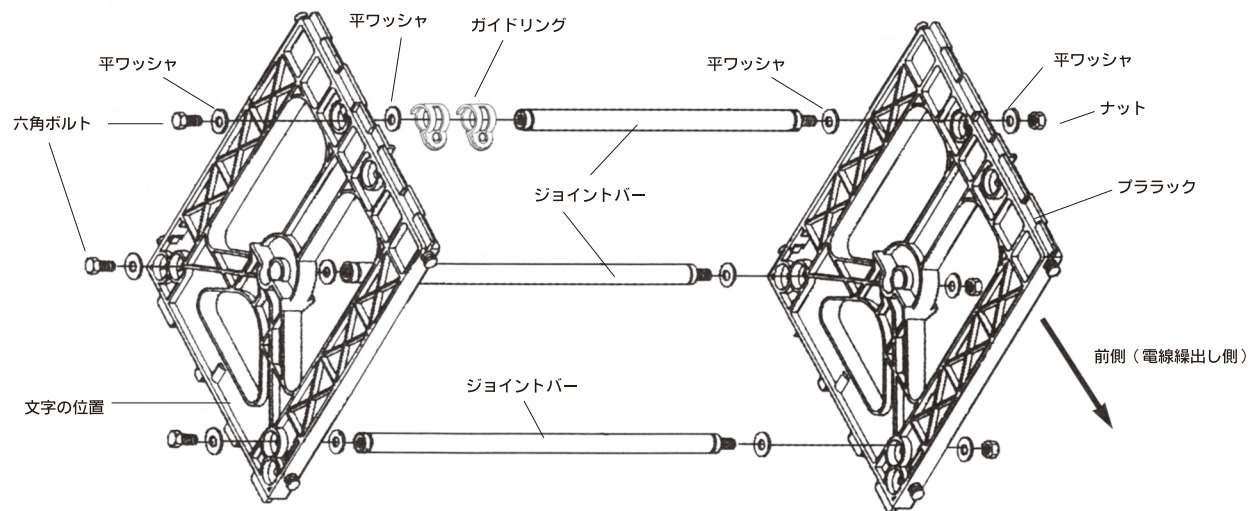


- 1) 組立ては、ゆがみが出ない様に平面上で作業してください。 図A参照
- 2) ブラックの方向は左右対称のため、方向性はありませんが、文字が入っている面を外側に向け見える様にしてください。
- 3) ガイドリングの取付はジョイントバーの上側1本に、ガイドリングを連数に合わせた数だけ挿入しておく。


### 4) ジョイントバーの取付 図B参照

- a: 上側は1本で、線を繰り出す方向を前とすると、後側の孔に固定してください。
- b: 下側は2本で2個の孔の内、上側に固定してください。

### 図C

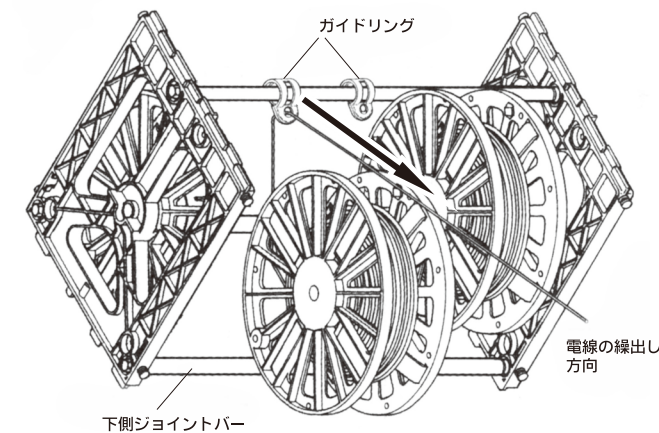

### 図B

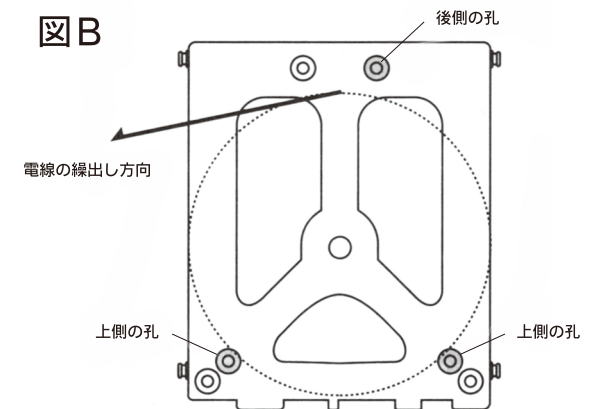


### 5) ラックとリールのセッティング 図C参照

電線装着済のリールを、手前より下2本のジョイントバーにのせてください。その際の電線は先端が上方向より手前にくる様にセットする。（又、ガイドリングは必要に応じて通してご使用ください。）

## センターロールタイプのブラックの組立て方法

### 図D

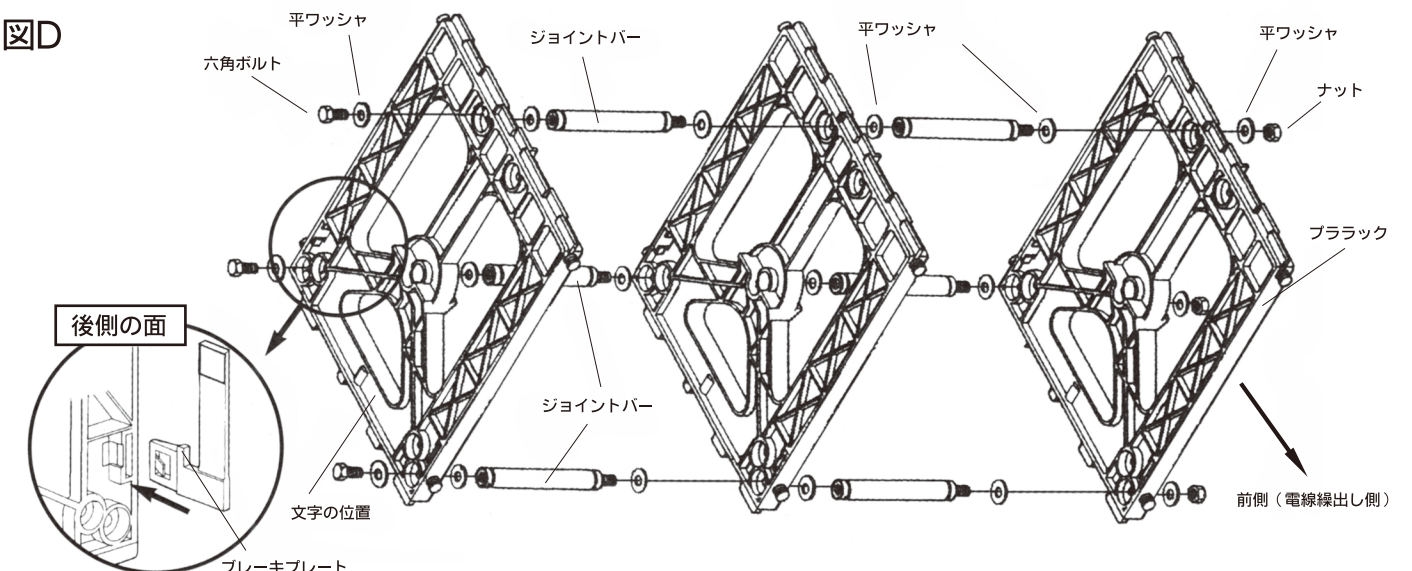

- 1) センターロールタイプはPM-SC2（2連タイプ）をモデルに作成した組立て図です。（図D参照）他モデルも同じ要領で組み立ててください。（組立てはゆがみが出ない様、平面上で作業してください）
- 2) ブラックの方向は左右対称で方向性はありませんが、最初（左側）と最後（右側）のブラックは、文字が入っている面を外側に向け見える様にしてください。

### 3) ジョイントバーの取付 図E参照

- a: 上側は1本で、線を繰り出す方向を前とすると、後側の孔に固定してください。
- b: 下側は2本で2個の孔の内、下側に固定してください。（ボルト／ナットはレンチ#17番を使用してください）

シャフト対シャフトはシャフトをしっかり回して固定してください。

### 図E

