




安全上のご注意

ワイヤーはその剛直性により、反発力が大きく、巻いたものを不用意に解きますと、反発力で人が怪我をしたり、物を壊したりする危険性があります。


ワイヤーのはずし方

1

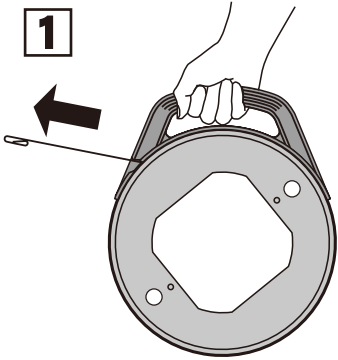


スチールワイヤー
をすべて引き出します。

2

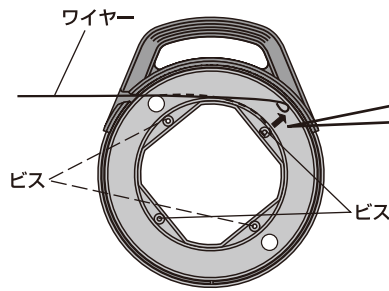

ケースにある4箇所のビスを外します。

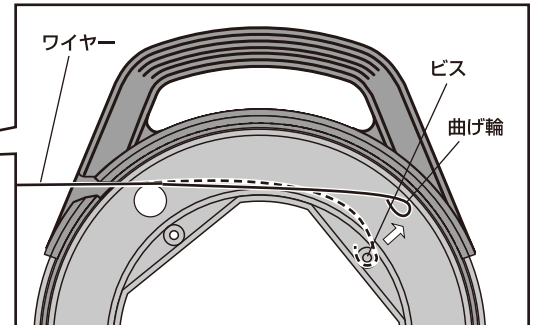


この時、ビスにひっかかっている
ワイヤーの曲げ輪の部分がはずれます。

ケースを外し、ワイヤーを取り出します。

ワイヤーをセットする


1

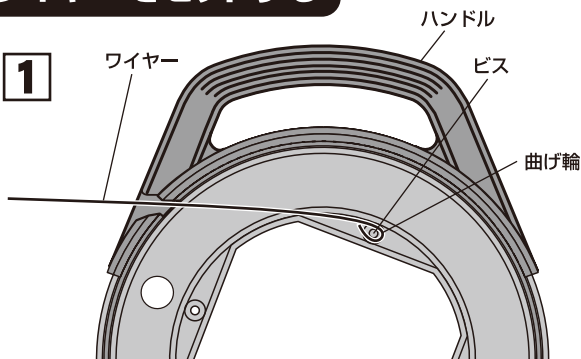

新しいワイヤーは巻きを全部解いてください。
ワイヤーの曲げ輪の部分をビスにひっかけ、
図のようにハンドルに通します。

⚠ ●交換するワイヤーに曲げ輪がない場合はペンチ
等で曲げて作ってください。


2

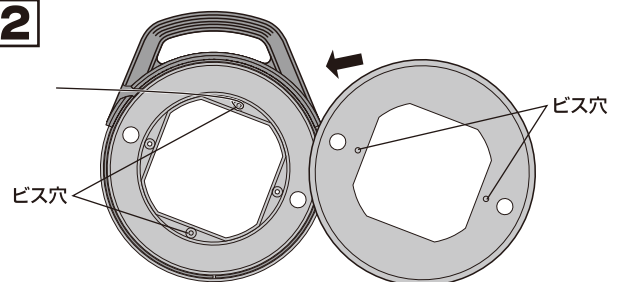

ビス穴が表側のケースと裏側のケース
で互い違いになるよう合わせて、
ビスでとめます。

⚠ ●曲げ輪がはずれない様にケースを合
わせて、一番最初に曲げ輪のかかっ
ているビスを締めてください。
●ビスはタッピングビスですので締め
過ぎるとケースのネジ山をつぶしま
すのでご注意ください。

3

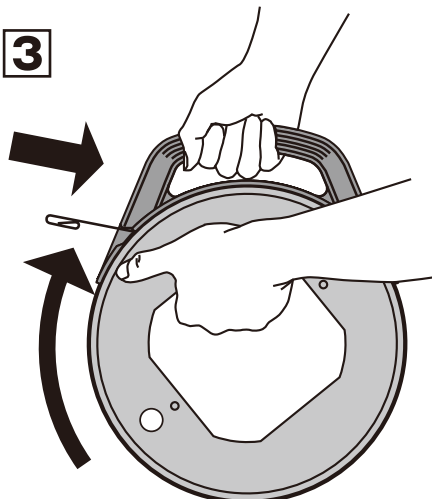

ハンドルを持ったまま
リール本体を矢印の方向へ回転
させ、ワイヤーを巻取る。

⚠ ●ワイヤー先端部の曲げ輪がない場合はペン
チ等で作ってください。曲げ輪がないまま
巻取ると先端が中に入ってしまう、引き出
せなくなります。