

このたびは、LEDクリスタルモチーフ(電池式) をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- 乾電池の極性(+) (−)を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池・ボタン電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕様

- 駆動方式：乾電池方式
- 発光制御：七色点滅
- 定格寿命：10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：屋内仕様 −10〜40℃ 常湿

※新乾電池で、消灯するまでの時間

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。


姿 図	品 番	品 名	使用電池	点灯時間	サイズ サイズは参考値です	質量 本体のみ(電池除く)
	STM-F33	スノーマン(小)B	LR44×3個 (付属していません)	約72時間※	幅9×奥行7.5× 高さ16.5cm	120 g
	STM-F35	ツリー(小)	単4アルカリ電池×4本 (付属していません)	約10時間※ 別売ACアダプター 使用可 (LP-5410CG)	幅10×奥行10× 高さ25.5cm	600 g

使用方法

- ①ボタン電池、乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。
- ③1.2Vの充電電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。(STM-F35 の使用の場合)

電池の入れ方(交換方法)

STM-F33

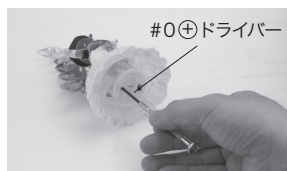

①④ドライバーでネジを外す。



②底フタを開ける。



③ボタン電池を入れる。



④底フタを閉じる。


STM-F35



①④ドライバーでネジを外す。



②底フタを開ける。

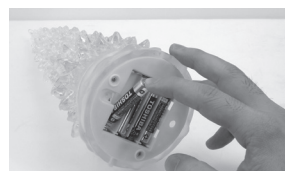

③単 4 アルカリ電池を入れる。



④底フタを閉じる。

保証期間：6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16