

LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



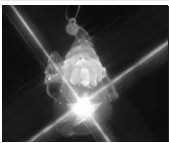
注意

- 長期間使用しない場合は、ボタン電池を外してください。
- 色・寸法・形状・質量について、生産工程の都合上、誤差が生じますが不良品ではございません。(保証の対象外となります。)
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕 様

- 使用電池：LR44×3個 (電池は付属していません)
- 定格寿命：10,000時間 (目安 使用条件によって異なります)
- 発光制御：七色点灯
- 使用環境条件：屋内仕様 -10~40℃ 常湿
- 点灯時間：約72時間 (新乾電池で、消灯するまでの時間)

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図		
品 名	サンタクロース	スノーマン
品 番	STM-F37	STM-F38
サイズ※1	幅6x奥行6x高さ10cm	幅5x奥行5x高さ10cm
質 量※2	50 g	50 g

※1 サイズは参考値です ※2 本体のみ (電池除く)

使用方法

- ①底フタを⊕ドライバー (＃0) でネジを外す。
- ②ボタン電池の極性を確認して挿入してください。
- ③底面にあるスイッチをオンにする事により点灯します。

保証期間：6ヶ月

(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ML1ADF Made in China