

JEFCOM

LEDクリスタルモチーフ(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDクリスタルモチーフ(電池式)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

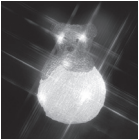
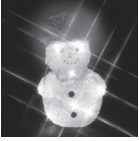
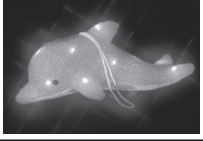
- 乾電池の極性(+) (−)を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。

仕様

- 駆動方式：乾電池方式
- 発光制御：全点灯
- 点灯時間：約72時間※

※新乾電池で、消灯するまでの時間
※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

- 定格寿命：10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：屋内仕様 −10〜40℃ 常湿
- 適用乾電池：アルカリ電池



姿 図	品 名	品 番	使用電池	サイズ	質量 本体のみ(電池除く)
	くま(雪だるま)	STM-F50	単4アルカリ乾電池×3本 (付属していません)	幅11x奥行10x高さ17cm	160g
	くま(ソックス)	STM-F51	単4アルカリ乾電池×3本 (付属していません)	幅16x奥行8x高さ20cm	200g
	雪だるま(小)A	STM-F09-SA	単4アルカリ乾電池×3本 (付属していません)	幅12x奥行10x高さ20cm	200g
	プードル(小)A	STM-F52	単4アルカリ乾電池×3本 (付属していません)	幅20x奥行10x高さ18cm	280g
	イルカ(中)A	STM-F53WB-MA	単3アルカリ乾電池×3本 (付属していません)	幅35x奥行16x高さ15cm	380g

使用方法

- ①乾電池の極性を確認して挿入してください。(STM-F52/STM-F53WB-MA の場合は、電池ボックスを本体から引き出してください。)
- ②底部や電池ボックスのスイッチをオンにする事により点灯します。
- ③1.2Vの充電電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。

電池の入れ方(交換方法)

STM-F50 (STM-F51・STM-F09-SA も同じ方法)



①底フタのつまみを、
引っ掛けて開ける。

②単 4 アルカリ電池
を入れる。

③底フタを閉じる。

STM-F52 (STM-F53WB-MA も同じ方法)



①本体から電池ボックスを引き出す。
②単 3・単 4 アルカリ電池を入れる。



電池ボックスをモチーフ本体
に入れるときに、コードを挟
まないようにしてください。
コードが挟まると電池ボッ
クスが、引き出せなくなる場
合があります。

保証期間：6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合