


このたびは、LEDソーラーストリングライトをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- ソーラーパネルは、南向きに設置したほうが効率的です。向きは地平線から30~40度程度を推奨します。ストリングには方向性はありませんので、任意で設置が可能です。
- ストリングは、取扱時及び設置時に強く引っ張らないでください。(本体からストリングが抜ける場合があります。)
- 充電池(バッテリー)は消耗品です。2年を目途に交換してください。(販売店にご相談ください。)
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- LEDストリングにおけるLED装飾部位のデザイン(配光、発光色、形、視認性など)に関しては保証外です。
- ペグは、地中に挿入するなど確実に固定してください。

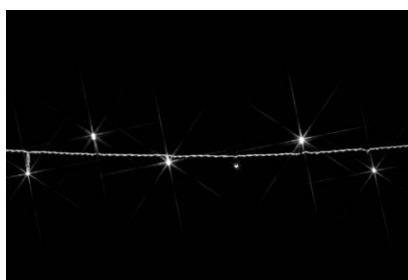

LEDストリング



仕様


- 駆動方式: ソーラー充電方式※
- LED数: 50個
- コード長: 6m
- ソーラー能力: 2V-100mA
- 発光制御: 2パターン(全点灯及び点滅)
- 充電時間: 晴天時、約8時間で4時間以上のLED点灯
- 内臓バッテリー: 1.2V 600mAh Ni-MH
- 定格寿命: 10000時間(目安 使用条件によって異なります)

※ソーラー充電方式

昼間ソーラーパネルで発電されたエネルギーをバッテリーに充電し
夜間にLEDを点灯させる方式です。

ソーラーストリング 接続図

セット品

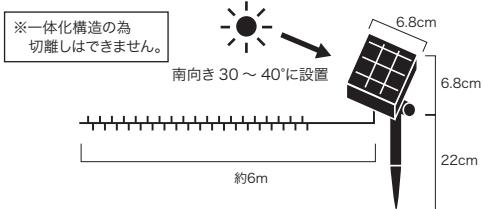

品番	色	サイズ	質量
STM-H01B	青	本体: 幅68×奥行25×高さ68mm ペグ: 幅40×奥行30×高さ220mm コード長: 約6m	180g
STM-H01W	白		

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

使用方法

- ①設置: 地面に穴をあけてペグをしっかりと埋めて固めてください。
その際、ソーラーパネルを南向きにしてください。
 - ②LEDストリングを配置(巻きつけなど)してください。
 - ③点灯テストのため、ソーラーパネル部をおおってください。点灯したら本体裏側のスイッチで発光パターンを選択してください。
 - ④LEDソーラーストリングライトは屋外に充電するので、屋内はLED点灯しません。
夜になると自動的に点灯を開始します。
- 開始時間はソーラー発電ができなくなった暗さから自動的に点灯を始めます。夏場、冬場など時計時刻とは合致しません。
 - ソーラー充電は夜間、屋内など太陽がない状態では充電ができません。曇天、雨天などの場合は充電量が確保されない場合があります。
 - 点滅周期に関しては、設定変更できません。

保証期間: 6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ML1AAJ Made in China