

このたびは、LEDフラワー(電池式)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- 乾電池の極性(+)(-)を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は屋内仕様です。雨、水濡れに注意してください。
- 割れ物ですので、取扱いには注意してください。

仕様

- 駆動方式：乾電池方式
- 使用電池：単3アルカリ乾電池×2本
(付属していません)
- 発光制御：全点灯 (ON/OFFスイッチ付)
- LED色：電球色
- LED数：10個
- 点灯時間：約72時間※
- 定格寿命：10,000時間
(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※新乾電池で、消灯するまでの時間


※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図			
品 名	椿	蘭	ホオズキ
品 番	STM-J20	STM-J21	STM-J22
サイズ ※サイズは参考値です	幅15x奥行15x高さ60cm	幅15x奥行15x高さ60cm	幅15x奥行15x高さ60cm
質 量 ※本体のみ電池含まず	340g	400g	400g


使用方法

- ①乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。
- ③1.2Vの充電電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。


電池の入れ方 (交換方法)

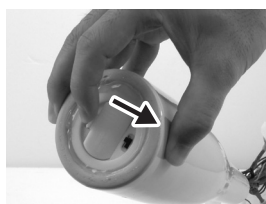

①底フタのつまみを、引っ掛けて開ける。

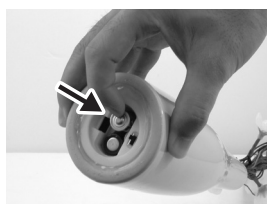

②単3アルカリ電池を入れる。

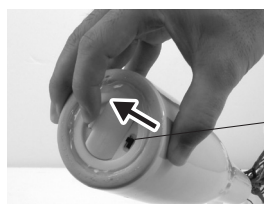

③底フタを閉じる。

スイッチ
(ON・OFF)

保証期間：6ヶ月 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16