

このたびは、LEDフロート(電池式)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
ご使用前に本書をよくお読みください。



### 注意

- ボタン電池の極性(+)(-)を確認して挿入してください。
- 長期間使用しない場合は、ボタン電池を外してください。
- 他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- 本製品は水面浮遊仕様です。水中には入れないでください。

### 仕様

- 駆動方式：ボタン電池方式
- 発光制御：七色点灯(R・G・B)
- 点灯時間：約72時間※
- 定格寿命：10,000時間(目安 使用条件によって異なります)
- 使用環境条件：水面浮上仕様 -10~40°C 常湿
- 適用乾電池：リチウム電池


※新ボタン電池で、消灯するまでの時間

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。


姿 図	品 名	品 番	使用電池	サイズ	質量 本体のみ(電池除く)
	牡丹(白)	STM-W01W	ボタン電池(CR2032)×2個 (付属していません)	φ18x高さ6cm	25g
	牡丹(ピンク)	STM-W01P	ボタン電池(CR2032)×2個 (付属していません)	φ18x高さ6cm	25g
	カエル	STM-W05	ボタン電池(CR2032)×2個 (付属していません)	φ11x高さ8cm	50g

### 使用方法(電池の入れ方)

#### STM-W01W (LEDフロートは同じ方法)

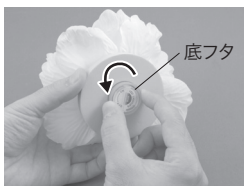

①底フタを左回りに回して、外します。

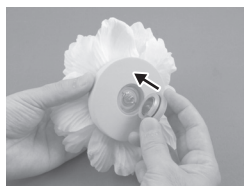

②ボタン電池(CR-2032)の極性を確認して挿入してください。



③底フタを右回りに回して、締めてください。  
そのまま回し込むと点灯します。  
④底フタが外れないことを確認してください。

保証期間：6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合



ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中西石切町3-13-16