

CD-28FD CD管リール（折りたたみ式） 取扱説明書

このたびは、CD管リール（折りたたみ式）をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、使用上の注意、使用方法を確認のうえ、正しく安全にご使用してください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



安全上の注意

- 収納最大荷重は、0.15kN (15kgf) です。それ以上の電線管を載せないでください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

使用上の注意

- メーカーにより収納できない電線管があります。収納サイズを必ず確認してください。
- ご使用前にこの説明内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- 本体を落としたり、ぶつけたりすると破損や故障の原因になります。
- 使用前に各部のガタ、ネジのゆるみがないか確認してください。
また、使用中も定期的に点検願います。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。
- 運搬時は、必ず持ち手部分を持ってください。
持ち手部分以外をお持ちになると、怪我の原因となります。

運搬時イメージ

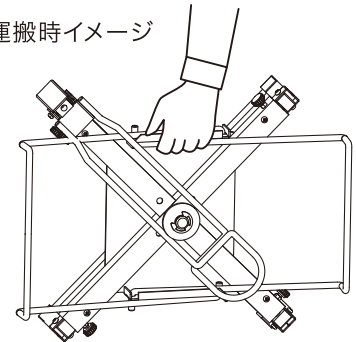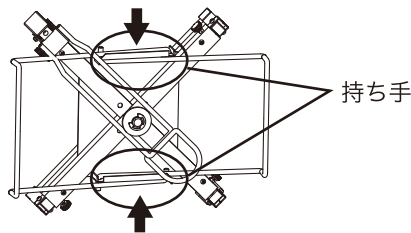

■特長


- コンパクトにたたむことができ運搬しやすい
- CD管・PF管 呼び22×50mm、呼び28×30mm 収納可能

■仕様


- サイズ：幅470×奥行360×高さ120mm（折りたたみ時）
幅760×奥行730×高さ440mm（使用時）
- 質量：5.0kg

■用途

- 天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など

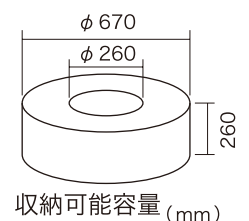


■各部名称

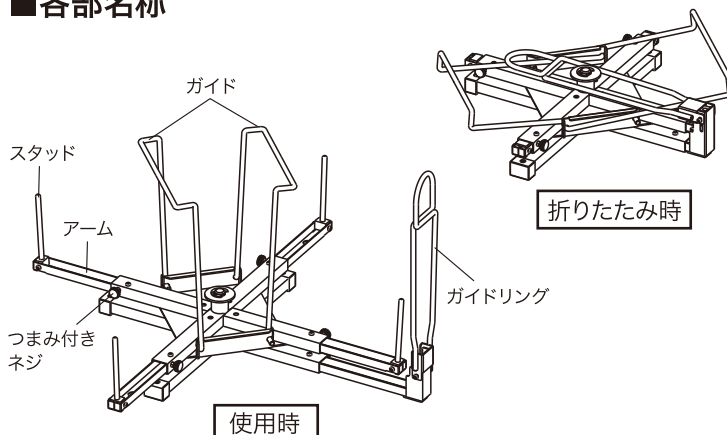

■使用イメージ

【上方向に引き出す場合】
ガイドリングを通さず使用してください。


【横方向に引き出す場合】
ガイドリングを通して使用してください。

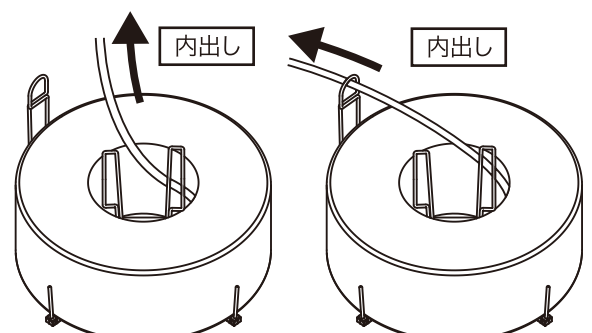

■展開の手順


①

ロック状態

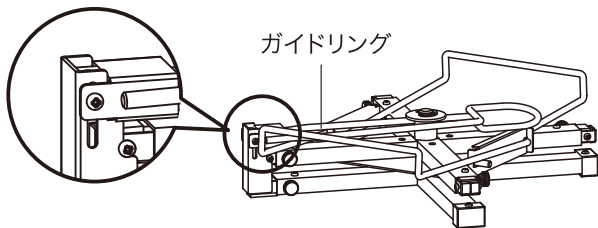

初めの状態はロックされています。


ロック解除

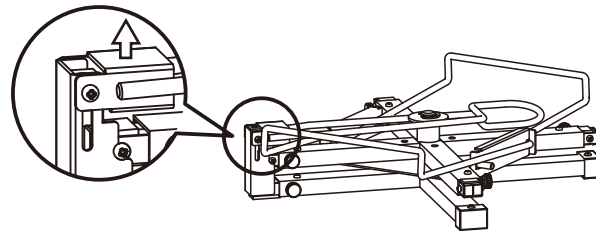

ガイドリングの根元を真上に持ち上げてロックを解除する。

②


ガイドリング

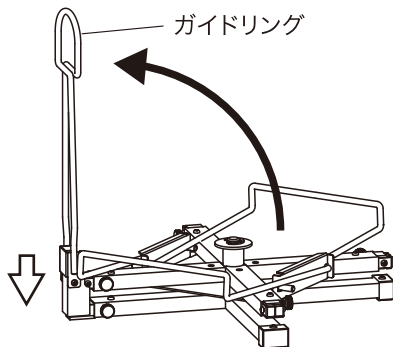

ガイドリングを起こし、根元部分に差し込んでください。

③

つまみ付きネジ(下部)

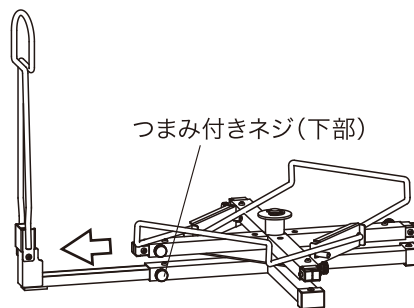


つまみ付きネジ(下部)を緩め、ガイドリングを外まで伸ばした後、つまみ付きネジを締めてください。

④

外側のガイド
(幅が広い方)


内側のガイド(幅が狭い方)

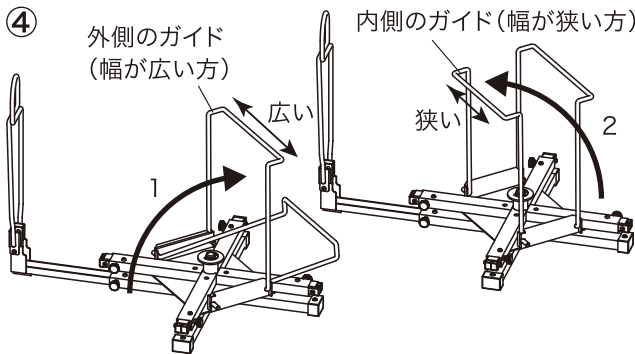

「外側のガイド」⇒「内側のガイド」の順で起こしてください。


⑤

つまみ付きネジ(上部)

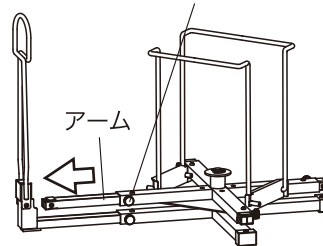

つまみ付きネジ(上部)を緩め、アームを引き出した後、つまみ付きネジを締めてください。

⑥

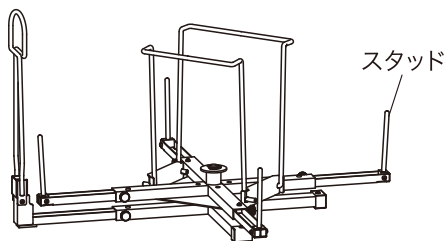



引き出したアームから、スタッドを起こしてください。
※CD管の大きさに合わせて、アーム位置を調整してください。

■折りたたみの手順

折りたたみは、展開の逆の手順です。

⚠ 折りたたみ時の注意

ガイドリングと注意シールの位置を合わせてください。

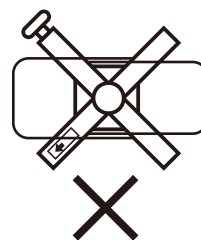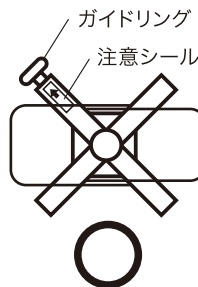

折りたたみ時、この矢印を
ガイドリングに向くように
すること。

← 注意シール