



DENSAN
ELECTRICIANS TOOLS

ワイヤレス カメラシステム

らくらく **みるサーチ ミニ**

取扱説明書

CMS-WC1



はじめに

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

※ジェフコムホームページにて、取扱説明書を見ることができます。

- 本製品は電波法に基づいて、技術適合証明を受けた製品です。
分解や改造をしないでください。
- 本製品は電波法に基づく無線局になりますので、検査を受ける場合があります。
その際検査のため、本製品を一時的に総務省にご提供いただく場合があります。
- 本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。
- 本製品は、管路内、壁面、床下、自動車、機械内部等の点検等に使用するカメラです。
当社のケーブル索引具やジョイント釣り名人、アルミポール等の先端に取付けて、高所や狭所など容易に確認できない所をカメラで探索することが出来ます。
- カメラの映像はWiFiで送信し、スマートフォン等に表示します。スマートフォン等に静止画又は動画を保存することも可能です。カメラ内蔵のLEDライトで暗い所を見られます。
- 本製品は、USB充電式です。付属のUSB専用充電ケーブルで充電してください。
- なお、本製品の仕様及びアプリは予告なく変更することがあります。

安全上の注意

⚠ 危険

- 高圧電線の近くで使用しないでください。感電や重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 以下のような誤った使い方をしないでください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
 - ・分解や加工、加圧、加熱(電子レンジやオーブンなど)
 - ・液体や火の中へ入れる
 - ・炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置
- 電池の液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。液が身体や衣服についた場合は、水でよく洗い流してください。液が目に入ったら失明の恐れがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。
- 指定以外の充電方法で充電しないでください。液もれ、発熱、発火、破裂などを起こし、ケガをする原因になります。

⚠ 警告

- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- 以下のような異常があった時は、USB専用充電ケーブルを抜いてください。
 - ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
 - ・映像が出ないことがある
 - ・内部に水や異物が入った
 - ・USB専用充電ケーブルが異常に熱い
 - ・カメラが破損したなどそのまま使うと火災・感電の原因になります。
直ちに電源を切り、販売店にご相談ください。
- 乗り物の運転中に使用しないでください。事故の誘発につながります。

安全上の注意

- 歩行等移動中は、周囲や路面の状況に十分注意してください。
- 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しないでください。本製品の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけどの原因になります。
- 可燃性・爆発性・引火性のガス・粉じんの発生などのある場所で使わないでください。火災や爆発の原因になります。
- 雷が鳴ったら触れないでください。感電の原因になります。カメラや付属品には、金属部があります。

⚠ 注意

- 発光部を人の目に近づけたり、直視しないでください。視力障害の原因になることがあります。
- 本製品から電波を発しますので、使用できない場所があります。ご使用になる場所の指示に従ってください。
- 病院や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本製品からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。
- 以下ののような場所に放置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・異常に温度が高くなるところ、炎天下(特に真夏の車内)
 - ・油煙や湯気が当たるところ
 - ・湿気やほこりが多いところ
- レンズを太陽や強い光源に向けたままにしないでください。集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。

⚠ 使用上の注意

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品に強い振動や衝撃、圧力を与えないでください。以下のようない状態で使用すると、レンズや外装ケースが破損する可能性がありますので、絶対におやめください。
 - ・本製品を落とす、またはぶつける
 - ・レンズやカメラを強く押さえつける
- カメラ後部のキャップを外した状態では、防塵、防水仕様ではありません。ほこり・水・砂などの多いところでは使わないでください。
- 結露(レンズの曇り)について
 - ・結露は、温度差や湿度差があると起こります。
レンズの汚れ、かび、故障の原因になりますのでお気を付けください。
 - ・結露が起こった場合、電源スイッチを「OFF」にし、自然乾燥させるか、しばらく同じ環境に置くなどしてください。周囲の温度になじむと、曇りが自然に取れます。
- 事前に試し撮りをしてください。
大切な撮影(記録)は、必ず事前に試し撮りを行い、正常に撮影や録画ができる事を確かめてください。
- 撮影内容の補償は出来ません。
本製品およびアプリをインストールしたスマートフォン等の不具合で撮影や録画されなかった場合の内容の補償はいたしかねます。
- 著作権にお気を付けください。
あなたが撮影や録画したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断で使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気を付けてください。

⚠ 使用上の注意

- 違法行為に繋がるような使い方はしないでください。
- 本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。
- ネジの締めすぎに注意してください。ネジ山を壊す可能性があります。
- 本製品使用中は、接続端末のインターネット接続ができなくなる可能性があります。

⚠ 重要事項 - リチウムポリマー電池について

本製品にはリチウムポリマー電池が含まれています。
最適な電池寿命のためにバッテリーが上がった状態で放置しないでください。
また、フル充電の状態で長期間保管するとバッテリー性能低下の原因になります。
45°Cを超える場所でカメラを放置しないでください。
カメラを長期間使用しない場合、半年ごとに電池充電を行ってください。

セット内容・各部名称

- ①カメラ
- ②フレキシブルジョイント
- ③ワイヤージョイント
- ④フック金具
- ⑤マグネット金具
- ⑥M5・1/4-20UNCアダプター
- ⑦M6・1/4-20UNCアダプター
- ⑧1/4-28UNF・
1/4-20UNCアダプター
- ⑨M5・1/4-20UNCジョイント
- ⑩USB専用充電ケーブル
- ⑪Oリング×2(予備)
- ⑫収納ケース



製品仕様

カメラ: 720p HD画質 視野角90°

使用時間: 60~100分(LED点灯状態による)

充電時間: 約100分

通信規格: WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)

通信距離: 最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)

使用電池: リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh

電池寿命: 充放電 約500回

使用温度範囲: 0~35°C

保管温度: -20~45°C

IP等級: IP64(カメラ後部のキャップを取り付けた状態)…水中では通信できません

カメラ通信アプリ: 静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)

対応機種: iPhone・iPad・

Androidスマートフォン・Androidタブレット等

対応OS: iOS 8以降、Android OS 6以降

使用方法

1. 充電

カメラ後部のキャップを開け、USB端子
(Type-C)にUSB専用充電ケーブルを接続して
充電してください。*

充電中は電源ランプ(赤)が点灯します。
満充電でランプは消えます。

注意:充電中は電源スイッチをOFFにしてください。充電中はカメラの使用ができません。充電しながら使用すると故障の原因になります。

※USB接続口以外(コンセント等)からの充電
には、別途アダプターが必要です。
(定格電圧DC5V、定格電流1A)



USB専用充電ケーブル(Type-C ↔ Type-A)

使用方法

2. アプリ(みるサーチ)の ダウンロード(無料)

お持ちのスマートフォン等で、右のQRコードを読みむか、「App Store」又は「Google Play (Play ストア)」で、専用アプリ「みるサーチ」を検索し、ダウンロードしてください。

詳細は「JEFCOMホームページ」から「みるサーチミニ」または、「CMS-WC1」を検索し、ご確認ください。

注意：

このアプリはスマートフォン等のストレージ及びマイクへのアクセスの許可が必要です。
インストール時、アクセスを尋ねられた場合は「アプリ情報」を開き、許可してください。
(スマートフォン等の本体マイクの使用、動画や画像等の保存のため)



- ・iPhone・iPad : [App Store](#)
- ・Androidスマートフォン・タブレット等 : [Google Play \(Play ストア\)](#)

通信アプリ

対応機種 : iPhone・iPad・
Androidスマートフォン・
Androidタブレット等

対応 OS : iOS 8 以降
Android OS 6 以降

使用方法

3. 電源を入れる

カメラ後部のキャップを外し、電源を入れます。
(カメラ起動には約2秒かかります。)

カメラが起動し、前方のLEDライトと
電源ランプ(白)を確認したらキャップをしっかり締
めてください。

キャップとOリングが正しく取り付けられていない
場合、カメラの防塵・防水性能(IP64)を保てませ
ん。

注意:Oリングについて

- ・Oリングを傷めないでください。
- ・Oリングにゴミなど付着させないでください。
- ・Oリングが傷んだり、劣化してきたら、予備のもの
と交換してください。



キャップ



Oリング×2(予備)

使用方法

4. Wi-Fiの接続

スマートフォン等のWi-Fiを起動してください。
(Wi-Fi スポットは「CMS-WC1」を選択)

- ・SSID:CMS-WC1
- ・パスワード:なし

みるサーチミニ
専用アプリ アイコン



5. アプリの起動

アプリを起動して、カメラから映像が送信されているか確認してください。
(トップ画面にアラート画面や警告が出たら指示に従ってください。)



注意:スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては作動しない場合があります。

使用方法

6. アプリの使用方法



HELP画面(アイコン説明)
が出ます。



静止画を撮影します。



動画(無音声)を撮影します。
(再度押すと停止)



動画(音声付*)を撮影します。
(再度押すと停止)



静止画、動画を表示します。
(本アプリで撮影したもののみ)



LED照明を切り替えます。
(全点灯-点灯-消灯)



電池残量を表示します。

アイコンは画面をタップするごとに、表示/非表示が切り替わります。



*カメラにはマイクがついておりません。
音声は、スマートフォン等のマイク機能を使
用し、録音されます。

使用方法

7. 付属パーツについて

フレキシブルジョイント: 曲げた形状を維持できるので、カメラの向きを調節するのに便利です。

ワイヤージョイント/フック金具/マグネット金具: カメラの前に接続することで、軽いケーブル等を引き寄せたり、軽い金属を吸着することができます。

アダプター: アダプター以外のネジは、1/4-20UNC(カメラ三脚用の固定ネジ)と互換性があります。ジェフコム製品のフィッシャーやジョイント釣り名人、アルミポール等に取付ける場合は付属のM5アダプターをご利用ください。

付属パーツ接続例



+



+



+



+



フック金具

アダプター

フレキシブルジョイント

カメラ

ワイヤージョイント

マグネット金具

注意:本製品は軽索引用です

強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテープィングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。

使用方法

8. (別売)組合せ例 【アクセサリー 1】高所用(ポール)



●ジェフコム製 アルミポール:

伸ばすと最大約9mまで伸ばせる。
約2m～9mタイプまであります。

※先端に別売の「M5角度調節ヘッド
(DLC-KS)」を取付ける必要があります。



アルミポール(例:6mタイプ)



M5角度調節ヘッド(DLC-KS)

アルミポール 接続例



アルミポール



M5角度調節ヘッド
(DLC-KS)



アダプター
(M5-1/4-20UNC)



フレキシブルジョイント



カメラ

使用方法

9. (別売)組合せ例 【アクセサリー 2】天井裏用(ケーブル索引具)

●ケーブル索引具(フィッシャー):屋根裏等の点検に最適 横に伸ばしても、たわみが少ない。
・カーボン製又はFRP製
・長さ:約3m~20mタイプ



※別売の「カメラ用ワイヤージョイント(DBF-CW)」を取付けると、カメラの水平を保ちやすく、ケーブル索引具の強度で引張ることができます。



ケーブル索引具(例:シルバーフィッシャー 5mタイプ)

ケーブル索引具 接続例



使用方法

10. (別売)組合せ例 【アクセサリー 3】狭所用(FRP製ロッド)



●ジョイント釣り名人：

床下、壁裏、手の届かない場所など
継ぎ足せばいくらでも長くなる。

- ・ロッド径: $\phi 3\text{mm} \sim 7.5\text{mm}$
- ・長さ: $1\text{m} \sim 1.8\text{m}$ (1本)



ジョイント釣り名人(例: $\phi 4 \times 1\text{m}$ タイプ)

ジョイント釣り名人 接続例



カメラ


ジョイント釣り名人

アダプター
(M5-1/4-20UNC)

フレキシブルジョイント

使用方法

11. (別売)組合せ例 【アクセサリー 4】管内用(プラスチック製ロッド)

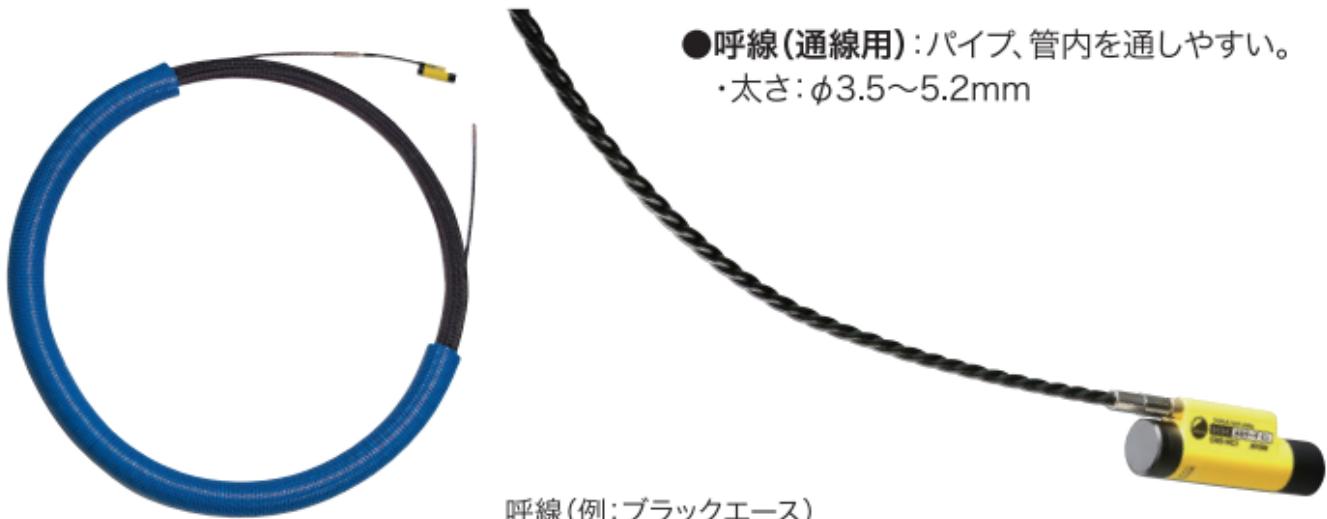

ケーブル索引具 接続例



呼線



M5・1/4-20UNC
ジョイント



カメラ

FAQ(よくある質問)

Q: カメラがすぐONになりません

A: カメラ、及びLEDの起動には約2秒かかります。

Q: 地下や水中、管内で使用できますか？

A: カメラ後部のキャップを確実につけている間、カメラは防塵・防水性能(IP64)がありますが、地中、水中、金属管内はWiFi電波が届かないため正しく作動しません。

Q: 映像がみだれて正しく作動しません

A: 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しており、同周波数の電気製品(電子レンジ等)が発する電波で正しく作動しない場合があります。

他にも、ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

保証について

保証期間：購入日より1年間

お買い上げを証明できるものを添えて製品を販売店へご返却ください。
代替品と交換させて頂きます。部品の交換・修理はできません。

ただし保証期間内でも次の場合は保証できません

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 不適切な取扱い、使用上の誤り、保管方法が原因で生じた故障、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
- その他当社の責任とみなされない故障
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合
- 破損・置き忘れ等、使用時に発生した故障

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16



ML1BJF