


LEDペン型チェッカー

注意


- ご使用前には必ず既知の電源で確認してください。
- 高電圧(AC250V以上)には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 使用を開始する前に、外観構造等に異常が無いかを点検してください。
- 雨中では危険ですので使用しないでください。
- 本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 電池は付属していません。アルカリボタン電池LR41×3個をお買い求めください。
- 静電気等によりLEDが点灯することがあります。

電池の交換方法

- ①電池蓋をマイナスドライバーで回して本体から外し、基板、電池ホルダー、スプリングを取り出します。

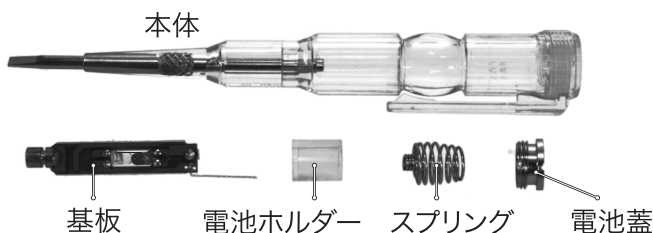

- ②電池を電池ホルダーに入れます。電池の向きに注意してください。

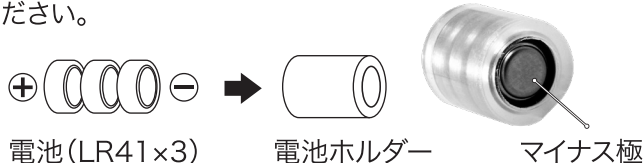

- ③電池ホルダーの平らな部分を基板の金属板に合わせて本体に入れる。本体に入れる時の向きはありません。




- ④スプリングの先端部分が電池のマイナス極に接触するように入れ、電池蓋をマイナスドライバーで締め付ける。



使用方法


●点灯確認

検電部と電池蓋を同時に触れると、緑LEDが点灯します。LEDが暗く点灯する、点灯しない場合は電池を交換してください。
使用前に必ず点灯確認を行ってください。

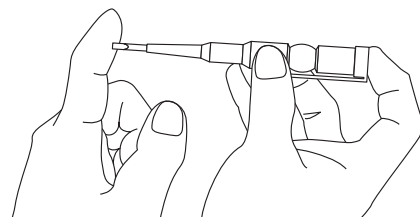

●検電

- ①電池蓋を指で触れながら、検電部をコンセント等の充電部の端子に直接当てます。
- ②非接地側(活線側)の導体に触れた場合は、赤色LEDと緑色LEDが同時点灯します。
- ③接地側の場合は、緑色LEDのみ点灯します。

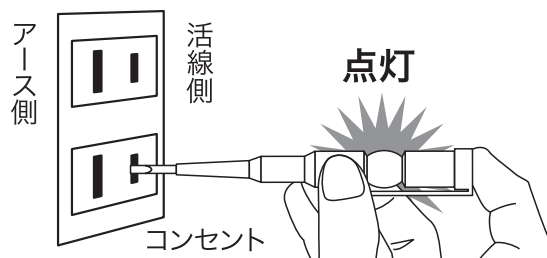

※本製品は100V、200Vの区分検電はできません。

●導通テスト

- ①電池蓋を指で触れながら、検電部を導体の片方に触れ、導体のもう一方を指で触れます。
- ②導通している場合は、緑色LEDが点灯します。
- ③導通していない場合は点灯しません。

