

ストロングナイフカッター

DKF-175

- ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

台紙の内側にも説明がございます。ご使用前に必ずお読みください。

安全上のご注意

事故やけがを未然に防ぐために、次に記載する注意事項を必ず守ってください。

警告

- 刃物ですので、取り扱いには注意してください。
- 活線には使用しないでください。感電の原因になります。
- ハンマーで叩く等、無理な力を加えないでください。破損し、思わぬ事故の原因になります。


注意

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 分解や改造をしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 製品に損傷や不具合がある場合は使用しないでください。破損や事故の恐れがあります。
- 使用しないときは、刃を折りたたんで本体に完全に収めてください。不意に刃が接触し、損傷する恐れがあります。
- 保護手袋を着用の上、ご使用ください。

末永くお使いいただくために


- 刃を長持ちさせるために、湿気や汚れを避けてください。刃先は少し錆びるだけで、切れ味が落ちてしまいます。水に触れたり汚れた場合は、できるだけ早く拭き取ってください。
- 直火等で急激に温めないでください。刃の切れ味が悪くなったり、グリップ等が変形や破損することがあります。
- 本製品を叩きつける、刃先を突き立てる、ハンマーでナイフを叩く等の使い方はしないでください。刃こぼれや破損の原因になります。
- 長期間お使いにならないときは、汚れを拭き取ったあとよく乾燥させ、刃先に少量のオイルを塗布してから、多湿を避けて保管してください。

各部の名前とはたらき

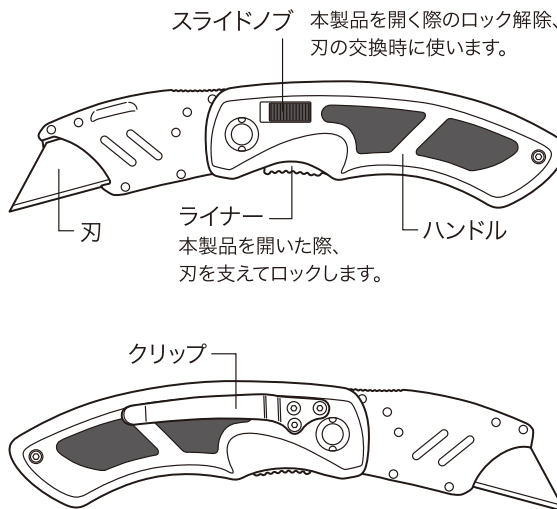


製品の閉じ方

製品が開いて、ライナーが刃をロックしている状態。

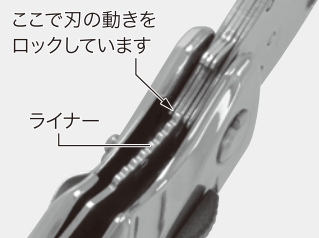


矢印の方向にライナーを押し、ロックをはずします。

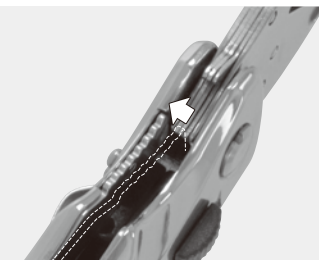


⚠ ロックがはずれると、刃が軽く動きます。指を切らないように注意してください。

刃を回転させ、ハンドルの中に収納します。

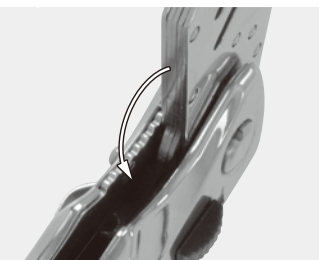

製品の開き方

スライドノブを図の方向にスライドさせながら製品を開きます。

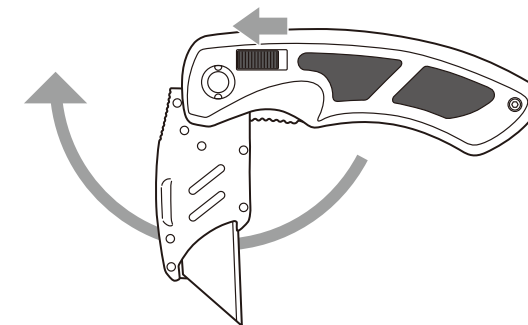


製品が開いたら、ライナーが刃を下支えて、ロックしている状態になります。

刃の交換

刃の取り外し

スライドノブを図の方向にスライドさせながら刃を引き抜きます。

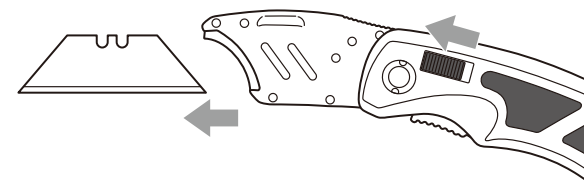

刃の取り付け

替刃を、奥まで押し込みます。刃を軽く引いてみて、固定されて抜けないことを確認してください。

