

DP-C1925H ダブルゲンコツ

取扱説明書

この度は、ダブルゲンコツをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みにになり、指示に従って正しく使用してください。その後、本説明書はお使いになる方がいつでも読めるように保管してください。

⚠ 警告


- 電線管を曲げるときは、周りに危険なものがないかを確認し、安全な状態を確保して曲げてください。曲げ作業中、誤って転倒した場合、周りに危険なものがあると重大なけがを負う原因になります。
- ご使用前に損傷や不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください、異常がある状態で使用すると、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供には触れさせないでください。
- ダブルゲンコツを立てて使用するときは、支柱及び曲げる電線管が、天井の電灯等に接触しないように注意してください。感電の原因になります。

⚠ 注意

- 作業をする際は、ヘルメット、保護メガネ、手袋を着用してください。
- 滑りやすい場所での作業は避け、十分に注意しておこなってください。
- ダブルゲンコツを立てて使用するときは、滑らないように支柱となる電線管を足で支えるなどの注意をしてください。ダブルゲンコツが滑ると、転倒やけがの原因になります。
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 電線管や作業方法等により、キズやシワが生じる場合があります。

■使用方法

- 支柱は、市販の電線管を適切な長さに切断し、ねじ側をダブルゲンコツに最後まで締め込んで使用してください。(右図参照)
- 曲げる電線管のつぶれや滑りを防止するため、溝幅が小さめになっています。電線管を前に送る際は、少し浮かせて送ってください。

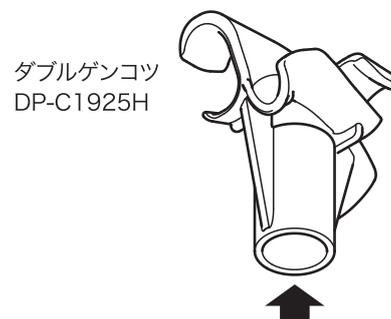


品番	適用電線管	支柱用電線管
DP-C1925H	E19, E25, C19, C25	厚鋼電線管 G28

●使用例



支柱用電線管の先端は滑りやすいので注意してください。

●寸法図(mm)

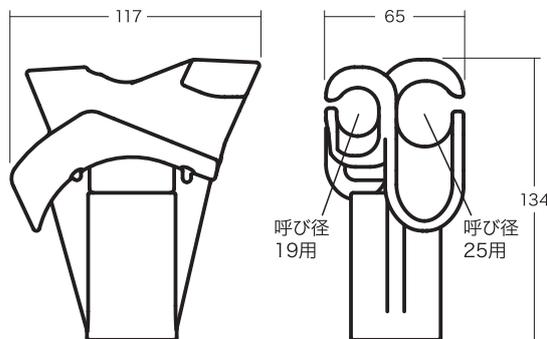

●質量:970g

