

DP-C19H, -C25H ゲンコツ(ヒッキータイプ)

DP-C19F, -C25F 足踏みタイプ

パイプベンダー シリーズ 取扱説明書

この度は、デンサン パイプベンダーをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 警告

- 電線管を曲げるときは、周りに危険なものがないかを確認し、安全な状態を確保して曲げてください。曲げ作業中、誤って転倒した場合、周りに危険なものがあると重大なけがを負う原因になります。
- ご使用前に損傷や不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください、異常がある状態で使用すると、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供には触れさせないでください。
- パイプベンダーを立てて使用するときは、支柱及びハンドルとなる電線管が、天井の電灯等に接触しないように注意してください。感電の原因になります。


⚠ 注意

- 作業をする際は、ヘルメット、保護メガネ、手袋を着用してください。
- 滑りやすい場所での作業は避け、十分に注意をしておこなってください。
- パイプベンダーを立てて使用するときは、パイプベンダーや電線管が滑らないように、支柱となる電線管を足で支えるなどの注意をしてください。パイプベンダーが滑ると、転倒やけがの原因になります。
- 指定の用途以外には使用しないでください。

■使用方法

- 支柱及びハンドルは、市販の電線管を適切な長さに切断し、ねじ側をパイプベンダーに最後まで締め込んで使用してください。(右図参照)

	品番	適用電線管	支柱及びハンドル用電線管
ヒッキータイプ	DP-C19H	E19, C19	厚鋼電線管 G22
	DP-C25H	E25, C25	厚鋼電線管 G28
足踏みタイプ	DP-C19F	E19, C19	厚鋼電線管 G22
	DP-C25F	E25, C25	厚鋼電線管 G28

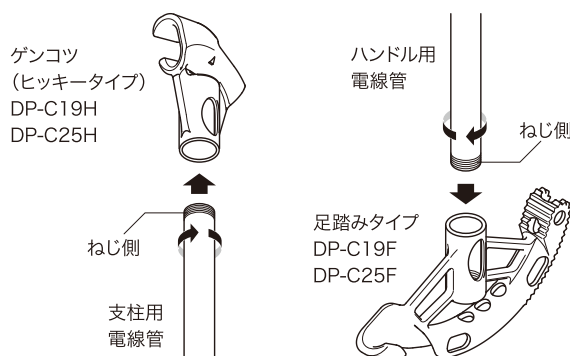


●ゲンコツ(ヒッキータイプ)



支柱用電線管の先端は滑りやすいので注意してください。

●足踏みタイプ

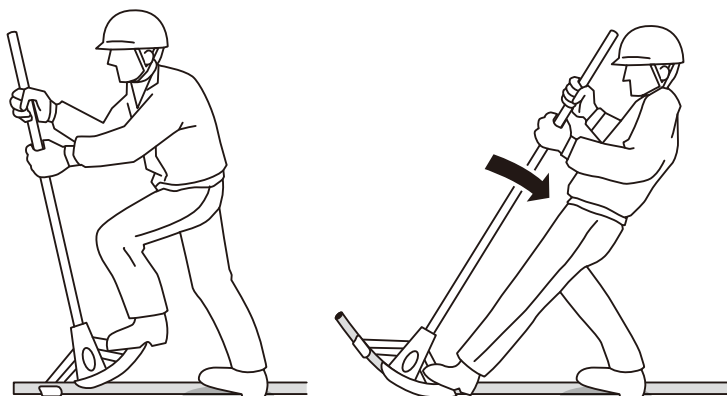

足で電線管を踏むときは、かかとをしっかりと地面につけて、踏み外したり、体勢をくずさないよう注意してください。