

DR-4000



でんせんリール 取扱説明書

このたびは デンサン でんせんリール をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。


安全上の注意

- ご使用前にこの説明内容を良くお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異状がある場合は修理に出してください。異状があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 当社に無断で改造・分解しないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いている用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。

各部の名前と特長

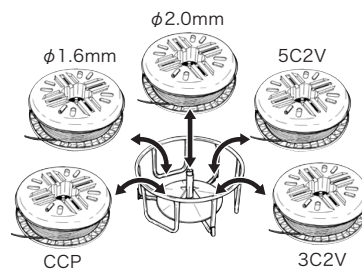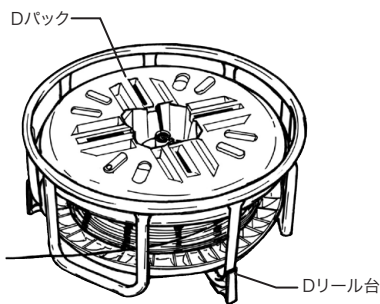

リール台1個で、パックに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用できる

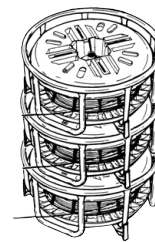

積み重ねて同時引き出しOK




Dパックのみの積み重ね保管も可能

【仕様】

Dリール台 サイズ：φ440×210mm 質量：2.8kg
 Dパック サイズ：φ400×170mm 質量：2.8kg


収納可能電線類：IV、同軸、通信線等
 電線外径 φ360mmまで 電線高さ 104mmまで
 電線ワッパ内径 φ160～260mmに適合




収納可能容量 (mm)

Dパックへの電線のセット方法


1 Dパックのセンターネジをはずす

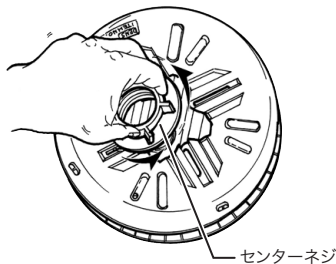


2 Dパックの上フタを取りはずす

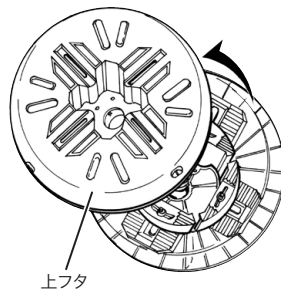


3 電線を入れる

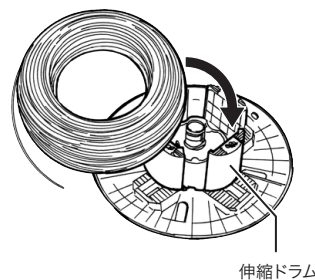


4 伸縮ドラムの蝶ネジをゆるめる(4カ所)

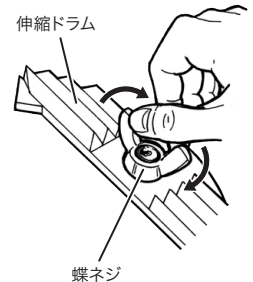

5 伸縮ドラムを持ち上げながら、矢印の方向に移動させる

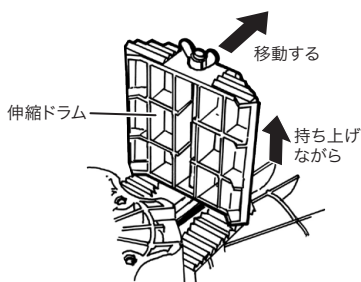

6 電線ワッパの内径に合わせて伸縮ドラムを広げ、蝶ネジを締めて固定する

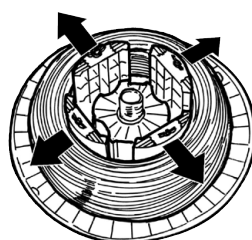

7 Dパックの上フタをかぶせ、センターネジを締める

