

HMR-4000

ハンディーマジックリール 取扱説明書

このたびは、デンサンハンディーマジックリールをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みください。


⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書に記載している内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いている用途以外には使用しないでください。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

■特長

●空転防止ブレーキ付引出し金具


引出し金具が電線をサポートし、もつれやドラムからのほみだしを防止します。

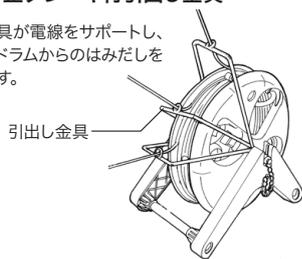


ケーブルの繰り出しをやめると、引出し金具が下がってブレーキがかかり、バックリールの回転が止まります。

ブレーキがかかっていない状態



電線の引き出しをやめるとブレーキがかかる

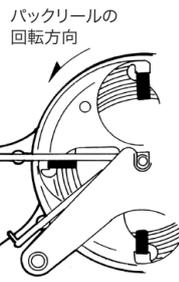

●本体1台でバックリールを入れ替え、何個でも対応

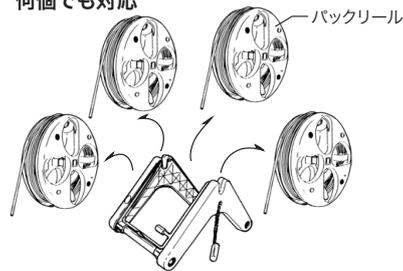

●バックリールは積重ね保管が可能 ●別売回転補助台 (MK-H) の装着も可能

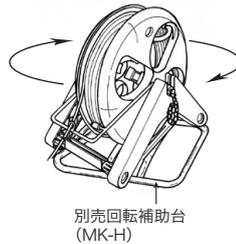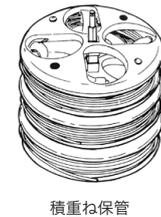


- 軽くて丈夫な強化エンジニアリングプラスチック採用
- 持ちやすいハンディタイプ

■収納可能電線

VVF (VA) 線
 最大2.0×3C 100mまで
 IV線 2mm² 300mまで


収納最大荷重: 0.196kN (20kgf)

収納可能容量 (mm)

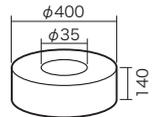


■サイズ

本体

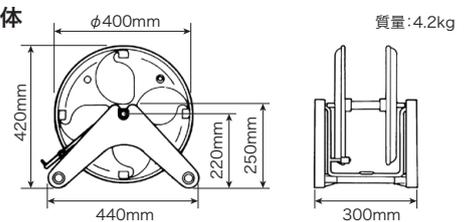

バックリールのみ

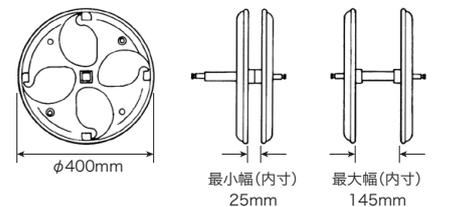

■使用方法

- 1 リールフレームからバックリールをはずし、バックリールの右側のシャフト (短くさりのついた方) を、矢印の方向にはずします。
- 2 はずしたシャフトを本体フレームの穴に、図のように差しします。(紛失防止)
- 3 バックリールの可動側をはずします。
- 4 電線の束をバックリールに入れ、マジックテープで固定します。
- 5 シャフトを元の位置に戻し、リールフレームにバックリールを入れ、セット完了。
- 6 ケーブルを引出し金具に通して使用してください。