

# くるピカセンサーアラーム

# KSP-100A







ご使用前によくお読みいただき、正しくご使用ください。ご購入時のレシートとともに保管してください。

## 概要


くるピカセンサーアラームは感知範囲内で動く人や動物、車の排気ガスやボンネットの熱の動きなどを感知して赤い回転光又は点滅光とアラーム音(音量調整可能)で、威嚇や警戒を呼びかける警報装置です。日中も動作する「明」モード、夜間のみ動作する「暗」モードを選ぶことができます。また、電池切れ表示もついています。電源は電池ですから、どこにでも取付け可能です。壁面、ポール、鉄柱、ガラス面など取付け方法は多彩、感知方向を自由に変わりますからどこかに置いて使用することもできます。

## 使用方法

1. 取付プレートを本体から外します。(図1-A)部を押しつながら、本体を引き抜きます。
2. 電池は新品の単3形アルカリ電池3本を別途ご用意ください。(電池は付属していません)。電池は3本とも同一メーカー、同パック品の新品電池をご用意下さい。
3. 本体背面底部の「電池蓋ロック」をコイン又は爪の先で90°回して「開」にします(図2)。
4. 指先で(図2-B)部を引っ掛けて引き上げ、電池蓋を開けます。
5. 電池を入れます。丸い突起が(+ )側、スプリングが(- )側です(図3)。
6. モードスイッチ(図4-C)を「光」にします。
7. 電源スイッチを押します(図5-F)。光がゆっくりと15回点滅します。初回、電池を入れたばかりのときは、動作するまでに10秒程かかることがあります。電源がうまく入らないときは、一度、電池をすべて取り外してから入れなおしてください。
8. 明暗スイッチで「明」(明るくても動作)、「暗」(暗い時だけ動作)を選びます。「暗」を選んだ時は、周囲が10ルクス以下の暗さでセンサーが人に反応した時だけ光ります(図4-E)。
9. 「点滅」/「回転」スイッチで好みの光り方を選びます(図4-D)。
10. モードスイッチで「光」/「音」/「光と音」を選びます(図4-C)。
11. 電池蓋を閉めます。コインで「閉」に回してください。(図2)。
12. 音量は電源スイッチ両側のボタンを押して調節します(図5-G)。

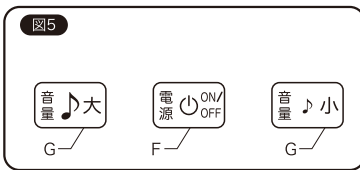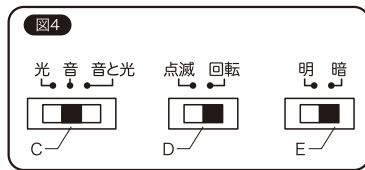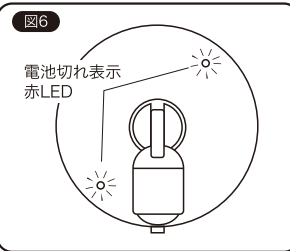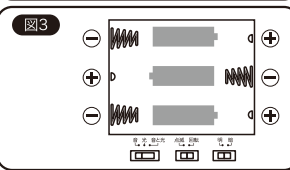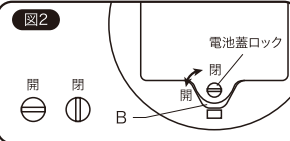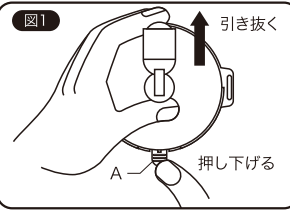



13. 点灯時間はセンサーが1回感知すると15秒間光ります。人や車が前にいて感知し続けるときは、連続して動作します。
14. 電池切れ表示について。  
電池がなくなってくると、赤い電池切れ表示LEDが動作後に点滅します(図6)。点滅し始めたら、早めに電池を交換してください。赤いLEDが点灯するようになったら動作しなくなります。また、周囲のLEDが点滅し続けます。
15. 人感センサーについて  
●人感センサーは水平方向に360°回転することができます。また、垂直方向に180°方向を変えることができます。回すときは、ゆっくりと回してください。目的物の方向にセンサーを自由にすることができます。  
●人感センサーの感知範囲は水平方向120°、垂直方向120°、感知距離は5m程度です。設置する高さが低い場合や障害物がある場合は感知範囲が狭くなることがあります。

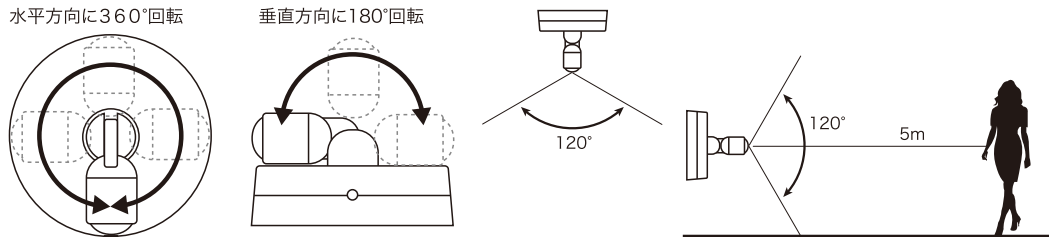

## ご使用上の注意 (よくお読みください)。

1. 防沫・防雨構造ですから、内部を開けないようにしてください。開けますと保証範囲外となります。また、防水ではありませんので、水が溜まる場所には設置しないでください。
2. 取付け時や取付け後に床面に落下させますと危険ですし、破損する恐れがあります。テープや取付けネジでの設置にあたり、本器を落下させないようにご注意ください。屋外設置の場合、風雨にあおられて落下しないようしっかり固定してください。
3. 高温の場所や振動の激しい場所では使用しないでください。落下による故障は保証の対象となりません。
4. 人感センサーや光センサーの感度調整、点滅時間の調整はできません。
5. 人感センサーについて。人感センサーは赤外線動きを感知するセンサーです。屋外で使用する場合は、下記のように誤動作する或いは、動作しない場合がありますが、故障ではありません。  
●使用環境によって、センサーが誤動作する、感度が変化するなどの現象が生じることがあります。  
●屋外設置の場合は、太陽光や風により誤動作する場合があります。  
●自動車の通過時や排ガス、エアコン室外機の風の流れ、直射日光がセンサーに当たっている場合などは、連続して動作することがあります。  
●犬、猫、鳥などに感知することがあります。  
●夏季の高温時には人を感知しにくいことがあります。
6. 電池について。  
●電池切れ表示が点滅、点灯、或いは周囲のLEDが連続点滅している場合は電池切れですので、早めに新品電池に交換してください。  
●電池は新品の単3形アルカリ電池を3本同時に交換してください。  
●長期間使用しないときは、必ず、電池を抜いて保存してください。液漏れにより、機器を壊す、置き場所を汚すなどの恐れがあります。
7. この商品は警告、報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止等を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・盗難・犯罪などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。

## 設置方法

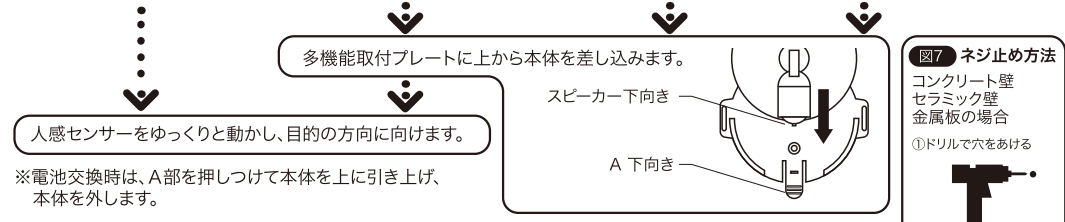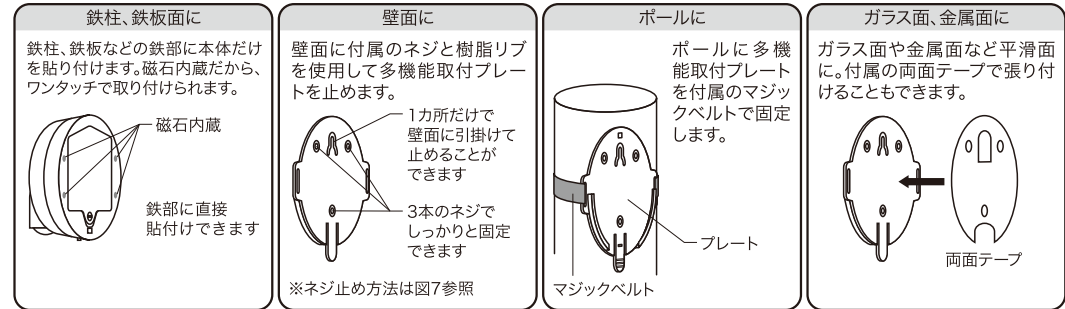

### 図7 ネジ止め方法

- コンクリート壁  
セラミック壁  
金属板の場合
- ①ドリルで穴をあける
  - ②ハンマーで壁面に樹脂リブを打ち込む
  - ③ドライバーで木ネジをネジ込む
  - ④2~3mm残す
- 2~3mm

付属品 多機能取付プレート(1枚)、マジックベルト(1本)、樹脂リブ(3個)、木ネジ(3個)、両面テープ(1枚)。電池は付属していません。