

# LANケーブルトレーサー LCT-300 取扱説明書

このたびは、LANケーブルトレーサー LCT-300をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 PAT.P  
ご使用にあたっては、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 警告

- 本器を無断で改造したり分解しないでください。
- 不適なコネクタ（RJ45以外）及び不適な圧着をしたコネクタは挿入しないでください。

## 注意

- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
- 雨中では危険ですので使用しないでください。
- カスケード接続の場合は使用できません。
- 死線状態で使用しないでください。
- パソコンに直接接続しないでください。
- 保管する場合は直射日光の当たらない所に保管してください。
- 本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 子供には手を触れさせないでください。

## 用途

LANケーブル配線のHUB接続ポート探査（端末側のLANケーブルがHUBのどのポートに接続されているか分からないときに、本体を接続することにより簡単に見つけることができます）

## 特長

- 本器を取付けるだけで一人で作業ができます。
- 他のネットワークに関わるコンピュータやネットワーク機器が動作した状態でも使えます。
- 特別な受信器は必要ありません。HUBのインジケータで判断できます。


## セット内容

開梱時にご確認ください。

- LANケーブルトレーサー × 1
- アルカリ乾電池 × 1 (006P・9V)
- 取扱説明書 × 1

## 仕様・各部名称

- 使用電池：006P 9V
- 電池寿命：約8時間（アルカリ電池）
- 使用温度範囲：0～40℃（80%RH以下）
- 重量：190g（乾電池含む）

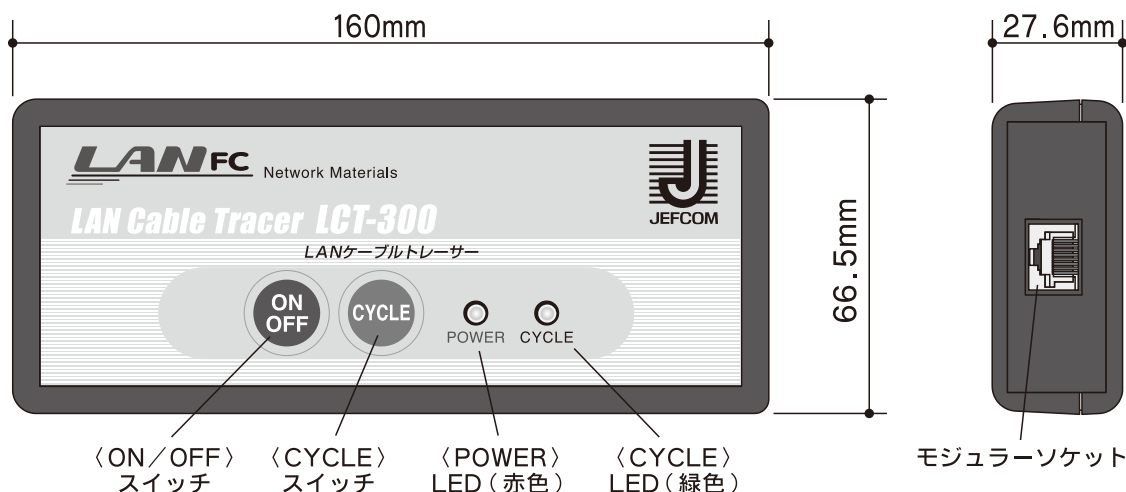


# 使用方法

## 【電池をセットする】


- 初めに本器の裏側の電池蓋を外し、電池の+-を合わせてセットしてください。
- ご使用にならない時は、電源スイッチをOFFにしてください。

注) オートパワーオフ機能により約20分で自動的に電源が切れます。  
 POWER\_LED (赤色) が点滅する場合は新しい電池と交換してください。  
 注) マンガン電池を使用する場合は使用時間が短くなります。

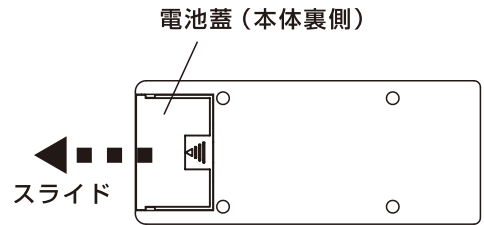


## 1. ケーブルを接続する

- HUBに接続されているLANケーブルの端末側プラグを本器のジャックに「カチッ」と音がするまで差込みます。
- 壁のコンセントを調べる際はネットワークパッチケーブル (別売) をご用意ください。

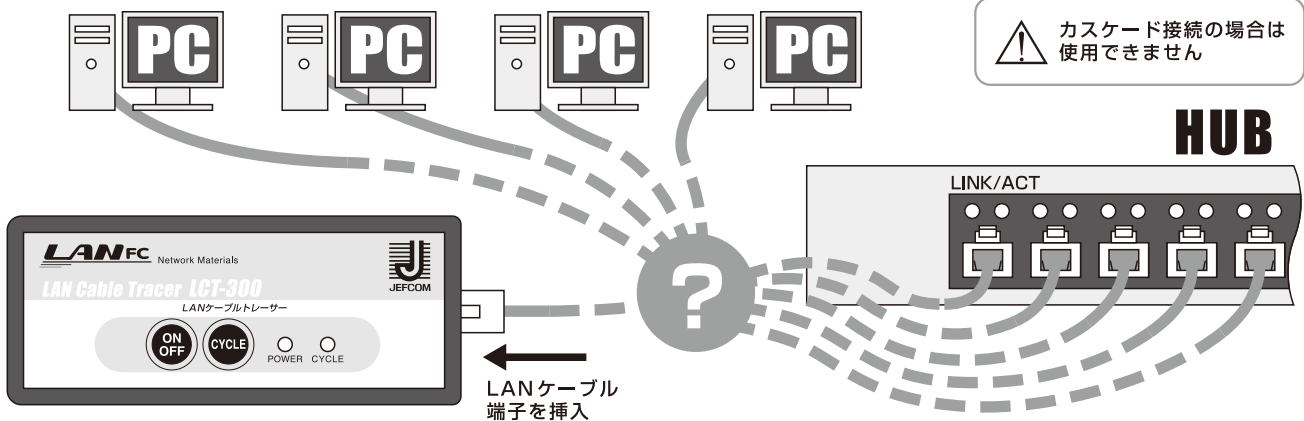

## 2. 電源を入れる

- ON/OFFスイッチを押す。
- POWER\_LED (赤色) が点灯し、次にCYCLE\_LED (緑色) が点滅します。

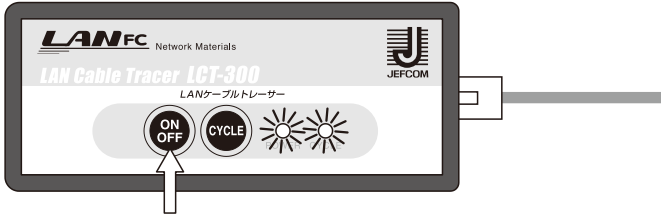

ON/OFFスイッチを押す → POWER\_LED (赤色) 点灯 → CYCLE\_LED (緑色) 点滅

### 【電源OFFの方法】

- ON/OFFスイッチを1秒以上押すと、POWER\_LEDが消灯します。この時にスイッチを離すと電源OFFになります。


### 【CYCLE\_LEDの点滅周期の変更方法】

- CYCLEスイッチを押す度に下記の順番で切り換わります。電源ONした時は、「約4秒周期の点滅」から始まります。

約4秒周期 → 約6秒周期 → 点滅約8秒

## 3. 測定開始

- CYCLE\_LEDに同期してHUBのポートのLINK/ACTランプ (LED) が点滅します。一定周期で点滅するポートが接続先です。
- ※ CYCLE\_LEDが点灯し、次にHUBの接続先ポートのLINK/ACTランプ (LED) が点灯します。消灯は同時に行います。

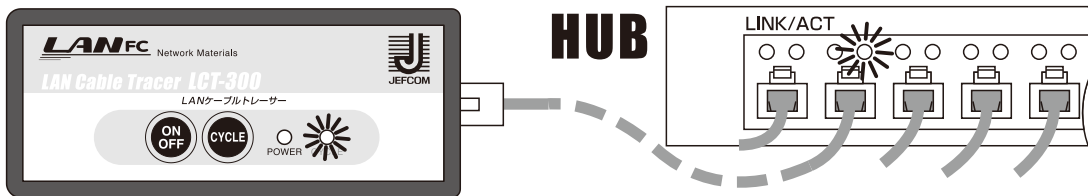

通常は不規則点滅ですので一定周期 (点滅周期設定値) で点滅しているポートを探します。

インテリジェントタイプのHUBでは使用できない場合があります。

保証期間：1年 (ただし、保証期間内でも下記の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天変地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 不適合なコネクタ (RJ45以外) を挿入した場合
- 分解及び改造した場合
- マニュアルに違反して使用した場合
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

- 本製品は、改良のため予告なしにデザインや製品仕様等の変更を行う場合があります。