

MRW-4801


マジックリール(ダブルタイプ) 取扱説明書

このたびは、デンサン マジックリール(ダブルタイプ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
 ご使用前に必ず本説明書をお読みください。


△ 安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書に記載している内容をよくお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 取扱説明書に書いている用途以外には使用しないでください。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。
- 高い場所において使用する場合は、落ちない処置を施してください。
- リールを積み重ねて使用する場合は、倒れてこないように固定してください。
- 電線を勢いよく引きすぎると、ドラムが飛び出す可能性がありますので、ご注意ください。

- 特長**
- 電線がもつれず、はみ出さず、ゆるまない。安全な空転しないブレーキ付
 - ドラムのみ積み重ね引き出しができ、着脱も自在

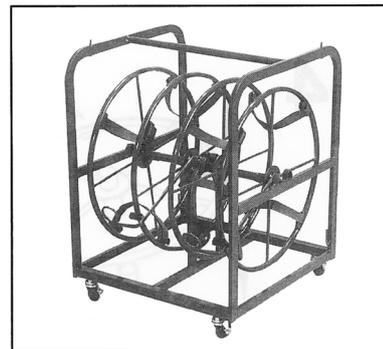


寸法図

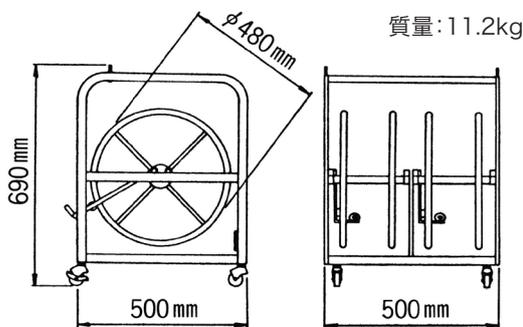

ドラムのみ

ドラム質量: 2.4kg

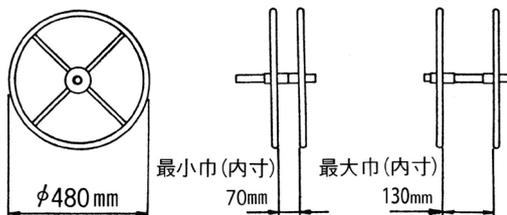


ブレーキがかかっていない状態

電線

電線の引出し作業をやめると、
ブレーキがかかります。

ドラム回転方向

本体1台でマジックリールドラム何コでも対応



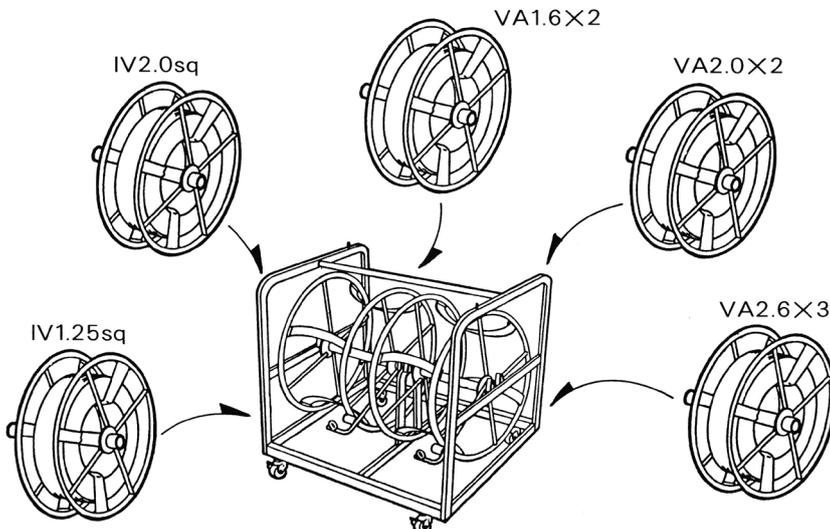


収納電線例

VA線: 最大2.6×3芯 100m迄

IV線: 最大5.5sq 300m迄



●使用方法

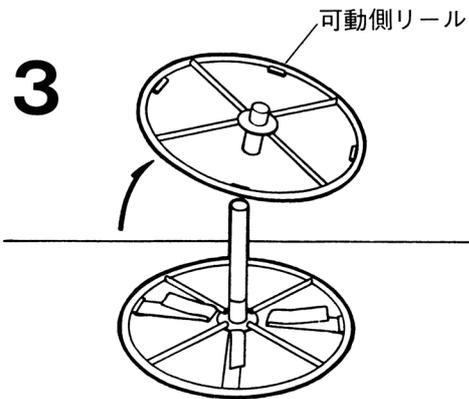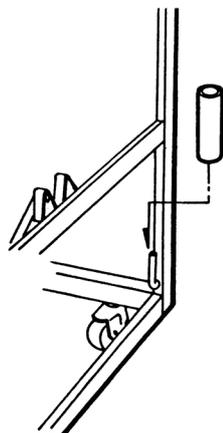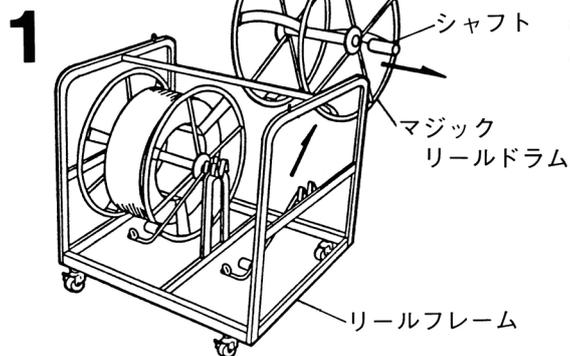


リールフレームよりマジックリールドラムをはずし、マジックリールドラムの右側のシャフト(短い方)を矢印の方向にはずす。

はずしたシャフトを本体フレームに、図のようにさしておく。(粉失しない為)


マジックリールドラムの可動側リールをはずす。

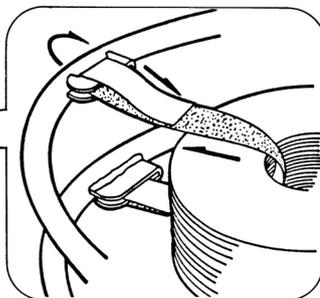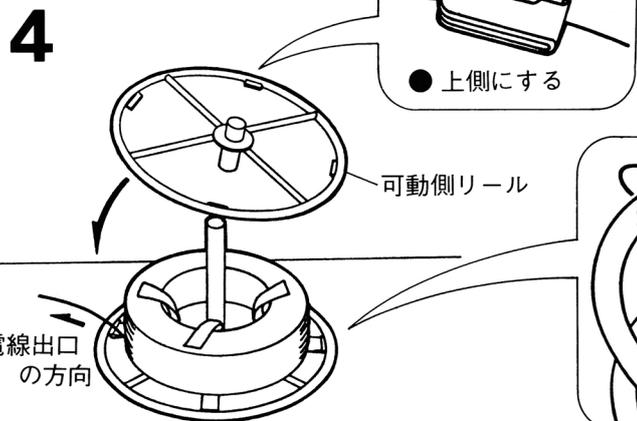


電線の束をマジックリールドラムに入れ、マジックテープで固定する。(その際、可動側リールの裏表をまちがえないようにして下さい。)

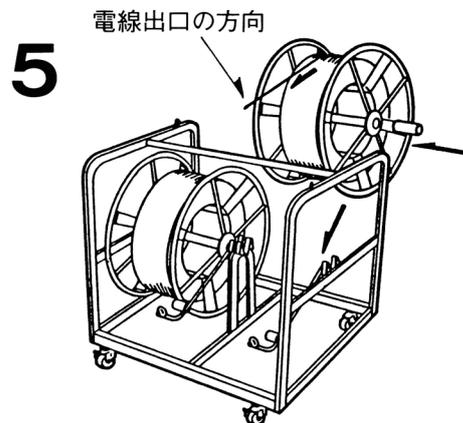


リールフレームにマジックリールドラムを入れ、セット完了。(電線をセットした状態)

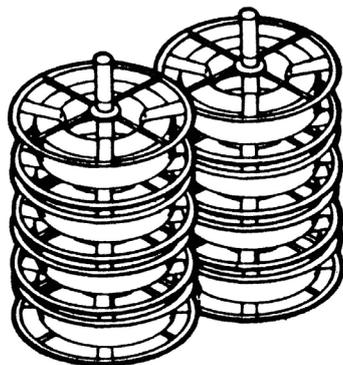

※取り出したマジックリールドラムは2個以上、真ん中のシャフト部凹凸の結合により、芯ズレのない積重ね保管ができる。

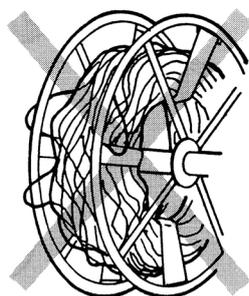

※電線がもつれたり、横にはみ出したり、ゆるんだりしません。

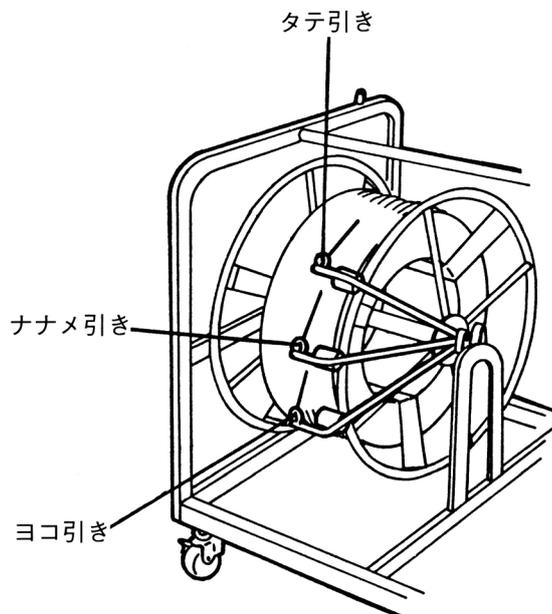

※タテ、ヨコ、ナナメ、あらゆる方向から引出せます。

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

MADE IN JAPAN ML1BJC