



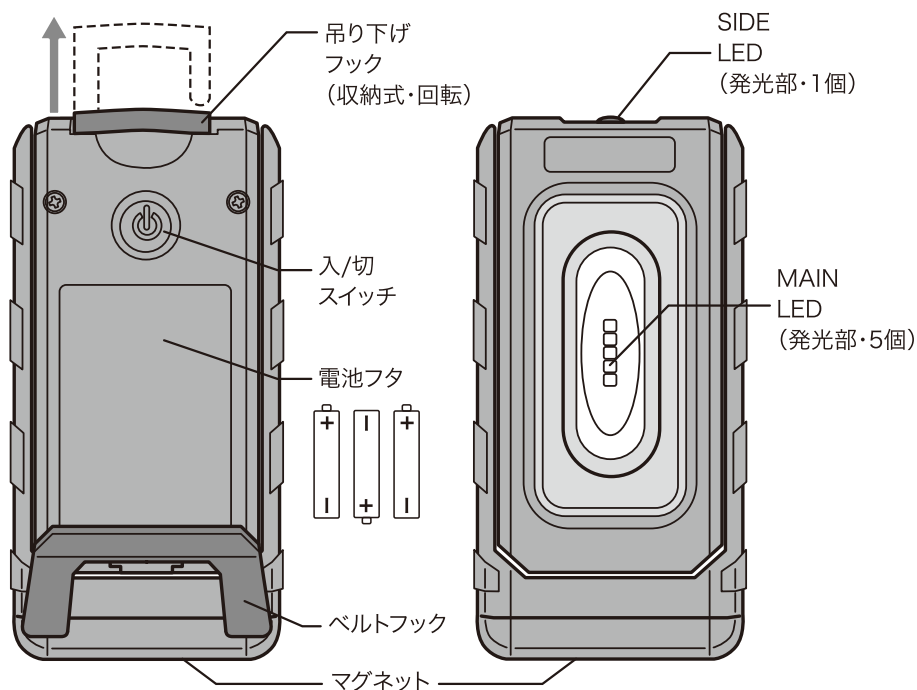

背面のベルトフックでベルトや胸ポケットに装着可能

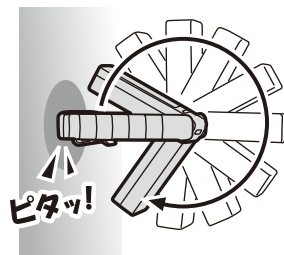

角度が自由に変えられます

強力マグネットで、配電盤や自動車の車体等の金属部分にしっかり固定！手を離して作業できます。

【電池交換方法】

電池フタを外し、単4アルカリ乾電池3本を ⊕ ⊖ の方向を確認して入れてください。

用 途

AC電源のない場所、移動使用等の防犯、防災用に。 配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に。

⚠ 警 告

●常識を逸脱した使用や、不当な修理、改造による故障や事故についての責任は負いかねます。 ●本器を無断で改造したり分解しないでください。 ●本器に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。 ●本器は防水構造ではありません。水中での使用はおやめください。 ●人の目に向けて照射しないでください。また使用者もLEDを直接、目で見ないでください。(重症) ●新旧乾電池やアルカリ・マンガン・ニッカド乾電池を混ぜて使用しないでください、本体の故障などの原因になります(怪我・物損) ●火気中への投棄・廃棄などはしないでください。爆発や火事の原因になることがあります。(怪我・物損) ●子供、幼児などには触らせないようにしてください。

⚠ 注 意

●直射日光(夏季車内)やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質、または乾電池が破裂する原因となります。 ●雨中では防雨対策をして使用してください。 ●定期的に点灯、電池の液漏れの点検をしてください。 ●長時間使用しない場合は乾電池は取り出し、涼しく乾燥したところに保管してください。 ●作業時や持ち運びの際は落下しないように注意してください。本器の破損、損傷のほか電池が飛び出すことがあります。 ●乾電池は決められた向きで本体内にセットしてください。(故障) ●使用後は必ずスイッチを「切」にしてください。 ●使えなくなった乾電池は、お住まいの地域リサイクル方法に従って処理してください。 ●磁気カードや時計などを、本器に近づけないでください。本器マグネットの影響で、データの破損や故障のおそれがあります。 ●降雨・水滴などが付着した場合は、よく乾燥させてから保管してください。 ●汚れがひどい場合は中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。 ●充電電池(1.2V)を使用した場合、明るさが不足したり使用時間が短くなります。 ●マグネットを使用する場合、落下に注意してください。落下による破損は、保証外です。 ●吊り下げフック、ベルトフックは本器自体の荷重を想定した強度です。それ以上の荷重がかかる状態で使用しないでください。 ●ベルトフックはベルトに浅く掛ける仕様になっています。掛けたままで作業した場合、外れる場合があります。 ●電極部分はショート(短絡)させないでください。故障などの原因になります。(物損) ●高温になる場所に、長時間置かないでください。変形や故障の原因になります。(破損)

仕 様

●使用乾電池：単4アルカリ乾電池×3本(電池は付属しません) ●定格電圧：4.5V ●LED数：MAIN・SMD型(0.5W×5個) SIDE・SMD型(0.5W×1個) ●点灯時間：MAIN・約2時間、SIDE・約4時間 ●色温度：6500～7000K ●照度：MAIN・最大220ルーメン、SIDE・最大80ルーメン ●本体サイズ：125×65×27mm ●本体質量：161g(本体のみ、電池含まず) ●使用環境条件：-10～40℃、常湿 ●消費電力：最大2.5W ●材質：ABS

保証期間：1年(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変 ●使用上の誤りによる故障、落下破損 ●分解・改造での破損
●バッテリーの交換または処置費用 ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合