


強力マグネットで、配電盤や自動車の車体等の金属部分にしっかり固定！手を離して作業できます。

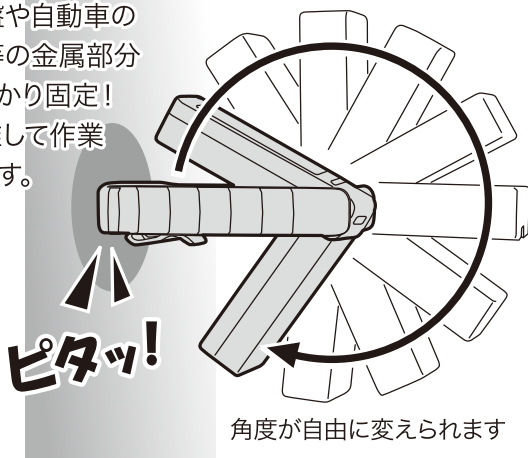

背面のベルトフックでベルトや胸ポケットに装着可能



## ご使用の手順

### ●バッテリーを充電する

本体にUSBケーブルのプラグを差し込み、ACアダプターをコンセントに差しこみます。充電LEDが充電状態をお知らせします。

・充電中: 赤色点灯 ・充電完了: 緑色点灯


充電LEDが緑色点灯をしたら、すみやかにACアダプターをコンセントから抜いてください。

### ●点灯させる

ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを本体から抜いた後、入/切スイッチを押して、点灯させます。

※充電中でも点灯できますが、点灯しながら充電した場合は、満充電にはなりません。

※充電中は、多少本体の温度が上昇します。

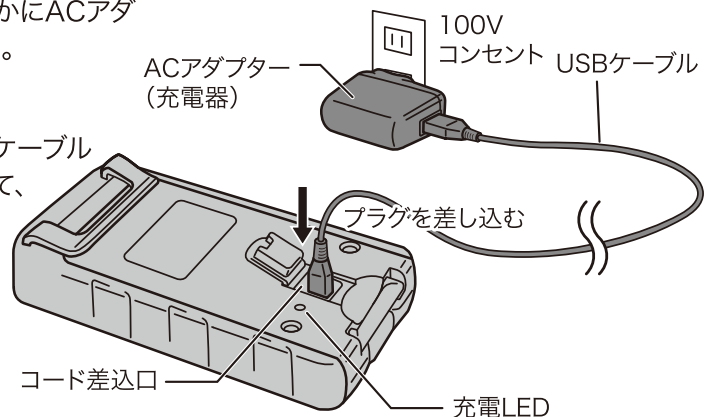

## 用 途

AC電源のない場所、移動使用等の防犯、防災用に。配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に。

## ⚠ 警 告

- 常識を逸脱した使用や、不当な修理、改造による故障や事故についての責任は負いかねます。
- 本器を無断で改造したり分解しないでください。
- 本器に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本器は防水構造ではありません。水中でのご使用はおやめください。
- 人の目に向けて照射しないでください。また使用者もLEDを直接、目で見ないでください。  
(重症)
- 火気中への投棄・廃棄などはしないでください。爆発や火事の原因になることがあります。  
(怪我・物損)
- 子供、幼児などには触らせないようにしてください。

## ⚠ 注 意

- 直射日光(夏季車内)やストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質、または乾電池が破裂する原因となります。
- 雨中では防雨対策をして使用してください。
- 定期的に点灯、電池充電の点検をしてください。
- 持ち運びなどで落下しないようにしてください(怪我、破損)
- USBケーブルのプラグは決められた向きで本体へ差し込んでください。(故障)
- 使用後は必ずスイッチを「切」にしてください。
- 磁気カードや時計などを、本器に近づけないでください。本器マグネットの影響で、データの破損や故障のおそれがあります。
- 降雨・水滴などが付着した場合は、よく乾燥させてから保管してください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。
- 付属のACアダプターとUSBケーブル以外を使用しないでください。他社製品での充電につきましては一切保証できません。破損故障等になった場合でも、保証外です。
- マグネットを使用する場合、落下に注意してください。落下による破損は、保証外です。
- 吊り下げフック、ベルトフックは本器自体の荷重を想定した強度です。それ以上の荷重がかかる状態で使用しないでください。
- ベルトフックはベルトに浅く掛ける仕様になっています。掛けたままで作業した場合、外れる場合があります。
- 電極部分はショート(短絡)させないでください。故障などの原因になります。(物損)
- 高温になる場所に、長時間置かないでください。変形や故障の原因になります。(破損)