

RGL-80UGP RGL-110UGP RGL-150UGP

RGL-210UGP RGL-240UGP

先端誘導金具(地中管内通線用) 取扱説明書

この度は、先端誘導金具(地中管内通線用)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分や、不具合がないかチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 指定の用途以外では、使用しないでください。

⚠ 使用上のご注意



- 連結時は、ネジを最後までしっかりと締めてください。
- 緩みを防止するため、連結部にビニールテープを巻くなどして固定してください。
- ロッドへの負荷、ロッドの折損を避ける為、使用後はロッドより取り外してください。

■特長

- ・先端は半円形で抵抗なくスムーズに通る
- ・別売りのRG・GL用 アダプター金具を使用して
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応


■用途

地中管の通線用金具
(ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用します)

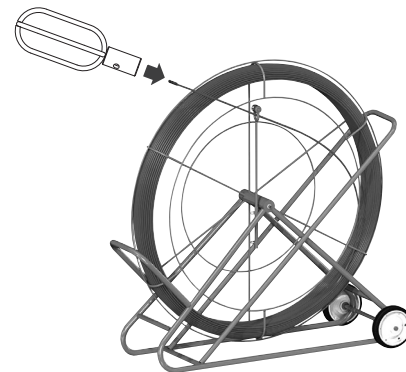

RGL-□□UGP

RG-0810RS	GL-0910RS
RG-0820RS	GL-0920RS
RG-0830RS	GL-0930RS
RG-1020RS	GL-1110RS
RG-1030RS	GL-1120RS
	GL-1420RS
	GL-1430RS



RGL-□□UGP

RGLJ-M512
(別売りアダプター)


RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS



RGL-□□UGP

RGLJ-M812
(別売りアダプター)

RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

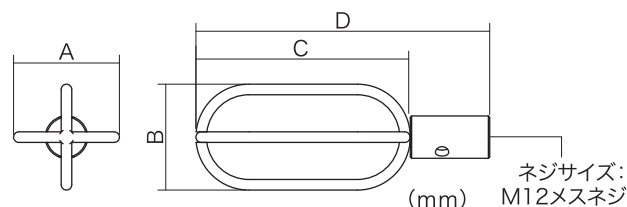

品 番	A	B	C	D
RGL-80UGP	40	40	81	111
RGL-110UGP	68	68	110	140
RGL-150UGP	98	98	150	180
RGL-210UGP	128	128	210	240
RGL-240UGP	166	166	240	270