

RGL-F90UGP RGL-F175UGP RGL-F125UGP RGL-F200UGP

先端誘導フック金具 取扱説明書

この度は、先端誘導フック金具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分や、不具合がないかチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 指定の用途以外では、使用しないでください。

⚠ 使用上のご注意


- 連結時は、ネジを最後までしっかりと締めてください。
- 緩みを防止するため、連結部にビニールテープを巻くなどして固定してください。
- ロッドへの負荷、ロッドの折損を避ける為、使用後はロッドより取り外してください。
- 本品は、先端誘導金具を付けたグラスラインを引くためのものです。直接、ケーブルや電線を引っ張らないでください。

■特長

先端誘導金具の反対側から挿入し、地中管内の途中で
先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具




フックで先端金具を引っ掛ける

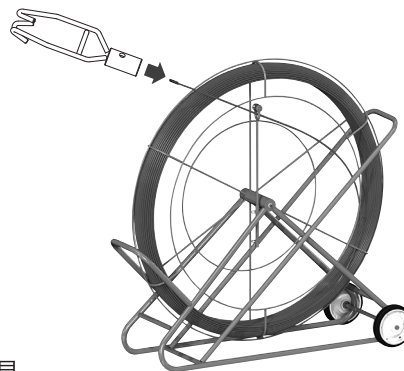

■用途


地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛けて、引っ張り出すための金具
(ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用します)



RGL-F□□UGP

RG-0810RS
RG-0820RS
RG-0830RS
RG-1020RS
RG-1030RS


GL-0910RS
GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS
GL-1420RS
GL-1430RS



RGL-F□□UGP

RGLJ-M512※
(別売りアダプター)


RG-0503RS
RG-0506RS
RG-0512RS
GL-0705RS
GL-0710RS



RGL-F□□UGP

RGLJ-M812※
(別売りアダプター)

RG-0610RS
RG-0620RS
RG-0630RS

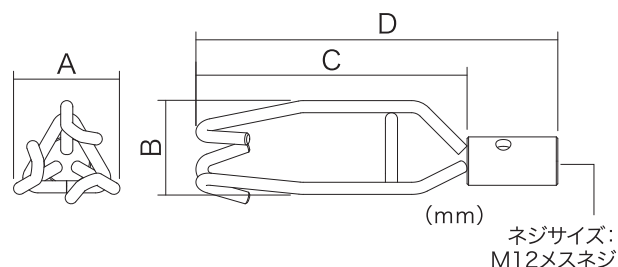

(mm)
ネジサイズ:
M12メスネジ

品 番	A	B	C	D
RGL-F90UGP	35	31	90	120
RGL-F125UGP	62	54	128	158
RGL-F175UGP	86	75	174	204
RGL-F200UGP	112	98	200	230

※別売りのRG-GL用 アダプター金具を使用して
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインシリーズに対応