

SJ-T01-05FL LEDテープライト(フルカラータイプ) 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

- 使用前に、損傷や不具合がないかを必ず点検してください。異常が見つかった場合は、使用を中止してください。重大な事故の原因となります。
- 振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください。感電や故障の原因となります。
- 火気の近くや高温になる場所での使用は避けてください。火災や発煙の原因となります。
- 本製品を、付属のリールに巻いたままの状態や、束ねた状態で点灯させないでください。製品が高温になり、火災や破損の原因となります。
- 発煙や異臭などの異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。感電、火災、破損の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 子どもが触れないようにしてください。感電やけがの原因となります。
- LED光源を直視しないでください。健康被害の原因となります。
- 光源部を紙などの燃えやすいもので覆わないでください。火災や発煙の原因となります。
- 電極部分をショート(短絡)させないでください。感電や故障の原因となります。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
- 火気中に廃棄しないでください。火災や爆発の原因となります。



注意

- 本製品は屋外型(防雨型)です。水中や浸水の恐れがある場所では使用しないでください。また、雨中で使用する場合は、防雨対策を行ってください。故障の原因となります。
- 改造や分解は行わないでください。破損やけがの原因となります。
- 常識を逸脱した使用や誤った使用による事故については、責任を負いかねます。
- 非常用照明器具、誘導灯器具としては使用できません。
- 指定の電源電圧および周波数以外の電源では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 電源には、出力電圧が不安定であったり、ノイズの多い発電機を使用しないでください。破損の原因となります。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。変形、変質の原因となります。
- 衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。破損やけがの原因となります。
- 点灯中は発光部周辺が高温になるため、触れないでください。やけどの原因となります。
- お手入れは必ず電源を切り、器具が冷えてから行ってください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。破損の原因となります。


使用上のお願い

- リモコン用の電池は付属していません。別途、コイン型リチウム電池 CR2025×1個をご用意ください。
- LEDの交換はできません。
- LEDには製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。
- 透明樹脂内のLEDテープは、本体の曲がりに対応するために約50cmごとにユニット化されています。LEDテープに隙間が生じますが、これは不良ではありません。
- 修理は、当社または購入先の販売店にご依頼ください。

特長

- 鮮やかで美しい、多彩な発光パターン(全358種)のLEDテープ
- 本体は高耐候性のシリコンモールドテープ
- 付属のリモコンで発光パターンを選択できる
- 固定用両面テープ付で本体の貼り付け設置が簡単
- 屋外用(保護等級IP44)

セット内容・各部の名称・本体サイズ

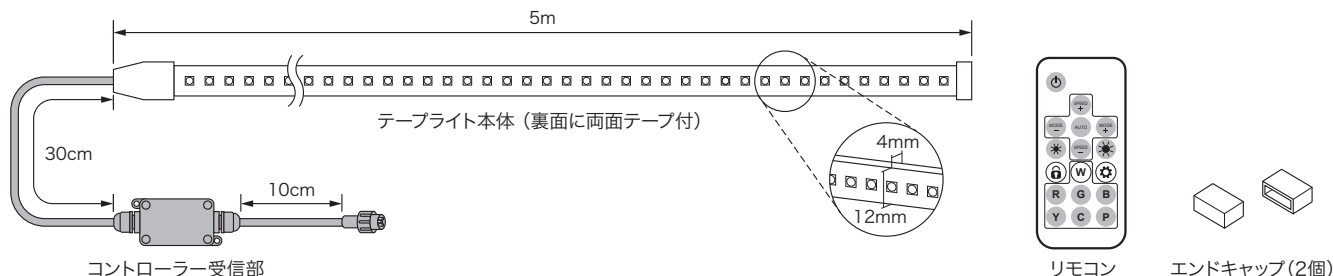

仕様

消費電力	35W
入力電流	1.5A
電源電圧	24V
LED数	300個
LED間隔	16.7mm
照射角度	120°
CRI値	80

SJV	36.7
本体断面サイズ	12×4mm
全長	5000mm
質量(リール含む)	0.56kg
保護等級	IP44
材質	PVC、シリコン

保証期間：6カ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16


ジェフコム 検索

ML1AFC

使用方法


■リモコンの電池セット（電池は付属していません。別途ご用意ください。使用電池：コイン型リチウム電池 CR2025×1個）

- ①リモコンの電池ホルダーを引き出す
・電池ホルダーの左端を右に押してロックを外しながら引き出します。
- ②電池ホルダーに新しい電池を入れる
・電池を入れる際は、極性（+・-の向き）を正しく入れてください。
上が「+」になります。
- ③電池ホルダーを元通りに取り付ける

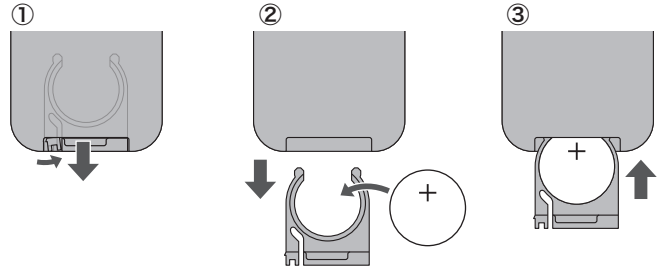


■本体の設置


- ①設置前に、AC-DCアダプタを使ってコンセントに接続し、点灯確認を行う
- ②テープライト裏面の両面テープの剥離紙を剥がして、設置位置に貼り付ける
・貼り付ける前に設置位置の汚れや油分をきれいに取り除いてください。
・両面テープは貼り直しができません。慎重に位置決めをしてください。
- ③実際の設置位置で、AC-DCアダプタ使ってコンセントに接続する

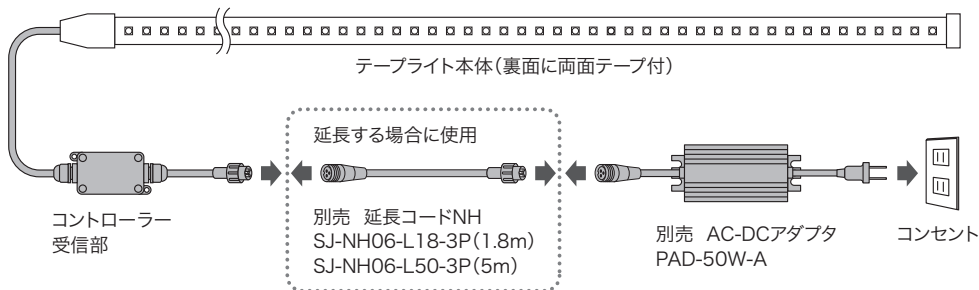

別売のLEDテープライト用クリップ（SJ-T01-CL）を使って、固定することができます。

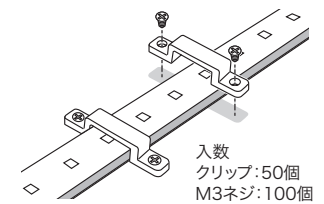

■リモコンの操作方法

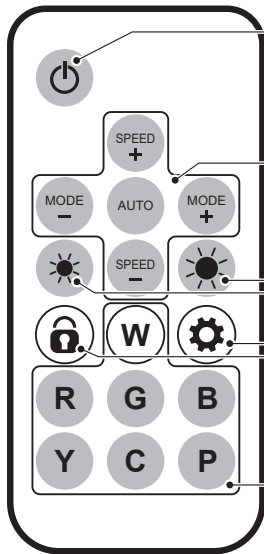

電源	電源のON、OFFをします。
点灯パターン	多彩な点灯パターンを切り替えます。 AUTO（オートモード） 短押し：全358種の点灯パターンを順に切り替えながら点灯します。 長押し：単色点灯（7色）を順に切り替えながら点灯します。 SPEED+ , SPEED- +を押すとスピードが速く、-を押すと遅くなります。4段階に変わります。 MODE+ , MODE- +を押すとひとつ次の点滅パターンに進み、-を押すとひとつ戻ります。
明るさ設定	☀️を押すと暗く 🌙を押すと明るくなります。5段階に変わります。
パターンロック	⚙️を1回押した後、🔒を1回押すと、点滅パターンがロックされます。 AUTOボタンを押すとロックが解除され、オートモードに戻ります。
単色点灯	各ボタンを押すと、単色で点灯します。 W ホワイト R レッド Y イエロー G グリーン C シアン B ブルー P ピンク

※点灯パターン、明るさは電源を切っても記憶しています。

■切断方法

テープライトが長すぎる場合、切断することができます。
一度切断したテープライトを接続することはできません。

- ①作業前に、テープライト本体のコードを電源から抜いておく
- ②テープライト本体の切断ラインの位置で切断する
・切断にはケーブルカッター等をお使いください。
・切断ラインは100mm間隔です。
- ③切断面にシリコンシーラントを塗布し、乾燥する前に付属の
エンドキャップを取り付ける
・少し多めに塗布してエンドキャップを付けてから、はみ出た分を
ふき取ってください。
・シリコンシーラントは、中性アルコールタイプを推奨します。
- ④十分乾燥したことを確認した後、電源に接続する
・使用するシリコンシーラントの乾燥時間を参照してください。

