

SPM-CWS01 (2枚刃タイプ)

SPM-CWS02 (3枚刃タイプ)

同軸ストリッパー

取扱説明書


このたびは、デンサン 同軸ストリッパーをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

安全上のご注意


警告	<ul style="list-style-type: none"> ●活線には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。 ●本体は絶縁体ではありません。 ●刃部は鋭利になっていますので、直接手指でふれないでください。 ●操作中は特に手指を挟まないようにしてください。怪我の恐れがあります。 ●作業状況に応じて、保護めがね、保護手袋を着用してください。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●適用電線外径を越える電線には使用しないでください。 ●工具本来の目的以外で使用しないでください。 ●使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。 ●誤った使用方法で作業しますと正しくストリップできない場合があります。 ●電線を本製品にセットするとき、電線を真直ぐにしてください。電線が曲がった状態の場合、芯線にキズが付く場合があります。 ●電線の種類によってはストリップしにくい場合があります。 ●電線の種類、太さによって、ブロックを交換したり刃の高さを調整する必要があります。必ず事前にテストをしてから正規の作業を行ってください。 ●ブロックの交換方法、刃の調整方法は本説明書をよくお読みになり、十分理解したうえで行ってください。 ●作業時は周りの安全を確かめて使用してください。 ●分解、改造はしないでください。 ●刃カセットは左右両方使用できます。切れ味が悪くなった場合、本説明書をよくお読みになり、十分理解したうえで刃カセットの入れ替えを行ってください。

各部の名前・付属品

■本体上面

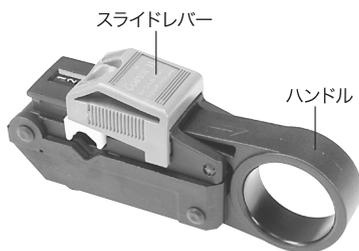

■本体内部


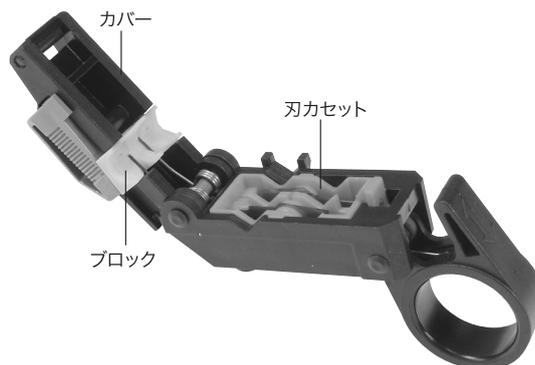


■本体底面





■刃カセット

2枚刃タイプ (SPM-CWS01に付属)

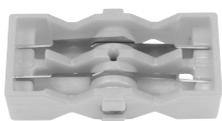

3枚刃タイプ (SPM-CWS02に付属)

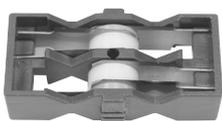

■ブロック



白
適用電線径：φ2.5～3mm



赤
適用電線径：φ3～5mm



青
適用電線径：φ5～6.4mm



黄
適用電線径：φ6.4～7.6mm

■六角レンチ




■刃交換具




電線ストリップの手順


- 1** ハンドルを下げ、カバーを開きます。

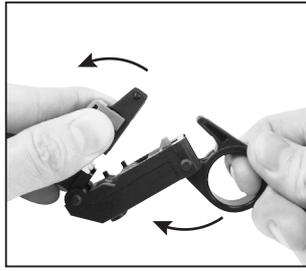

- 2** カバーをいっぱいに広げ、ストリップする電線の外径に適合するブロックを取り付けます。白ブロックは、穴にバネを通し、赤、青、黄ブロックはバネの下にセットします。

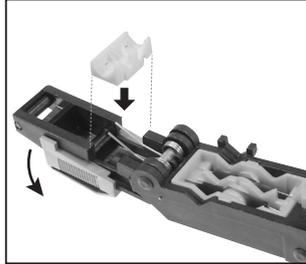


- 3** ストリップする電線を、本体内部の溝にセットします。電線のストリップしたい位置に、刃が当たるようにしてください。

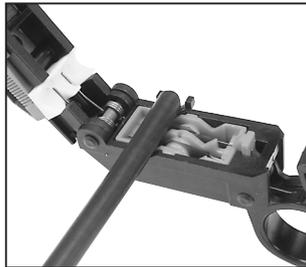


- 4** カバーを閉じてから、ハンドルを「カチッ」と音がするまで閉じます。




- 5** 必要に応じて、スライドレバーをスライドさせ、電線のサイズや被覆の厚さに応じて調整をしてください。

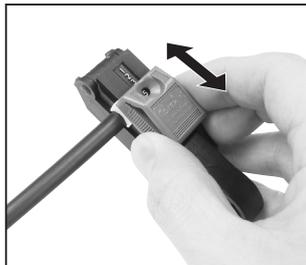

- 6** ハンドルに指をかけて、電線を中心に本製品を回転させます。このとき、刃の当たる位置がらせん状にならないように注意してください。

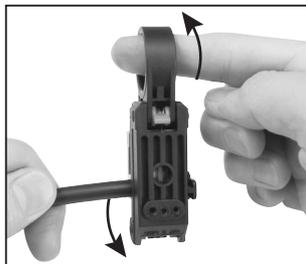

- 7** 電線を本製品から抜きます。このとき、無理に引っ張ると、電線が切れたり製品が破損、損傷する場合があります。電線が抜きにくい場合は、ハンドルを開いてから取り出してください。

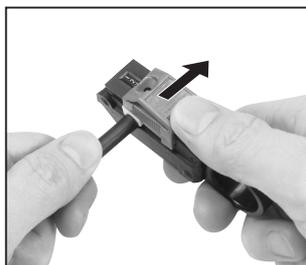

刃の調整

使用する電線のサイズや被覆の厚さに応じて、刃を細かく調整することができます。必ず事前にテストをしてストリップの状態を確認し、芯線、被覆に傷がついていたり、被覆が切れていないなど不具合のある場合は、刃を調整した上で、作業を行ってください。

■スライドレバーによる調整

スライドレバーをスライドさせ、電線のサイズや被覆の厚さに応じて調整をしてください。

目盛り 1 2 3 4 5
電線太さ 細 ← → 太




■刃調整ネジによる調整

付属の六角レンチで、本体裏側の刃調整ネジを回し、刃の高さを調節してください。



切れ味が悪くなった場合


刃カセットは左右に2セットの刃がついています。切れ味が悪くなった場合、下記の手順で刃カセットの向きを入れ替えてください。

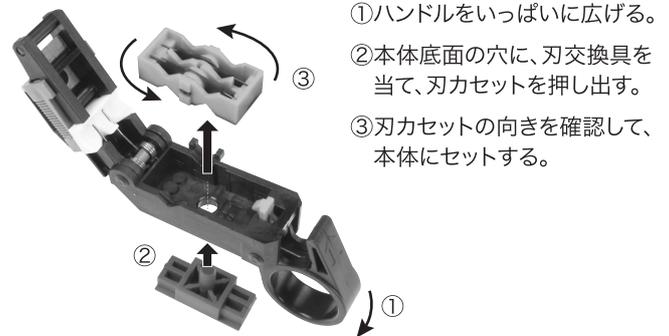

- ① ハンドルをいっぱいに広げる。
- ② 本体底面の穴に、刃交換具を当て、刃カセットを押し出す。
- ③ 刃カセットの向きを確認して、本体にセットする。

刃カセット内部に「1」「2」の文字が刻印されています。使用している側の刃の目安にしてください。

刃カセットは、「1」「2」の文字が刻印されている側に、刃がついています。文字のない側には刃がついていませんので、入れ替えの際には方向に注意してください。

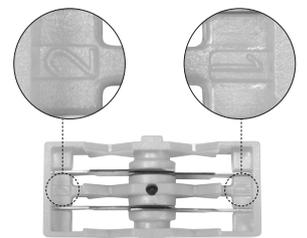

写真は2枚刃タイプ (SPM-CWS01) の場合