



使用方法

■ ストリップ長さ調節

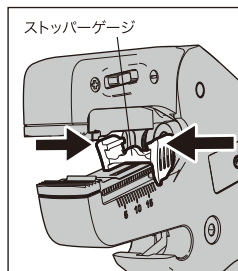


ストッパーゲージを左右から内側に押さえながら前後にスライドさせて、ストリップ長さを調節します。

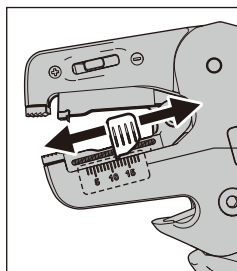

ストリップ長さ
(最大18mm)

ストリップ長さの目盛り
(mm表示)
※反対側にインチ表示
の目盛りがあります。

■ 電線太さ調節

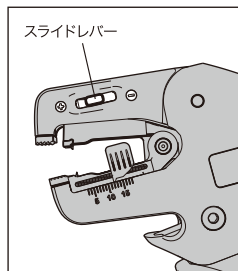


電線の太さにあわせて、スライドレバーを調節してください。


細径 ←→ 太径

スライドレバー


■ ストリップ機能

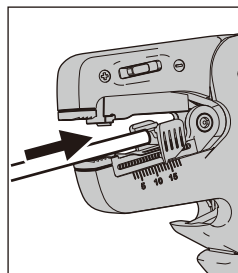

ストッパーゲージに電線をあて、ハンドルを握ります。
ゲージは3～18mmの範囲で調整できます。

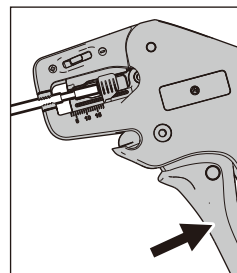


■ 電線カット機能

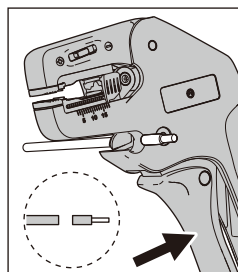

図の位置に電線を入れて、
ハンドルを握ります。


■ ストリッパーユニットの交換

ストリッパーユニットは交換式です。
刃の切れ味が悪くなったり、適用電線
の異なるユニットと交換する場合は、
下記のように交換してください。

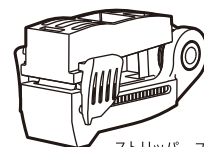


ストリッパーユニット
(標準装備 SPM-WS01PA)

ストリッパーユニットの取り外し方

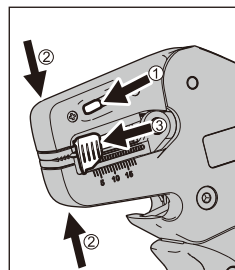


- ① スライドレバーを⊕側にスライドさせます。
- ② 上下のあごを閉じます。
- ③ ストッパーゲージを前方にスライドさせます。
(これにより、ストリッパーユニットが閉じた
状態でロックされます)

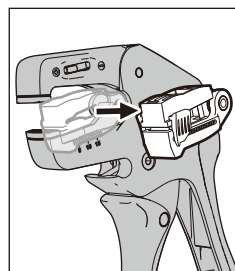


ストリッパーユニットを、矢印の方向に
取り外します。

ストリッパーユニットの取り付け方

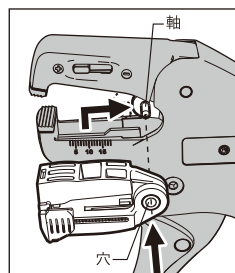

ストリッパーユニットの穴に、ストリッパー本体
の軸を通して、取り外しと逆の手順で取り付け
ます。

■ メンテナンス

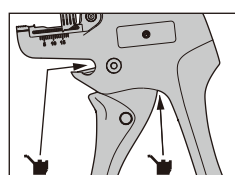

ご使用後、または定期的に、図の矢印の箇所に
油を塗布することで、サビの発生を抑え、製品
寿命を延ばすことができます。

- ストリップ機能 0.02～10mm² (AWG34～8)
(φ0.16～5.0mm) (IV0.5～5.5sq)
- 電線カット機能 仕上がり外径 φ4.0mm (IV3.5sq) まで

特 長

- 単線専用ワイヤーストリッパー
- 人間工学に基づく強度と耐久性
- 幅広い電線サイズに対応
- 電線カット機能付
- 別売のストリッパーユニットと交換することでさらに広範囲の電線に対応可能

使用上のご注意

事故やけがを未然に防ぐために、次に記載する注意事項を必ず守ってください。

⚠ 警告

- 活線への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
- 刃部は鋭利になっていますので、直接手指でふれないでください。
- 操作中は特に手指を挟まないようにしてください。怪我の恐れがあります。
- 作業状況に応じて、保護めがね、保護手袋を着用してください。

⚠ 注意

- 適用電線以外の電線には使用しないでください。
- 工具本来の目的以外で使用しないでください。
- 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。
- ストッパーガイドをスライドする際、無理な力を加えないでください。破損、損傷する場合があります。
- 定期的に可動部分、刃に潤滑油を塗布してください。切れ味を持続させ、製品寿命を延ばすことができます。
- 電線を本製品にセットするとき、電線を真直ぐにしてください。電線が曲がった状態の場合、正常にストリップできない、芯線にキズが付く等の場合があります。
- 刃は消耗品です。切れ味が悪くなった場合、専用のストリッパーユニットに交換してください。
- 作業時は周りの安全を確かめて使用してください。
- 台紙は大切に保管してください。

交換用ストリッパーユニット

品 名	適 用 電 線	
SPM-WS01PA	単線	0.02～10mm ² (AWG34～8)
SPM-WS01PB	フッ素樹脂電線	0.1～4mm ² (AWG28～12)
SPM-WS01PC	単線	4～16mm ² (AWG10～5)

※ワイヤーストリッパー (SPM-WS01) には、ストリッパーユニット SPM-WS01PAが標準装備。