

SSP-45-LD

LED伸縮式パイロン 取扱説明書

このたびはデンサン LED伸縮式パイロン をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

警告


- 強風時には使用しないでください。(けがの原因)

注意

- 本製品は仮設用です。常設使用はしないでください。
- 長時間設置する場合は、転倒防止おもし(パイロン用ウエイト)を使用してください。
- 設置する場合は、固い地面の上にしてください。柔らかい場所に設置すると、傾いたり倒れたりする恐れがあります。
- 高所で使用する場合は、風による転倒や落下に注意してください。
- コーンバーは使用できません。複数のLED伸縮式パイロンをバリケードとして使用する場合は、バリケードテープなどの軽いもの(片側荷重500g以下)を使用してください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を外してください。

乾電池収納部

フタをはずして単4アルカリ乾電池を2本入れます。
(乾電池は付属していません。別途お買い求めください。)
＋の印を確認し、方向を間違えないようにしてください。
フタが不意にはずれたりしないよう、しっかり押し込み、
フタのツメが確実に引っかかるようにフタを閉めてください。

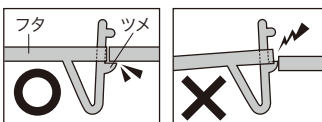


電源ボタン

押すと内部のLEDランプが発光します。
押すたびに、「点滅」→「全点灯」→「消灯」→…
(くりかえし)と切り替わります。
(点滅時の周期は、0.5秒点灯、0.5秒消灯のくりかえし)

本体底面

水抜き穴(4カ所)

設置時にはふさがないようにしてください。

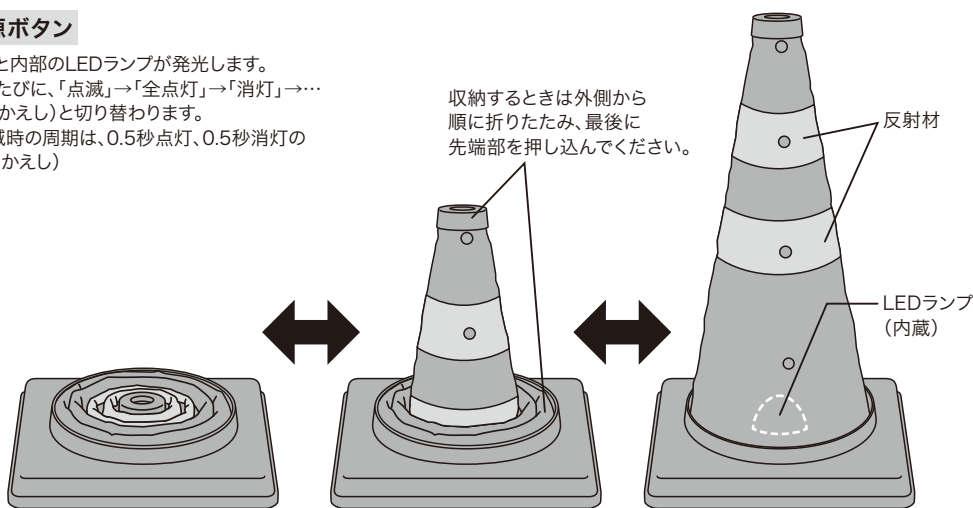

ご使用の後は…

薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤分を拭き取って、十分乾かしてから収納してください。


降雨対策について

接地面に対して、水位が15mm以上になると、乾電池収納部に水が侵入します。(水の侵入時は、LEDが全点灯状態になり、スイッチでの点滅・消灯ができなくなります) その場合は、できるだけ早く電池をはずし、乾燥させてください。

転倒防止おもし(パイロン用ウエイト)使用のすすめ

市販の転倒防止おもしを使用すると、LED伸縮式パイロンの安定感が増し、より安全に使えます。
右図のように上からかぶせる場合は、おもしの穴がφ180mm以上のものをご利用ください。

当社別売品 伸縮式パイロン用ウエイト SSP-41WE
・サイズ: 240×240×23mm (穴サイズφ180mm)
・質量: 1050g

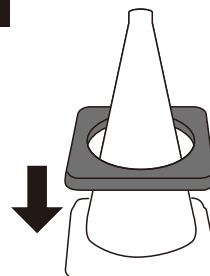

保証期間: 1年間

(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変
(強風により落下・転倒する、飛ばされるなどに関しては自然災害のため保証外です)
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破壊
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

仕様

点灯モード: 点滅・点灯
点灯時間: 40時間以上
駆動電流: 20mA
LED数: 1個(赤色LED)
使用電源: 単4アルカリ乾電池×2個
(電池は付属していません)
使用環境: 屋外、-20~40℃、湿度80%以下

サイズ: 幅250×奥行250×高さ450mm(使用時)
幅250×奥行250×高さ59mm(収納時)
質量: 1.2kg(電池含まず)