


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

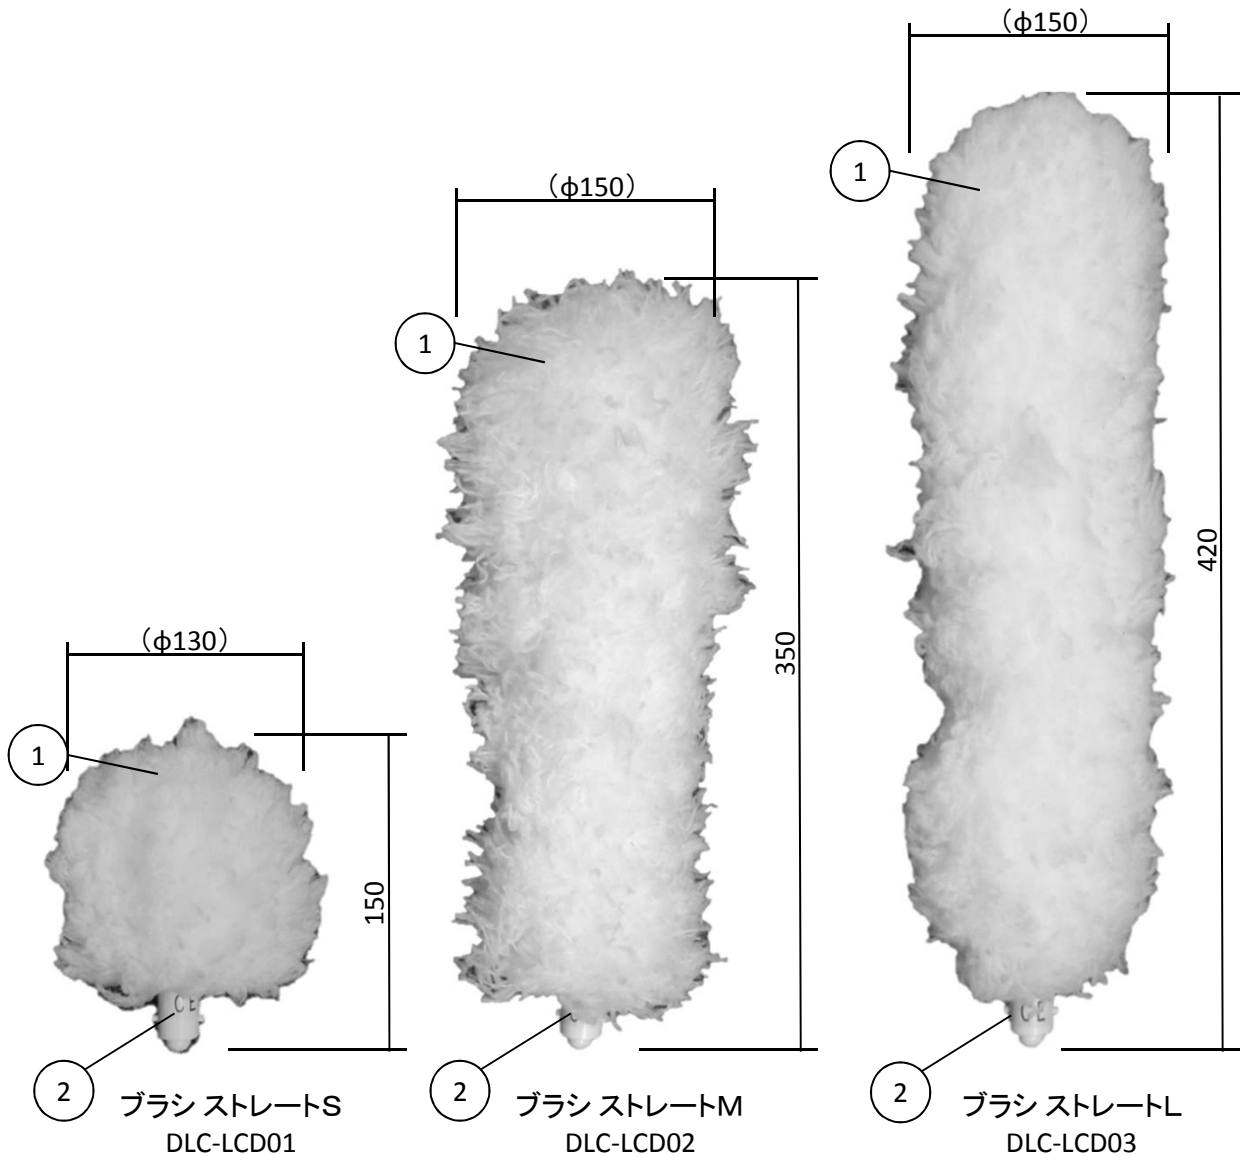

注意

表面に細かな穴や凹凸、複雑な形状のものにブラシを近づけないでください。ブラシが巻き込んだり絡まったりして、破損やケガの原因となります。

ブラシを曲げたり、曲がったブラシを使用しないでください。ブラシが当たって破損したりバランスを崩してポールが転倒する恐れや、機器の破損の恐れがあります。

熱いものに近づけないでください。ブラシが溶着する恐れがあります。

ご使用後は、本体からブラシを外します。ブラシについてのホコリは振り落とし、汚れは水洗いしてください。水洗いしたブラシは高温・直射日光を避け、乾燥させてください。

				品名	電動ライティングクリーナー ブラシ ストレートS・M・L
2	ソケット	ABS(白)		品番	DLC-LCD01~03
1	ブラシ	ポリエステル			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014/1/29