
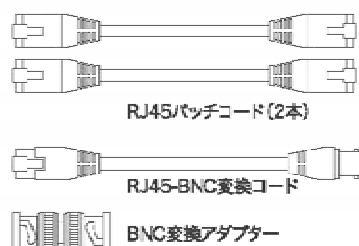


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● セット内容

- ・ 本体
- ・ ターミナル (4個)
- ・ RJ45 パッチコード (2本)
- ・ RJ45-BNC 変換コード
- ・ BNC 変換アダプター
- ・ 乾電池 (動作確認用)
- ・ 収納バッグ

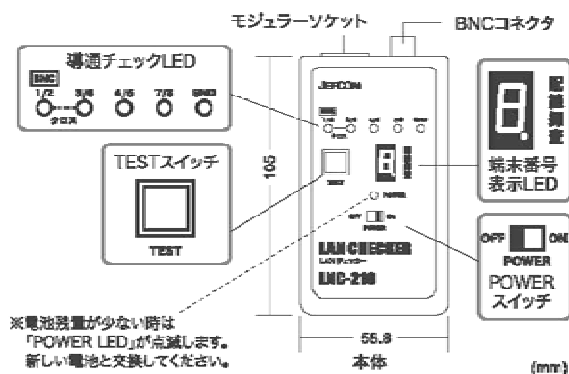


● 使用方法

LANケーブルのテスト (導通チェックと配線検査)

- 電源ON**
本体のPOWERスイッチを「ON」にします。
ブザーが「ピー」と鳴り、POWER LEDが点灯します。
- ケーブル接続**
本体、ターミナルのモジュラーソケットにケーブルのプラグを差し込みます。
「カチッ」と音がするまで差しこみます。
壁のコンセントを調べる際は、付属のパッチコードを使用します。
- 測定開始**
本体のTESTスイッチを押すと測定を開始します。
- 結果表示**
端末番号表示LEDに接続されたターミナルの番号が表示されます。
導通チェックLEDとブザー音により、導通チェックの結果が表示されます。

LED	ブザー	結果
1/2 3/6 4/5 7/8 ● ● ● ●	ピー 1回鳴る	正常結線 ストレートケーブル
1/2 3/6 4/5 7/8 ○ ○ ○ ○	ピー 1回鳴る	オープン・未接続 点灯しているLEDのペア線がオープン
1/2 3/6 4/5 7/8 ● ● ● ●	ビッビッ 2回鳴る	ショート 点灯しているLEDのペア線がショート
1/2 3/6 4/5 7/8 ● ● ● ●	ビッビッビッ 3回鳴る	誤配線 点灯しているLEDのペア線が誤配線
1/2 3/6 4/5 7/8 ● ● ● ●	ピー 1回鳴る	クロスケーブル

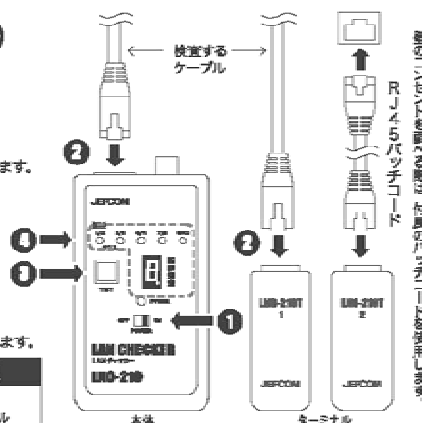

- 注意**
- 端末表示は、ストレートケーブル・クロスケーブルのみ行います。オープン・ショート・誤配線の場合は、端末番号を表示しない場合があります。
 - シールド付ケーブルの場合は、「G」のLEDが点灯します。
 - LED表示は約5秒で消灯します。(パワーセーブ機能)
 - クロスケーブル(1000BASE-T)の場合は誤配線の表示になります。

				品名	LANチェッカー
				品番	LNC-210
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011.11.30

同軸(BNC)のテスト(導通チェック)

① 電源ON

本体のPOWERスイッチを「ON」にします。
ブザーが「ピー」と鳴り、POWER LEDが点灯します。

② ケーブル接続

ターミナルのモジュラーソケットにRJ45-BNC変換コードを差し込みます。
本体とターミナルの間に、検査する同軸ケーブルを接続します。
「カチッ」と音がするまで差しこみます。
必要に応じてBNC変換アダプターを使用します。

③ 測定開始

本体のTESTスイッチを押すと測定を開始します。


④ 結果表示

導通チェックLEDとブザー音により、導通チェックの結果が表示されます。

LED	ブザー
 点灯	ピー 1回鳴動
 点灯	ピー 1回鳴動
 点滅	ビッビッ 2回鳴動
 点滅	ビッビッビッ 3回鳴動

試験結果
正常結線
オープン・未接続
ショート
誤配線

注意 ● 端末番号は表示しません。
● LED表示は約5秒で消灯します。(パワーセーブ機能)

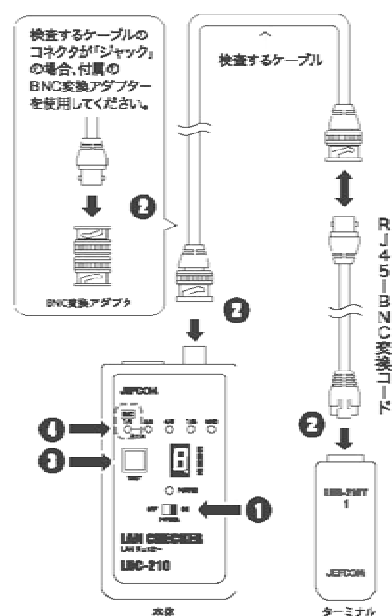

				品名	LANチェッカー
				品番	LNC-210
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011.11.30