



LEDライトレベル 電池交換方法

1. LEDライトは本体裏からネジで固定しています。

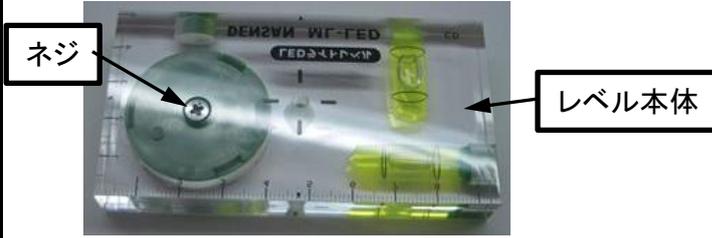

2. ネジを外すと、LEDライト部分が取り外せます。

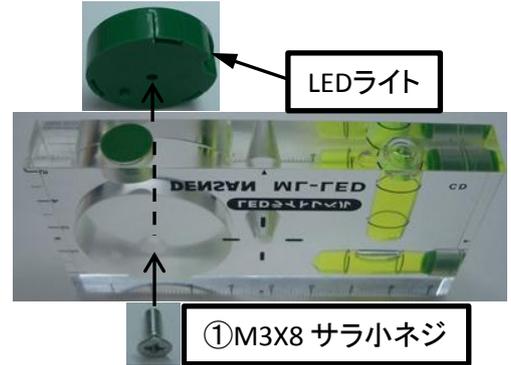

3. カバーは3カ所の爪で嵌合しています。それぞれの爪を浮かせて、カバーを途中まで持ち上げます。




4. この状態からカバーを真っ直ぐ上方に取り外します。この時、傾けたり逆さまにすると中のつまみや電池が落ちてしまいます。



5. カバーを取り外したら、電池(LR44, 2個)を交換します。



電池を外すと極性の表示があります。

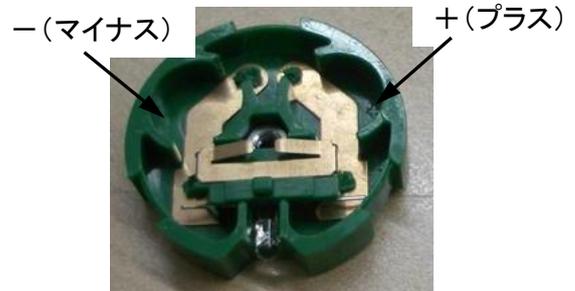

つまみ
※落ちるので注意

6. 電池交換後、逆の手順でカバーを付け、レベル本体にネジ止めます。

※カバーを付ける際、つまみの位置は真ん中付近(上写真)にしておくこと。

※ネジ締めの前に、位置決め用突起がレベル本体の嵌合穴に入っていることを確認のこと。

				品名	LEDライトレベル
②	ボタン電池 LR44	1.5V	2個	品番	ML-LED
①	M3X8 サラ小ネジ	ユニクロメッキ	1個		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2014. 9. 5