



ショルダーストラップ用金具の取り付け方

1. 矢印の位置のリベットをはずす
(2カ所)

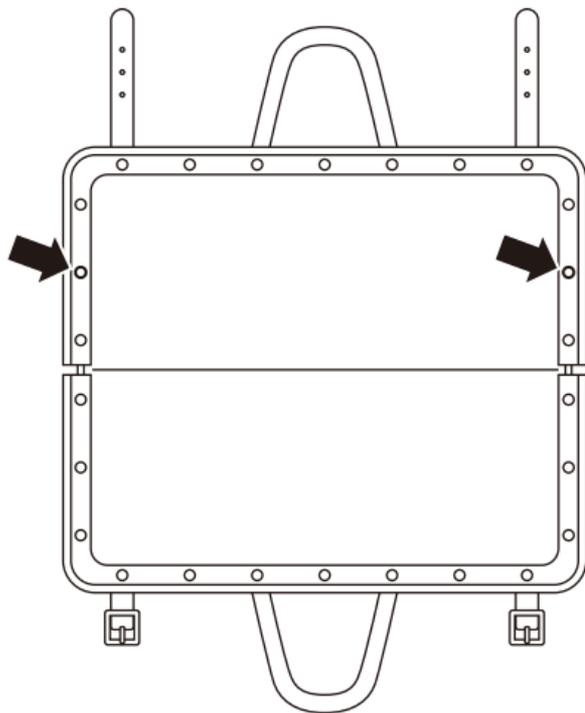

2. リベット穴に合わせて、バッグの外側にリベットでストラップ用の金具を取り付ける

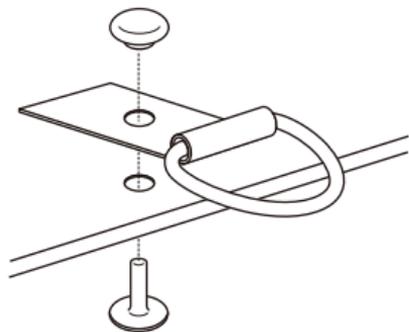

3. 硬い面の上でハンマーで叩いて固定する

