



◆モジュラープラグ(ケーブルクリップ付)の成端方法


1ピースタイプ SMJS-858S

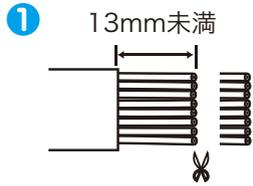


② ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込みます

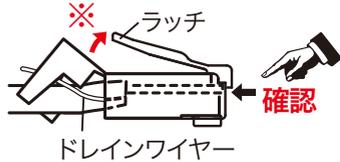


2ピースタイプ SMJD-858S

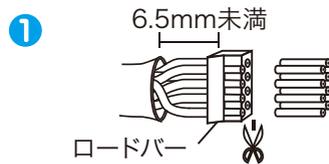


ケーブルを奥まで差し込みます。

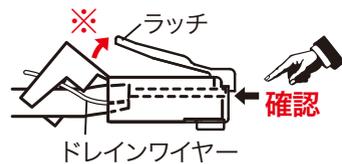



3ピースタイプ SMJT-868S

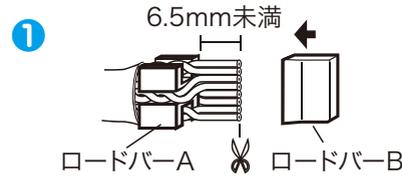

ケーブルを奥まで差し込みます。

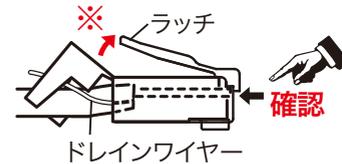

モジュラー圧着工具 LMJ-8S

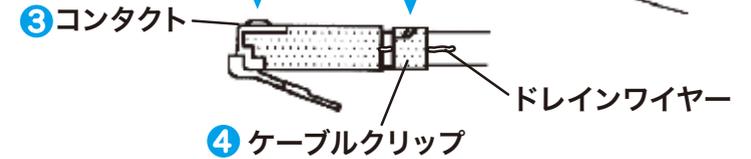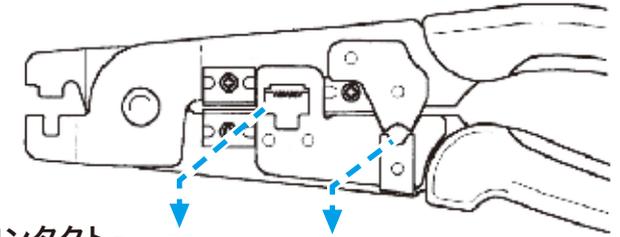


- ③ モジュラー圧着工具(LMJ-8S)のコンタクト圧着口の奥まできちんと挿入し、ハンドルを強く締め付けます。
- ④ ケーブルクリップの位置を合わせ、ハンドルを強く締め付けます。このときドレインワイヤーと一緒に締め付けてください。
※ハンドルはゆっくりと最後まで締め付けてください。


※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。

◆モジュラープラグ(フラットケーブル用)の成端方法

- ① ケーブルの外被をむきます。
注：ジャケットストリッパー(LJS-5)は使用できません。

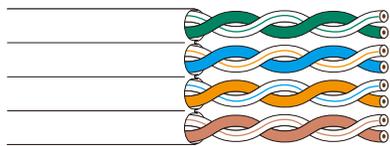


- ② より線ごとにケーブルを広げ、A配列もしくはB配列に並べ替えます。芯線部分が13mm未満になるようにカットします。

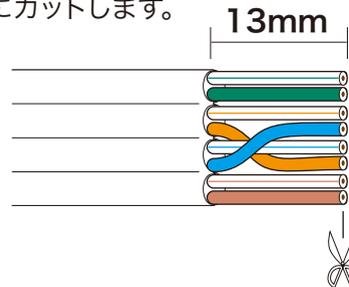

※文中の「A配線」「B配線」については、P282の図をご参照ください。

- ③ ケーブルの断面が一番奥に当たるところまで差し込み、プラグを圧着工具に差し込み圧着します。

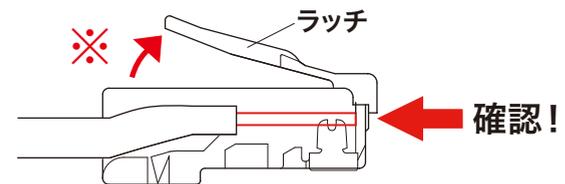

⚠ ※圧着時などにラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛かりが弱くなる場合があります。差し込む前に指で起こしてください。