










センター部品

サイド部品

高さ20cmタイプ

高さ15cmタイプ

高さ10cmタイプ

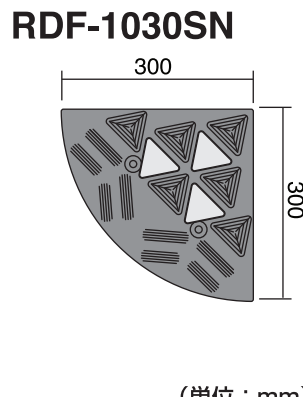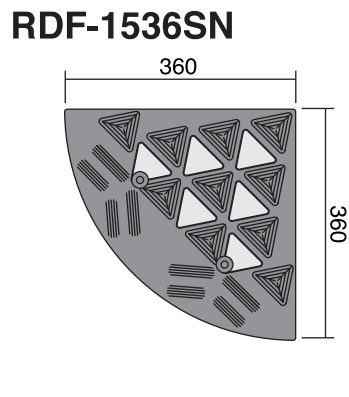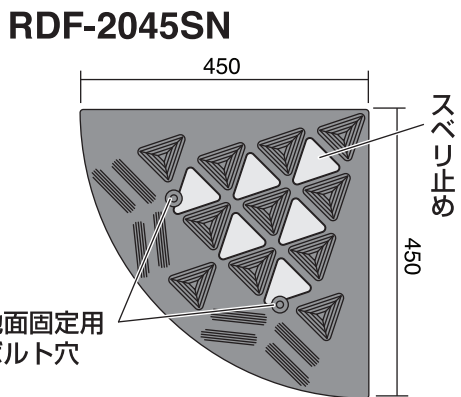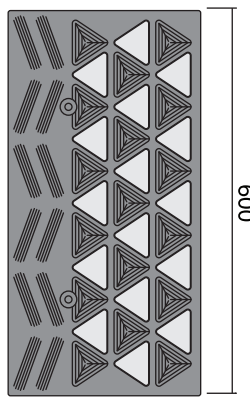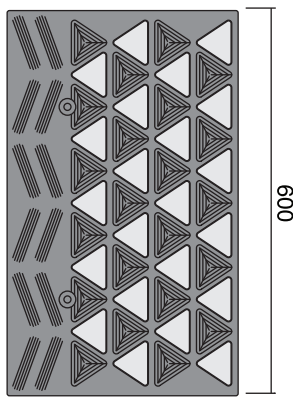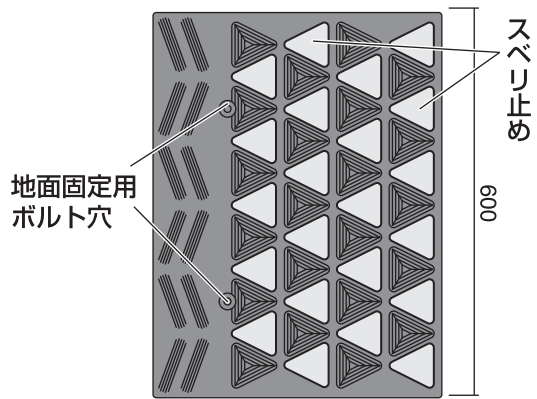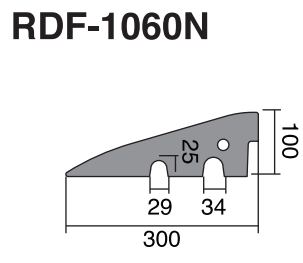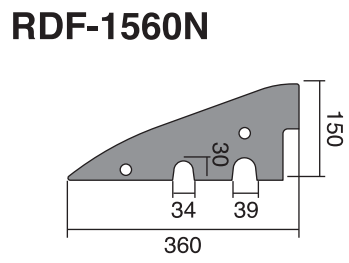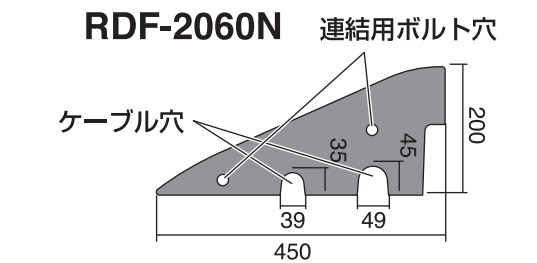

(単位：mm)

品 名	段差対応高さ	適 用	品 番	サ イ ズ	質 量
ラバー段差フリー	20cm タイプ	センター部品	RDF-2060N	600×450×200mm	約 28.0kg
		サイド部品	RDF-2045SN	450×450×200mm	約 14.0kg
	15cm タイプ	センター部品	RDF-1560N	600×360×150mm	約 17.0kg
		サイド部品	RDF-1536SN	360×360×150mm	約 6.2kg
	10cm タイプ	センター部品	RDF-1060N	600×300×100mm	約 10.0kg
		サイド部品	RDF-1030SN	300×300×100mm	約 3.6kg

●段差通過目的のみでの使用ならば4トン車まで使用可能です。
ケーブル穴にケーブルを設置する場合の踏みつけは、普通乗用車までにしてください。

RDF-1060N RDF-1030SN
RDF-1560N RDF-1536SN
RDF-2060N RDF-2045SN

ラバー段差フリー
取扱説明書


このたびはジェフコム ラバー段差フリーをお買上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方が何時でも見られる所に保管してください。

【特長】

- 車両が乗り上げる段差に使用
- 超ヘビー級ラバー製で安定度抜群
- 極厚仕様で、重くてズレにくい
- 車両などの通過時の音鳴りが少ない
- 段差面にしっかりフィット
- ツートンカラー（黒・黄）で視認性抜群
- イエロー部は強力なすべり止め加工

【用途】

車道と歩道の段差、工事現場など

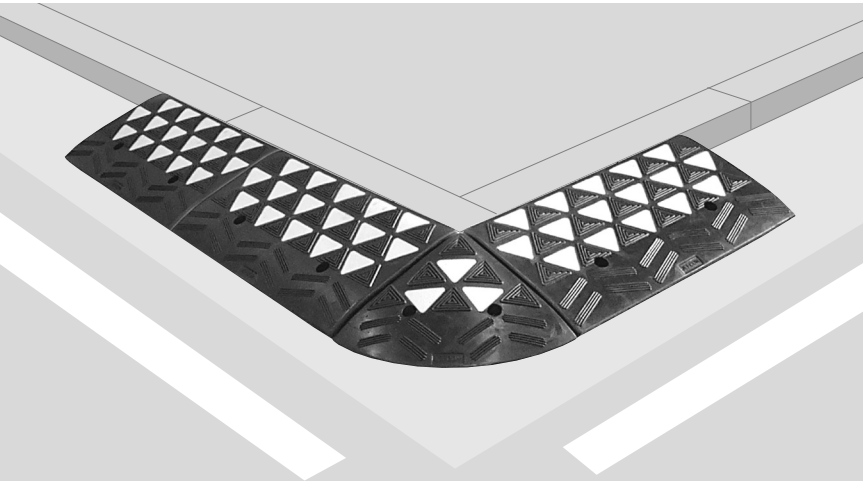

警告

- 本製品は、段差を解消し、歩行者や車両のタイヤ等の踏み付けからケーブル等を保護するためのものです。目的以外の使用はしないでください。
- ケーブルを収納する場合は、万一の感電を避けるため、電源を落としてから収納してください。



安全上の
注意

- ご使用前に、損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使用しますと、思わぬ事故の原因となります。
- 酸、溶解性油脂などの腐食性雰囲気では、使用しないでください。
- 衝撃や経年変化等で、ひび割れたり劣化したものは使用しないでください。
- 交通量の激しい場所での設置や、交通の妨げになるような設置はしないでください。
- 許可なしに公道への設置はしないでください。
- 本製品内でのケーブルの接合はしないでください。
- 本製品は完全な絶縁体ではありません。被覆がない、もしくは被覆が不完全なケーブルの収納等、絶縁体としての使用はしないでください。
- 製品を、凹部や空間の橋渡しとして使用したり、構造物の一部として使用しないでください。



使用上の
注意

- 高温になる場所や、火気の近くでの使用はしないでください。
- ケーブル等が製品からはみ出すような収納はしないでください。
- 重量がありますので、運搬・組立・設置の作業は、必ず2人以上でおこなってください。
- 平滑で滑りやすい所に設置する場合は、必ずボルト等で固定してください。

連結する

※連結には市販のボルト、ナット、ワッシャーが必要です。別途お買い求めください。



ボルトの締め付けすぎはおやめください。製品ゴム部の変形・破損の原因になります。




4t車を超える車両は通過できません。ボルトが曲がる恐れがあります。

高さ10cmタイプの場合


RDF-1030SN + RDF-1060N

サイド部品 センター部品

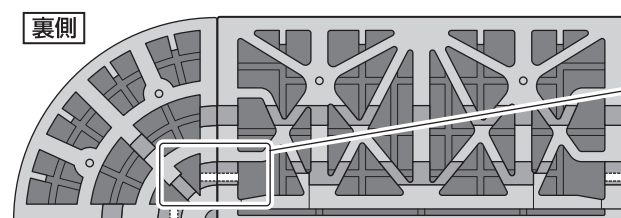

製品の裏側から、連結用の穴にボルトを通して固定します。


ナット側は狭いので、ラジオペンチ等でナットを固定しながら、ボルトを小型レンチ等で締めてください。

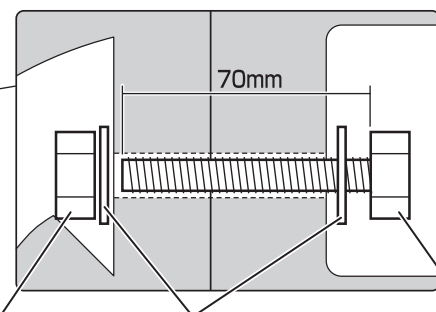


M10ナット 1/2×3ワッシャー M10×長さ70 ボルト(※)

RDF-1060N + RDF-1060N

センター部品 センター部品

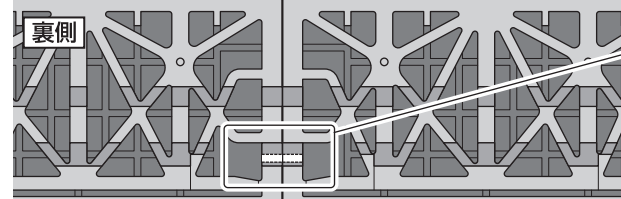


製品の裏側から、連結用の穴にボルトを通して固定します。

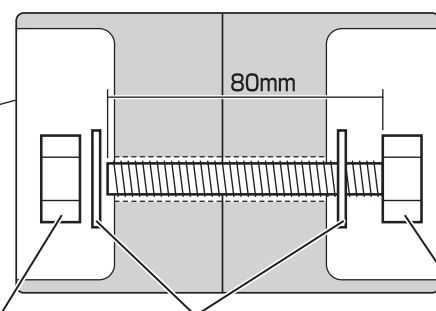

M10ナット 1/2×3ワッシャー M10×長さ80 ボルト(※)


※サイド部品とセンター部品を連結する場合と、センター部品同士を連結する場合では、使用するボルトの長さが異なります。

- 一対の連結にボルト、ナット、ワッシャーが1セットが必要です。



ボルト：1
ナット：1
ワッシャー：2

- 1/2×3ワッシャーのサイズ

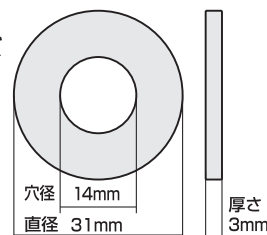

設置する




交通量の激しい場所、交通の妨げになるような設置はしないでください。




許可なしに公道への設置はしないでください。

1. 設置する地面の小石、ゴミ等を取り除いてください。

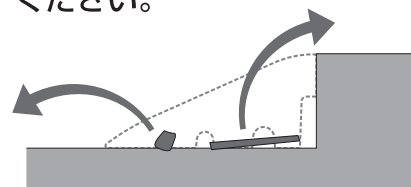


2. 段差との間にすき間ができないように、密着させてください。

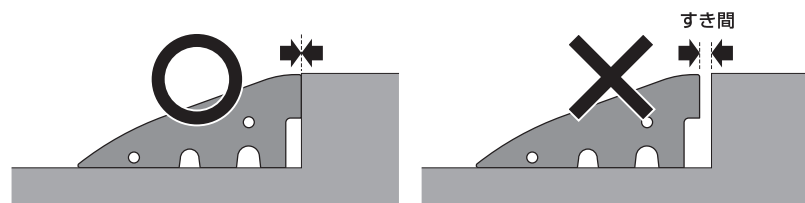

高さ20cm,15cmタイプの場合


RDF-2045SN + RDF-2060N

サイド部品 センター部品

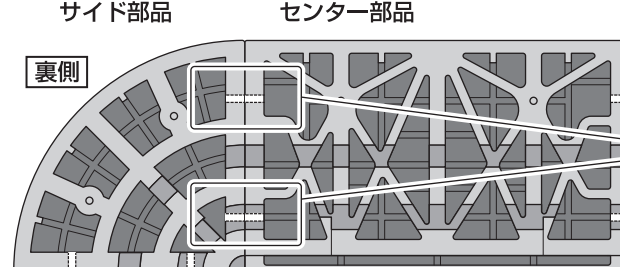

製品の裏側から、連結用の穴にボルトを通して固定します。


ナット側は狭いので、ラジオペンチ等でナットを固定しながら、ボルトを小型レンチ等で締めてください。

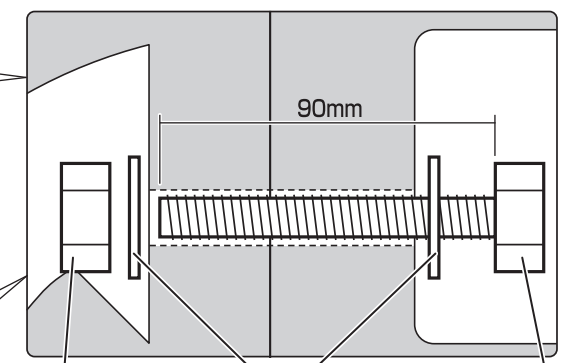

M12 ナット 1/2×3 ワッシャー M12×長さ90 ボルト


RDF-2060N + RDF-2060N

センター部品 センター部品

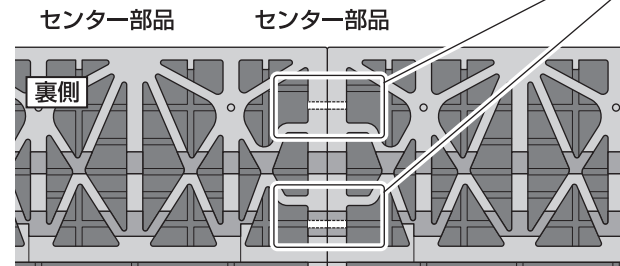


製品の裏側から、連結用の穴にボルトを通して固定します。

- 一対の連結にボルト、ナット、ワッシャーが2セットが必要です。



ボルト：2
ナット：2
ワッシャー：4

- 1/2×3ワッシャーのサイズ

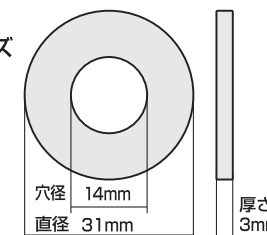

地面に固定する

※固定には市販のボルト、ワッシャー、アンカーが必要です。別途お買い求めください。

地面固定用ボルト穴を利用して、ボルトで地面に固定します。



ボルトの締め付けすぎはおやめください。製品ゴム部の変形・破損の原因になります。



4t車を超える車両は通過できません。ボルトが曲がる恐れがあります。

- 段差通過目的のみの場合 4トン車まで使用可能。ケーブル穴にケーブルを設置する場合 普通乗用車まで。
- 固定穴1ヵ所につきM10ボルト、10ワッシャー、M10ボルト用アンカーが1個ずつ必要です。
- a部サイズ
RDF-2060N, RDF-2045SN:60mm
RDF-1560N, RDF-1536SN:50mm
RDF-1060N, RDF-1030SN:40mm

