

システムキャビネット（サイド棚用連結棚） 取扱説明書


SCT-SJ01・SCT-SJ02

この度は、デンサン システムキャビネットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。


⚠ 使用上のご注意

- 本製品は、車の荷室内の整理整頓を目的としています。その他の用途、目的に使用しないでください。
- 車に搭載後、車の運転は十分注意してください。急ブレーキ、急発進などにより破損、損傷等の原因となります。
- ご使用前にネジにゆるみがないかを確認し、ゆるんでいる場合はネジを締めてください。
- 当社に無断で改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください





SCT-SJ01

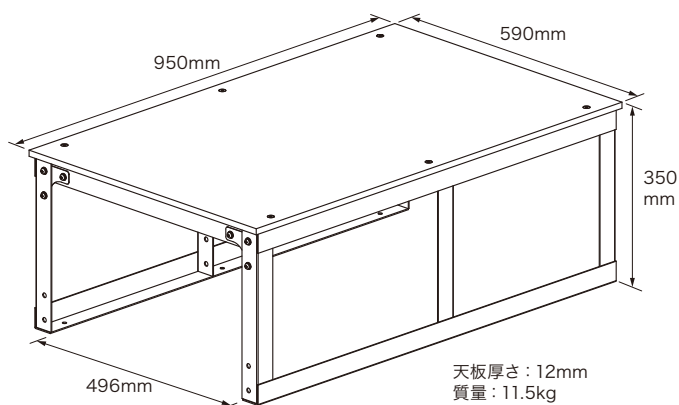

SCT-SJ02

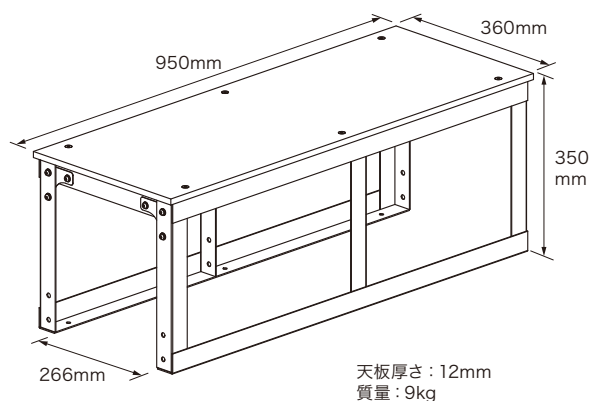


■セット内容

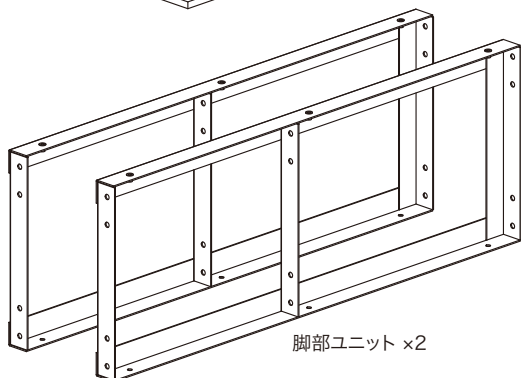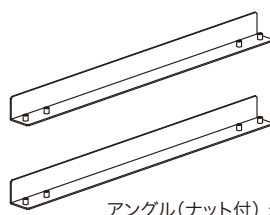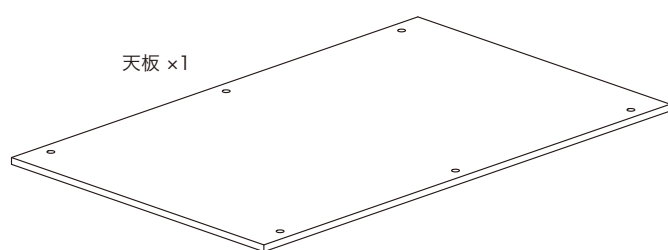


■組立手順 (図はSCT-SJ01の場合です。SCT-SJ02も同様に組み立ててください)

① 脚部ユニットに天板を取り付ける

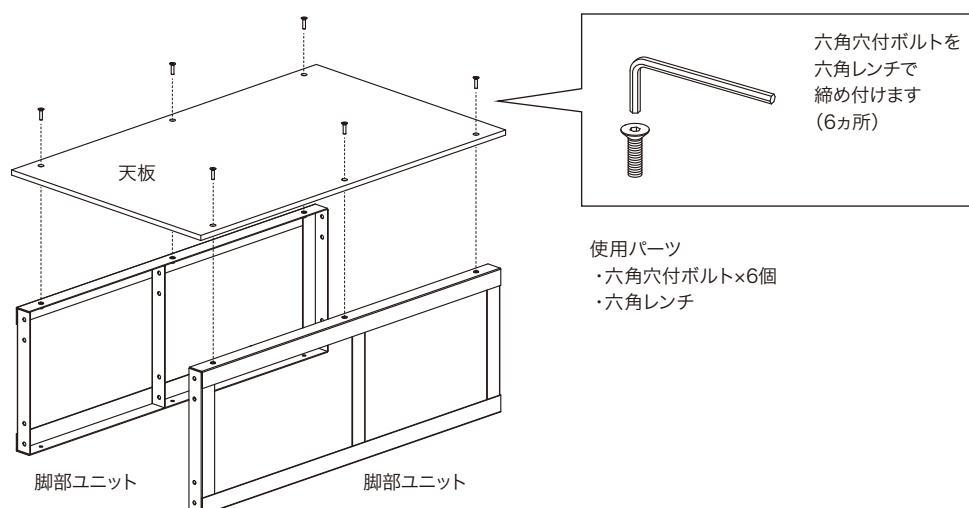

② アングルを取り付ける

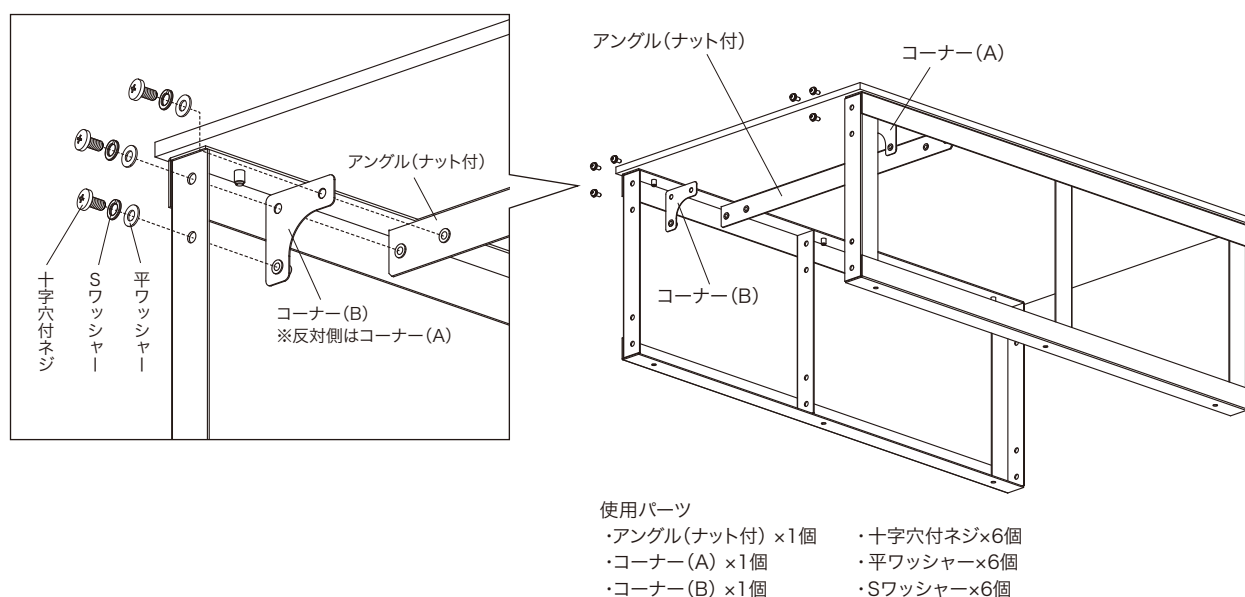

③ 反対側のアングルも同様に取り付ける

- 使用パーツ
- ・アングル(ナット付) ×1個
 - ・コーナー(A) ×1個
 - ・コーナー(B) ×1個
 - ・十字穴付ネジ×6個
 - ・平ワッシャー×6個
 - ・Sワッシャー×6個