

RCA型 ピンプラグ ケーブル接続方法



注意

- 必ずコネクタに適合する圧着工具を使用してください。
- 適合品以外で圧着した場合は、十分な品質が得られません。
- 端子への結線は、未嵌合の状態で行ってください。

RCA型 ピンプラグ(半田・圧着タイプ) LRCA-3C, LRCA-5C


LRCA-3C

適合ケーブル: 3C-2V, 3C-FV


LRCA-5C

適合ケーブル: 5C-2V, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB


- ① スリーブをケーブルに通し、ケーブルを指定の寸法でカットする。

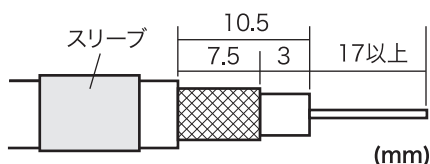

- ② 編組を広げケーブルをコネクタ本体に挿入する。



- ③ スリーブをコネクタ本体へ戻します。



- ④ スリーブを圧着工具で圧着します。中心導体を半田付けし、不要な導体をカットします。この時、ピン外周に半田、フラックスが付着しないように注意してください。

