

# MJ-6A-8785S / MJ-6A-8675S カテゴリ-6Aモジュラープラグ 取扱説明書

このたびは、「カテゴリ-6Aモジュラープラグ」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
 ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
 お読みになった後は、大切に保管してください。

## ▲ 注意

- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- 改造したり分解したりしないでください。

## 特長

- 10Gbps対応のカテゴリ-6A準拠品
- S(F)TPケーブルに対応
- 360°方位のシールド保護
- 単線、より線 共用
- 本体は亜鉛ダイキャスト製
- ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製

## 成端方法

### 1. 適合ケーブルの確認

【MJ-6A-8785S】


ケーブル外径：Φ7.0～8.5mm  
 絶縁体外径：0.91～1.31mm  
 導体サイズ：AWG26～23

【MJ-6A-8675S】

ケーブル外径：Φ6.0～7.5mm  
 絶縁体外径：0.91～1.31mm  
 導体サイズ：AWG26～23


### 2. セット内容の確認

部品が揃っていることを確認してください。

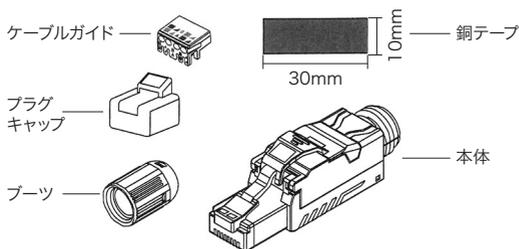


### 3. ブーツをケーブルに挿入

ブーツをケーブルに挿入してください。

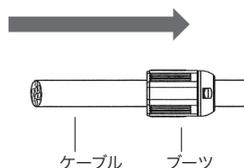


### 4. 被覆を剥く

ケーブル外皮を30mm以上剥き、ドレンワイヤーと編組がある場合は下図のように加工してください。

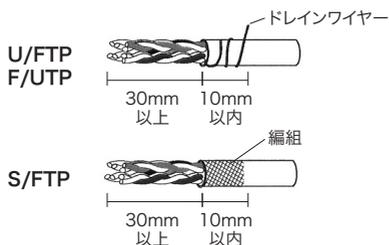



### 5. 銅テープを巻く

下図のように、ドレンワイヤーや編組を覆うように、銅テープを巻いてください。

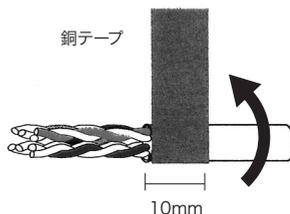


## 6. よりを戻す

ケーブル内の十字介在をカットし、より線ごとにケーブルを広げます。  
※より戻し方向に注意

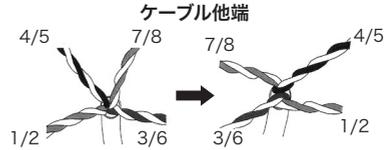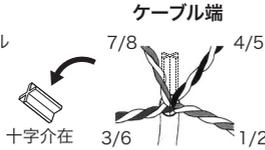


## 7. ケーブルガイドに挿入


- ①芯線をA配線またはB配線に並び替え、芯線(橙・緑)をケーブルガイドに挿入します。(図A参照)
- ②芯線(青・茶)をケーブルガイドにセットします。(図B参照)  
ケーブル外皮とケーブルガイドの間隔が図のように5~8mmになるようにセットしてください。
- ③ケーブルガイドからはみ出たケーブルをカットします。(図C参照)  
芯線(青・茶)はカット1、芯線(橙・緑)はカット2の場所でカットしてください。芯線のはみ出しが0.2mm以下になるようにカットしてください。

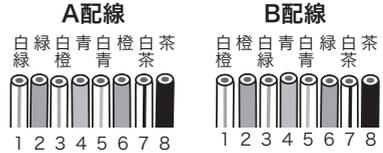



(図A)

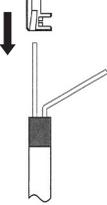

(図B)

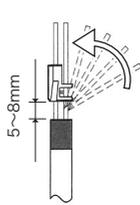


(図C)

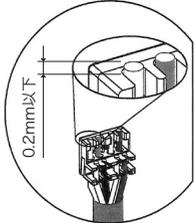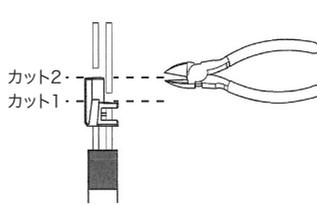


## 8. 本体にセット

本体のカバーを開き、ケーブルガイドの向きに注意してセットします。

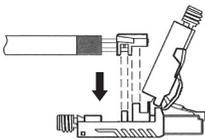

## 別売 専用工具 ( MJ-6A-8PM ) を使用する場合

- ①本体の向きに注意して専用工具に挿入します。
- ②専用工具のレバーを握り、本体とケーブルガイドを合体させます。
- ③ブーツを本体にねじ込んで完成です。

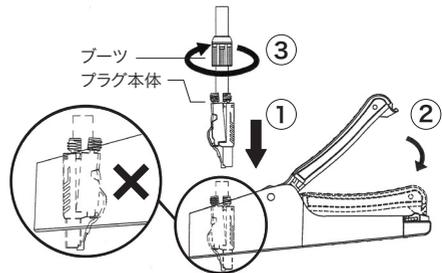

MJ-6A-8PM

## 9. ブーツをセット(完了)

本体のカバーを閉じて、ブーツを本体にねじ込んで完成です。  
専用工具を使用すると、素早く、確実に加工することができます。(右記参照)

