



A-409GDM, A-412GDM, 先端ドリル付ボードアンカー (半ネジタイプ) A-416GDM 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 最大引抜強度を超える荷重をかけないでください。石膏ボードが破損する恐れがあります。
- 壁面の厚みを確認し、板厚に合ったボードアンカーを使用してください。
- 天井など垂直方向への荷重には使用しないでください。石膏ボードが破損し、取付物が落下する恐れがあります。
- 作業時には保護メガネと保護手袋を着用してください。けがをする恐れがあります。
- 湿った石膏ボードには使用しないでください。引抜強度が極端に低下します。
- 本体をねじ込む際は、頭部の爪に注意してください。けがをする恐れがあります。
- 施工時に爪が完全にささっていない状態でネジを回すと、壁紙が破れる恐れがあります。爪が完全にささるまでしっかりと押し込んでください。(使用方法3参照)
- ボードアンカーは、傘部が開きすぎたり開きが不足していると、著しく強度が低下します。事前に必ずテストを行い、最適な取り付け方法を理解した上で、実施してください。
- 引抜強度は、使用本数に比例して強くなるわけではありません。余裕を持った施工を心がけてください。

特長

- 傘部が適切な位置で止まり、ねじ込み過ぎや不足を防ぐことで、施工ミスを低減
- 石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
- 下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)

用途

エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け


仕様

品番	適用板厚	ネジ径	最大引抜強度
A-409GDM	8~9.5mm	M4	石膏ボード 9.5mm 33.3N(3.4kgf)
A-412GDM	11~12.5mm	M4	石膏ボード 12.5mm 61.8N(6.3kgf)
A-416GDM	13.5~15mm	M4	石膏ボード 15mm 90.2N(9.2kgf)

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありません。


使用方法

以下の手順は、レギュラータイプの石膏ボード(GB-R)に使用する場合があります。それ以外の石膏ボード(ハードタイプ,GB-R-Hなど)に使用する場合は、あらかじめ下穴(φ9mm)を開けてください。

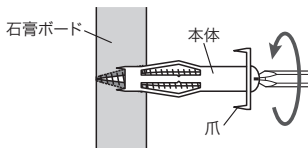


1 ドライバーで本体ごとネジを回転させ、石膏ボードにゆっくり穴を開ける

- ・⊕#2のドライバーを使用します。
- ・強く押し付けすぎないように、ゆっくり回転してください。
- ・ねじ込む際は、爪に注意してください。けがの恐れがあります。

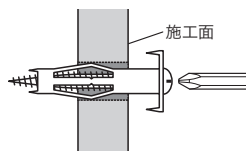


2 先端が貫通したら、爪が施工面に触れる前に、一旦回転を止める

- ・回転したまま壁面に押し込むと、壁面が傷つく恐れがあります。インパクトドライバーをご使用の際は、特にご注意ください。

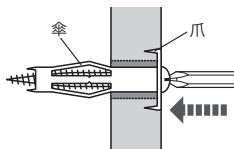


3 爪が完全にささるまで、まっすぐに押し込む

- ・石膏ボードに爪がささることで、本体が動かなくなります。

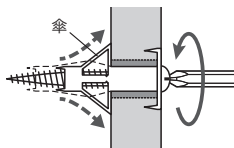


4 ネジを回転させ、傘部を開く

- ・石膏ボードの裏側で傘部が開き、本体が石膏ボードにしっかりと固定されます。
- ・傘部が十分に開くとネジが空回りして、ねじ込み過ぎや不足を防ぎます。

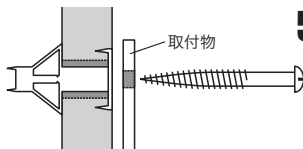

5 一旦ネジを外し、取付物を用意する

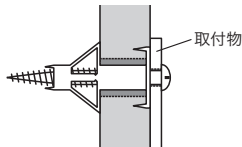

6 取付物の上から再度ネジを締め付け、取付物を固定する

- ・ネジを締めすぎないでください。石膏ボードが破損する恐れがあります。