

CDC-50

CD管カッター 取扱説明書

この度は、CD管カッター CDC-50をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
使用する前に必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

⚠ 安全上のご注意

- 刃は鋭利ですので、取り扱いには注意してください。また、手指が挟まれないようにしてください。
怪我の恐れがあります。
- 適用する管の外径以外の管には使用しないでください。また、工具本来の目的以外で使用しないでください。
怪我に繋がる恐れがあります。
- 刃・ブレードユニットの固定はしっかりと行ってください。十分な切断ができず、怪我に繋がる恐れがあります。
- 作業時は周りの安全を確かめて使用してください。
- 分解、改造はしないでください。事故や怪我に繋がる可能性があります。

⚠ ご使用上のご注意

- CD管を本製品にセットするとき、CD管をまっすぐにしてください。
曲がった状態だと、正しく切断できない場合があります。
- CD管の素材、厚みによって握る強さを調節してください。
ご使用前にテストを行い、適当な切断具合を確認したうえで正規の作業を行ってください。
- 切れ味が悪くなった場合、本説明書をよくお読みになり、十分理解したうえで刃を交換してください。

特長

- 外径φ20-50mm (呼び 16-42 相当) のCD管、PF管の切断
- CD管を切りくずなく、きれいにカット


用途

CD管・PF管の敷設工事、分岐コネクタ接続時の切断作業


仕様

サイズ：70×50×40mm


質量：65g




クローズレバー

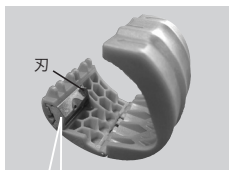

ブレードユニット

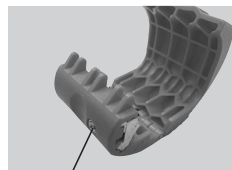

ブレードユニット固定ネジ




替刃×2
本体内のブレードユニットの奥に収納されています。
サイズ：10.8×16.4×0.3mm





使用方法

管の切断


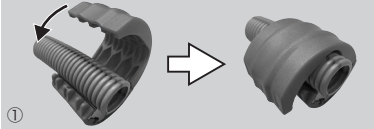


①開いた本体に、管の切断位置と刃を合わせ、本体をゆっくりと閉じます。

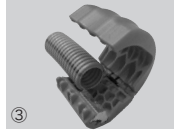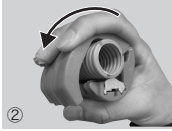



②本体を握り、回転させながら切断します。
(握る強さを調節しながら回してください。)
③本体を開き、切断した管を取り出します。

刃の位置を変える

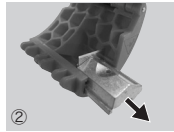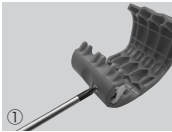

通常、刃は本体の中央に設置されています。
刃の位置を変えて本体の端に刃を設置することで
壁際から出ているCD管の切断に便利です。



①ブレードユニット固定ネジを取り外します。
②ブレードユニットを本体からスライドさせて
取り外します。

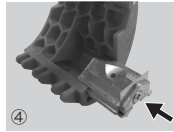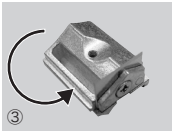


③ブレードユニットを180度回転させます。
④再び本体に挿入し、ブレードユニット固定ネジで
しっかりと固定します。

固定が終了れば本体を回転させながら、
管を切断することができます。


刃の交換方法

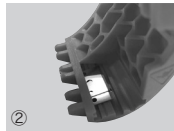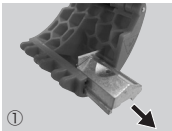

①ブレードユニット固定ネジを取り外し、
ブレードユニットを取り出します。
②替刃は本体に格納されています。

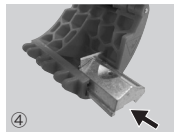

③ブレードユニットの刃固定ネジを取り外し、
使用していた刃と替刃を交換します。
④刃固定ネジをしっかりと取り付け、ブレードユニットに
刃を固定します。

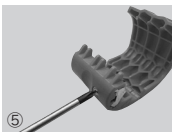

⑤ブレードユニットを本体に再び取り付け、
ブレードユニット固定ネジでしっかりと
固定します。

追加で替刃が必要となる場合は、別売りの
専用替刃 (CDC-50P) をご使用ください。