

# プラケーブルグリップ

# 取扱説明書

この度は、ジェフコム プラケーブルグリップをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

## ⚠ 警告


- 本製品は、吊り上げ降ろしには適しませんので、その様な使用はしないでください。
- ご使用前に必ず不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。  
異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造したり分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 指定の引張荷重内でお使いください。
- 不安定なグリップ状態で作業をしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 指定の用途以外には使用しないでください。

## ⚠ 注意


- ご使用時は手袋を着用してください。
- 許容範囲外のケーブルには使用しないでください。
- 使用ケーブルと引張荷重が、用途に合っているかを必ず確認してください。
- ソックス部にハンマー等で強い衝撃を与えないでください。ケーブルが抜ける原因となります。
- スリープ(カシメ部分)に割れ、変形、深い傷やつぶれ等、異常のあるものは使用しないでください。  
また、スリープ周辺のプラスチック線に滑ったような痕跡がある場合も使用しないでください。
- プラスチック線の断線、キンク、つぶれ、傷、付着物等異常のあるものは、使用しないでください。
- 無理な姿勢での作業はしないでください。常に足下をしっかりと安定させ、バランスを保った状態で作業してください。
- ケーブルを引っ張る際に、急激な衝撃を加えないでください。
- ケーブルグリップ後端部のバインドは必ず行ってください。
- 火気や、高温になるものには近づけないでください。
- 樹脂材料にダメージを与える薬剤等に触れさせないでください。
- 直射日光等紫外線が長期間当たる場所で保管しないでください。

## ■ プラケーブルグリップの装着方法


①ソックス部を長手方向に圧縮し、外径をふくらませます。

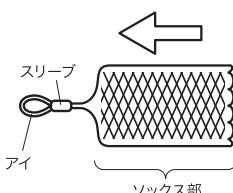


②ふくらんだ開口部から、ケーブルを挿し込みます。

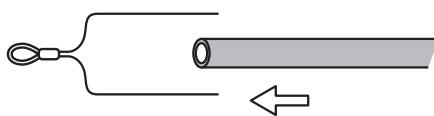

③挿し込んだケーブルの先端を、ソックス部の先端まで送り込みます。

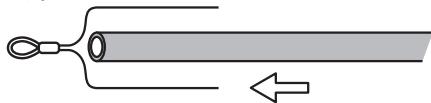

④後部に向かってしごくことで「だぶつき」を取り、ケーブルとグリップを密着させます。ケーブルが先端まで確実に達しているか、ソックス部よりはみ出していないか確認してください。

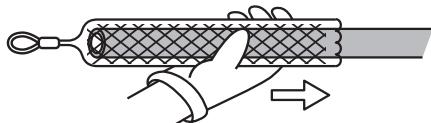

⑤ケーブルグリップの後端部付近を、バインド線(番線)などで十分にバインド(=しばる)します。2~3cm間隔で3力所ほどしばるとより効果的です。



## ■ 特長

- アイとソックスがポリエチレン製  
ケーブルを傷つけない／錆びない／軽量
- ダブルグリップで強度を確保

## ■ 用途

各種ケーブルや電線の索引等にお使いください。

## ■ 仕様一覧

使用ケーブル径	ソックス部	全長	質量	引張荷重	品番
Φ 28~37mm	505mm	630mm	80g	3.0kN (306kgf)	DWPG-30
Φ 38~51mm	620mm	760mm	120g	3.0kN (306kgf)	DWPG-45
Φ 52~63mm	700mm	870mm	175g	6.0kN (612kgf)	DWPG-60

※600V CVTの場合の例

●使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。

※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。

※引張荷重は、シングルグリップ単独(新品)の強度を示しており、引抜力を表すものではありません。