

PLRX-200UM

LEDパランドルRX (充電/交流電源共用タイプ)


取扱説明書

このたびは、「LEDパランドルRX (充電/交流電源共用タイプ) / PLRX-200UM」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意



- 付属のACアダプターは屋内仕様です。屋外では使用しないでください。
- 本器は付属のACアダプター以外では充電しないでください。
- 本器を改造したり分解しないでください。
- 発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。
- 点灯中、消灯直後は発光部が高温になっていますので触らないでください。
- 落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。
- 高温になる場所での、使用・保管はしないでください。



- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
- 本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。
- ご使用になる前は使用方法の「1. 充電」に従い、充電してください。
- 子供には手を触れさせないでください。
- 火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。
- 本器のUSB出力に接続した機器の破損、データの損失に関して当社は補償しません。
- 本器のUSB出力でスマホ等を充電した場合は、点灯時間が短くなります。



- 充電電池で使用する場合は屋外型 (防雨型) です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。
- 点灯しながら充電はできますが、充電時間は長くなります。
- ACアダプターは凹凸を合わせてカチッと音がするまで確実に差し込んでください。
- LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。
- 使用後は必ずスイッチをオフにしてください。

- 点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。
- お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。
- LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 修理は必ずお買い求めの販売店に申し付けてください。
- 近接センサーを塞がないでください。

特 長

- 充電&AC電源 どちらも使用OK!
- 電源のない場所での照明に便利
- ACコンセントに接続したまま点灯可能 ロック式プラグのACアダプター
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- USB出力付 (5V 1A)
- 明るさ5段階切替
- 電池残量表示 (10段階) 機能付
- 発光部から近距離で障害物を検知すると自動的に消灯


ALS[®]
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

仕 様

使用光源	COB LED
色温度	5,500K ~ 6,500K
照射角	120°
使用電池	専用リチウムイオン電池 10.8V 6000mAh
充電時間	3 ~ 4 時間
AC アダプター	入力 AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 DC12.6V 4.3A ケーブル VCTF 2x0.75mm ² 長さ: 5m
USB 出力/出力時間	5V 1A / 11 ~ 12 時間 (USB 出力のみ)
保護等級	IP54
サイズ	194x213x70mm
本体質量	2.1kg
使用温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-10°C ~ 50°C

出力	明るさ	照度 (1.0m時)	連続点灯時間
20%	1200 lm	600 lx	6.0 ~ 7.0時間
40%	2400 lm	1200 lx	3.0 ~ 4.0時間
60%	3600 lm	1800 lx	2.0 ~ 3.0時間
80%	4800 lm	2400 lx	1.5 ~ 2.0時間
100%	6000 lm	3000 lx	1.0 ~ 1.5時間

各部の名称

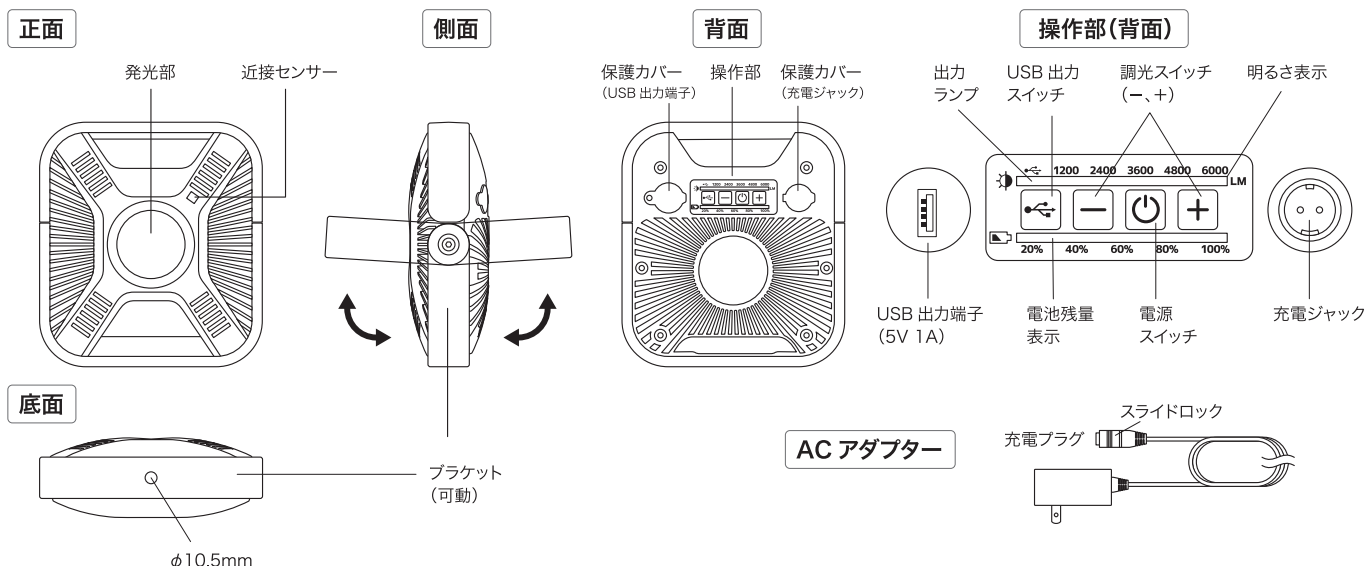


使用方法

1. 充電

1. 充電は、右図のように接続します。
2. ACアダプターの通電ランプが点灯し、本体裏面の電池残量表示が点灯していることを確認してください。
3. 電池残量表示が90%~100%になれば充電完了です。充電完了になったら、すみやかにACアダプターをコンセントから抜いてください。

接続例（充電）

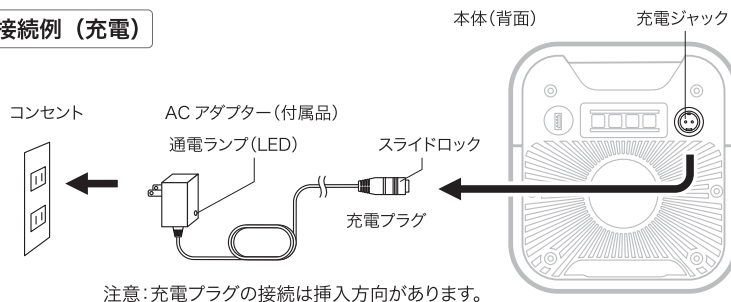


- 充電プラグを外すときは、スライドロックを引きながら抜いてください。
- 充電後は、必ず保護カバーをしてください。

注意: 充電プラグの接続は挿入方向があります。

2. 点灯

1. 電源スイッチを押します。
2. 調光スイッチ（－、＋）を押して希望の明るさにしてください。5段階に設定できます。
3. 消灯は、再度電源スイッチを押します。

本体背面（操作部）

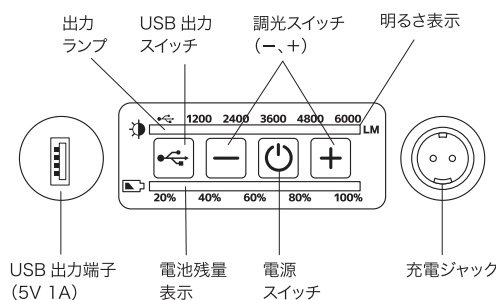


- 点灯中、消灯直後は発光部が高温になっていますので触らないでください。
- 発光部から50mm以内の距離で障害物を検知すると、自動的に消灯します。障害物がなくなると再度点灯します。消灯中は、本体背面の明るさ表示が点滅します。
- 電池残量が少なくなると、LED発光部が点滅します。

3. USB 出力

USB出力端子を利用して、スマホ等の充電に使用することができます。

1. 右図のように本体背面のUSB出力端子に接続します。(USBケーブルは付属していません)
2. ケーブル接続後、USB出力スイッチを押してください。出力ランプが点灯します。
3. 使用後はUSB出力スイッチを押してください。出力ランプが消灯します。

接続例（USB 出力）

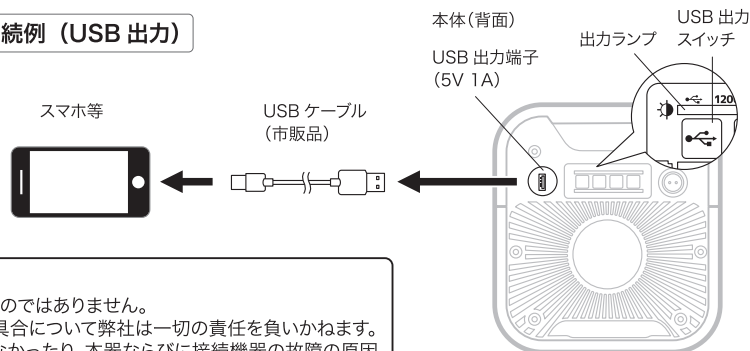

- USB出力の定格は、5V 1Aです。
- すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
- 本器の使用により生じた接続機器の故障、不具合について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 定格を超える機器を接続した場合、充電できなかったり、本器ならびに接続機器の故障の原因になります。
- USB出力を使用しない時は、必ず保護カバーをしてください。

4. 雲台取付 (別売)三脚スタンド/PD-3STへの取付方法




別売 三脚スタンド (PD-3ST)

- 二段式ポール
- 高さ: 930mm~1640mm
- 質量: 4.2kg
- ソフトゴム足採用
- ポールはエアークッション型
伸縮時急激な落ちこみがなく安全

1灯用として使用する場合

- ・三脚の飾りナット・スプリングワッシャ・ワッシャを外します。スペーサーはそのままにします。
- ・ブラケットの中央の穴に三脚の先端を通し、ワッシャとM6ナット(※)を締めて取付けます。

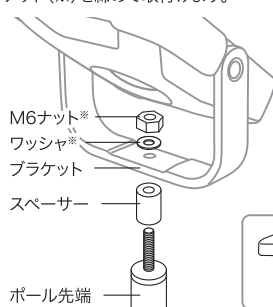

※1灯用ではM6ナット×1個、ワッシャ×1枚、2灯用では、六角ボルト×2本、ワッシャ×1枚をお客様で別途ご用意ください。
適用サイズ: 六角ボルト (M6×15mm)、ワッシャ (M6用)

2灯用として使用する場合

- ・三脚の飾りナットをはずし、付属の雲台を差し込んで固定します。スペーサーは、はずします。
- ・飾りボルトをはずし、ブラケットの中央の穴に六角ボルトとワッシャ(※)で取付けます。

