

# RDS-700

# ロープリール 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意



- ロープの巻き取り、繰り出し以外には使用しないでください。
- 改造や、この説明書に記載のない分解は行わないでください。重大な事故の原因となります。
- 収納最大荷重は、0.39kN(40kgf)です。それ以上のロープは巻かないでください。破損やけがの恐れがあります。
- 使用前に損傷や不具合がないか点検し、異常がある場合は使用しないでください。重大な事故の原因となります。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。けがや破損の原因になります。
- 使用時は、周囲の安全を確認してください。ロープの巻き取りの際に引きずられて絡まったり倒れたりして、破損する恐れがあります。
- リールを移動させるとき以外は、ストッパーでキャスターをロックしてください。不意に本体が動いて、けがや破損の原因になります。
- ロープの繰り出し・巻き取りの際は、必要に応じてリールが動かないようにする対策をとってください。けがや破損の恐れがあります。
- 使用時は、保護手袋を装着してください。けがの恐れがあります。
- 巻かれたロープが、リールやドラムの外周を越えないようにしてください。ロープがリールやドラムから外れて、絡まる恐れがあります。
- リールやドラムの回転部分に手を入れないでください。けがや重大な事故の原因になります。
- 子どもが触れないようにしてください。けがの恐れがあります。
- 本体を落としたりぶつけたりしないでください。破損や故障の原因になります。


## 使用上のお願い

- 可動部分に定期的に注油することで、錆の発生を抑え、製品寿命を延ばすことができます。
- リールが回転する際カラカラと音がする場合がありますが、品質に問題はありません。
- 修理は、当社またはお買い求めの販売店にお申し付けください。


## 特長

- ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリール
- φ18mm×200mまでのロープを収納可能
- リール位置が低く、安定性抜群
- キャスター付で移動がラク。さらにキャスターはストッパー付で、不意の動きを防止

## 仕様

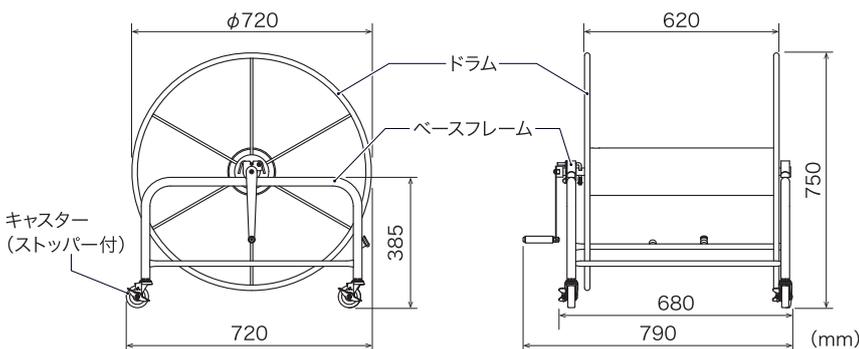

サイズ：幅790×奥行720×高さ750mm  
 質量：14.6kg  
 収納最大荷重：0.59kN(60kgf)

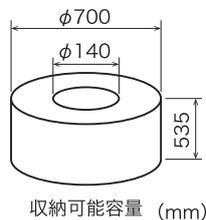

収納可能ロープ


サイズ (mm×m)	質量 (kg)
φ 8 × 1000	53
φ 10 × 700	58
φ 12 × 500	60
φ 14 × 300	49
φ 16 × 200	41
φ 18 × 200	52

## 回転防止装置の使用方法 (ドラムのロック・解除)


■回転防止装置でドラムのロック・解除ができます。

### ●ドラムをロックする

下記の場合は必ずドラムをロックしてください。  
 ・作業を中断するとき  
 ・作業を終了するとき

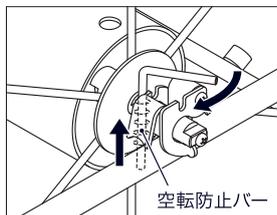

**1** 空転防止バー(スプリング付)を下から指で押し上げ、外側に90°回転させる。

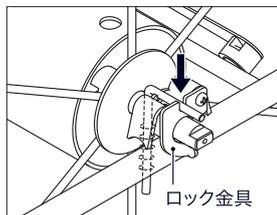


**2** 空転防止バー(スプリング付)を枠外側のロック金具上部の溝に落とし込み、ロックする。


●ドラムのロックを解除する際は、ロックと逆の手順で解除してください。

## ドラムの着脱方法


### ●ドラムを取り外す

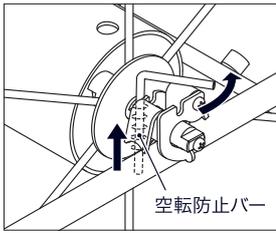

**1** 空転防止バー(スプリング付)を下から指で押し上げ、外側に90°回転させる。

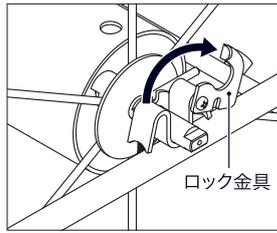

**2** ロック金具(ドラム飛び出し防止用)を、図の方向に回転させる。

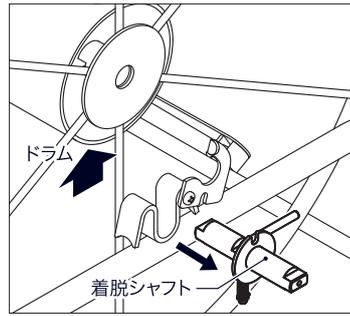


**3** ドラムを持ち上げて、着脱シャフトを引き抜く


●ドラムを取り付ける際は、逆の手順で取り付けてください。

●別売ローブドラム(RD-70)と交換することもできます。


## ロープの巻き取り方法

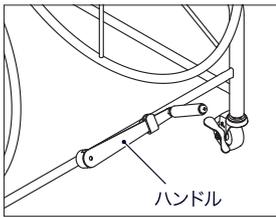

**1** フレーム下部に取り付けてあるハンドルを取り外す。

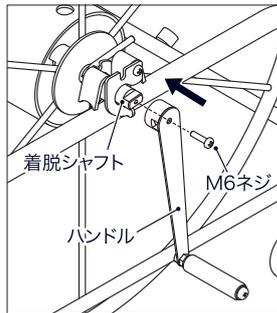


**2** 着脱シャフトに付属しているM6ネジで、ハンドルを着脱シャフトに取り付ける。

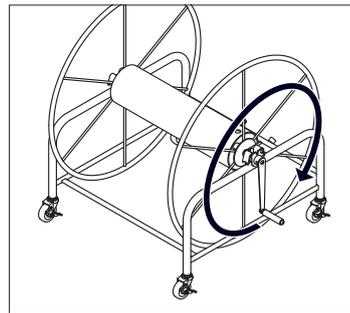


**3** ハンドルを回してドラムを回転させ、ロープを巻き取る。

## ロープ用ドラムを使用する場合

木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、付属のドラムと交換して使用できます。

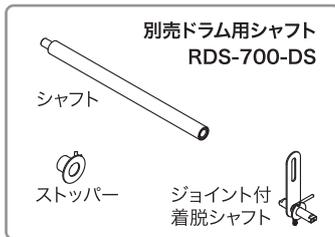


**1** ロープ用ドラムに、ドラム用シャフトを通して、取り付ける。

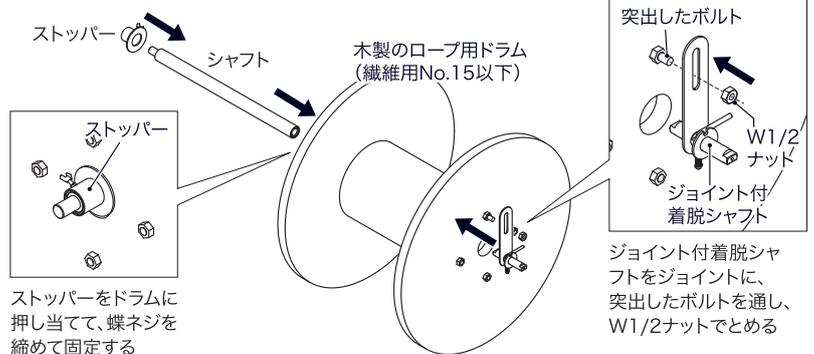

ストッパーをドラムに押し当てて、蝶ネジを締めて固定する

ジョイント付着脱シャフトをジョイントに、突出したボルトを通し、W1/2ナットでとめる

**2** ドラム用シャフトを取り付けたロープ用ドラムをベースフレームに載せる。

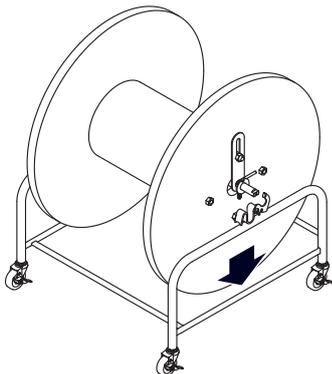

**3** ロック金具(ドラム飛び出し防止用)でドラム用シャフトをロックして、ハンドルを取り付ける。(回転防止装置の使用方法、ドラムの着脱方法、ロープの巻き取り方法を参照)

