



外形寸法

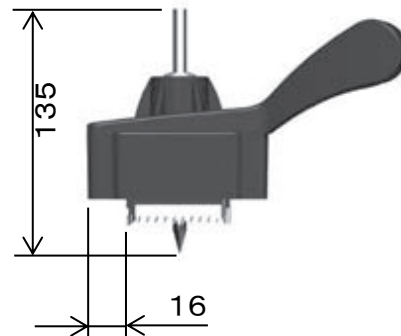

取付方法

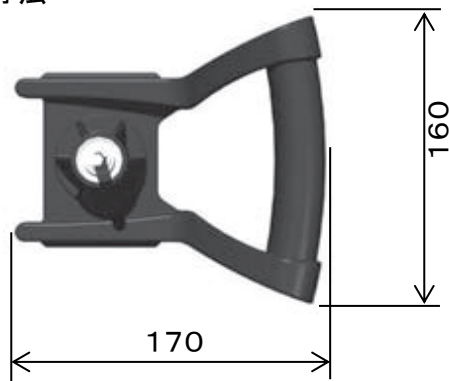

- 適合電動ドライバー: 電動・充電ドリルドライバー(回転モード/チャック使用)
※インパクトドライバーは不可
- ドリルモード/回転数: 1300～1400rpm(高速側)
※ワンタッチ式の電動・充電ドリルドライバーへの取付けは、充電ドリルチャックなどを使用してください。

使用方法

- ①スイッチボックスの位置を確認し、枠と中心をけがく。
- ②スイッチソーを電動・充電ドリルドライバーに取り付ける。
- ③センタードリルをケガキの中心に合わせて切削をはじめる。
(上下左右交互に力を加えると穴開けがしやすい)

				品名	スイッチBOXソー
				品番	SWC-170
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013年12月13日

