

DR-450N

ドラマワール

取扱説明書

この度はデンサン ドラマワール/DR-450Nをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 使用する前に必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に本書に記載している内容をよくお読みになり指示に従って正しく使用してください。
- 本製品の上に乗って遊ばないでください。
- お読みになった本書はお使いになる方が、いつでも見られる所に必ず保管してください。
- ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックしてください。
 異常があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本書に書いてある用途以外には絶対に使用しないでください。
- 当社に無断で分解したり、改造したりしないで下さい。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

⚠ 使用上のご注意

- 無負荷の状態では、性能が発揮されない場合があります。


特長

- 500kg (直径1150mm) までのドラムを楽々回転
- 小型・軽量、偏平型で取扱い易く携帯便利
- ベアリング内蔵で、がたつきがなくよく回る
- 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
- ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、クロスパー (別売) を使用 (右下図参照)


用途

ワイヤー・電線等の長尺物の巻取り・取り出し、コンベヤの上での回転式作業パレット、
 重量物のターンテーブルに

仕様

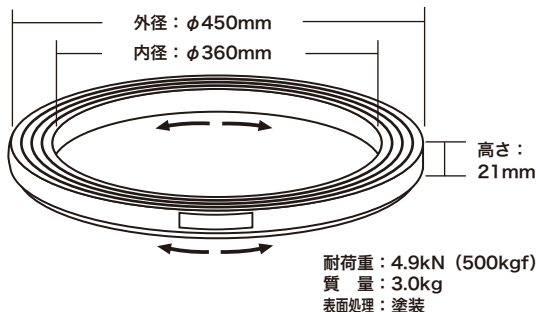

(別売) クロスパー/DRX-60N

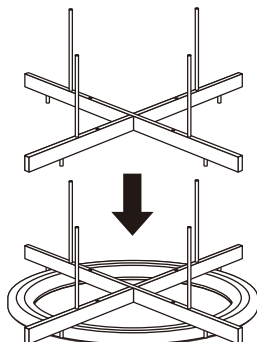

注：設置した際シールの貼ってある方が回転します。この面を上向きにして使用してください。上下逆さにしないでください。